

1 INFORMAZIONI SUL PRESENTE DOCUMENTO

1.1 Funzione

Le presenti istruzioni per l'uso forniscono informazioni su installazione, collegamento e uso sicuro dei seguenti articoli: **ST D*******.

1.2 A chi si rivolge

Le operazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso, devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, perfettamente in grado di comprenderle, con le necessarie qualifiche tecnico professionali per intervenire sulle macchine e impianti in cui saranno installati i dispositivi di sicurezza.

1.3 Campo di applicazione

Le presenti istruzioni per l'uso si applicano esclusivamente ai prodotti elencati nel paragrafo Funzione e ai loro accessori.

1.4 Istruzioni originali

La versione in lingua italiana rappresenta le istruzioni originali del dispositivo. Le versioni disponibili nelle altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

2 SIMBOLOGIA UTILIZZATA

 Questo simbolo segnala valide informazioni supplementari.

 **Attenzione:** Il mancato rispetto di questa nota di attenzione può causare rotture o malfunzionamenti, con possibile perdita della funzione di sicurezza.

3 DESCRIZIONE

3.1 Descrizione del dispositivo

Il dispositivo di sicurezza descritto nelle presenti istruzioni per l'uso è definito in accordo a EN ISO 14119 come interblocco senza contatto, codificato di tipo 4.

I sensori di sicurezza con tecnologia RFID, a cui si riferiscono le presenti istruzioni per l'uso, sono dispositivi di sicurezza progettati e realizzati per il controllo di cancelli, protezioni, carter e ripari in genere, installati a protezione di parti pericolose di macchine senza inerzia.

3.2 Uso previsto del dispositivo

- Il dispositivo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso nasce per essere applicato su macchine industriali per il controllo dello stato di protezione mobili.
- È vietata la vendita diretta al pubblico di questo dispositivo. L'uso e l'installazione è riservata a personale specializzato.
- Non è consentito utilizzare il dispositivo per usi diversi da quanto indicato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Ogni utilizzo non espressamente previsto nelle presenti istruzioni per l'uso è da considerarsi come utilizzo non previsto da parte del costruttore.
- Sono inoltre da considerare utilizzi non previsti:
 - a) utilizzo del dispositivo a cui siano state apportate modifiche strutturali, tecniche o elettriche;
 - b) utilizzo del prodotto in un campo di applicazione diverso da quanto riportato nel paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE.


4 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

 **Attenzione:** L'installazione di un dispositivo di protezione non è sufficiente a garantire l'incolumità degli operatori e la conformità a norme o direttive specifiche per la sicurezza delle macchine. Prima di installare un dispositivo di protezione è necessario eseguire un'analisi del rischio specifica secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva Macchine. Il costruttore garantisce esclusivamente la sicurezza funzionale del prodotto a cui si riferiscono le presenti istruzioni per l'uso, non la sicurezza funzionale dell'intera macchina o dell'intero impianto.

4.1 Direzioni d'azionamento

Il dispositivo può essere azionato avvicinando l'azionatore da tutte le direzioni.

 I simboli di centraggio  marcati sul dispositivo e sull'azionatore devono essere allineati quando la protezione è chiusa, indipendentemente dalla direzione di azionamento.

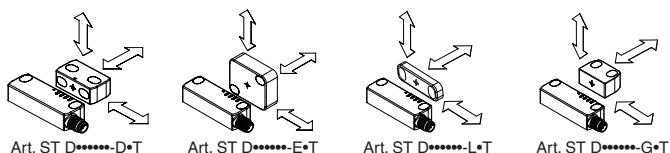

4.2 Scelta del tipo di azionatore


 **Attenzione:** Il dispositivo è disponibile con due tipologie di azionatore RFID: ad alto livello di codifica (articoli SM •1T) oppure a basso livello di codifica (articoli SM •0T). Nel caso sia stato scelto un azionatore a basso livello di codifica, durante l'installazione devono essere rispettate delle specifiche aggiuntive prescritte dalla norma EN ISO 14119:2013 paragrafo 7.2.

 **Attenzione:** Nel caso sia stato scelto un azionatore a basso livello di codifica eventuali altri azionatori a basso livello di codifica presenti nello stesso luogo dove è stato installato il dispositivo, devono essere segregati e tenuti sotto stretto controllo per evitare l'elusione del dispositivo di sicurezza. Qualora vengano montati nuovi azionatori a basso livello di codifica, gli azionatori originali a basso livello di codifica, devono essere smaltiti oppure resi inutilizzabili.

 Si consiglia di utilizzare azionatori ad alto livello di codifica in modo da rendere

più flessibile e sicura l'installazione. In questo modo non saranno necessarie schermature del dispositivo, montaggio in zone non accessibili o altre prescrizioni previste dalla norma EN ISO 14119 per gli azionatori a basso livello di codifica.

4.3 Fissaggio del dispositivo e dell'azionatore

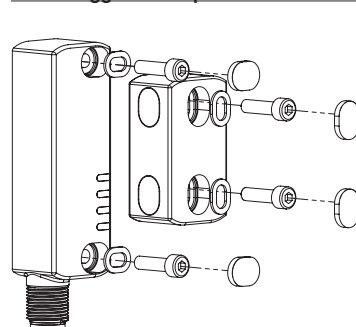

 **Attenzione:** Il sensore e l'azionatore devono essere sempre fissati con 2 viti M4 con classe di resistenza 4.6 o superiore e con sotto testa piano. Le viti devono essere montate con frena filetti di media resistenza e avere un numero di filetti in presa uguale o superiore al proprio diametro. Non è ammesso il fissaggio del dispositivo e dell'azionatore con un numero di viti inferiore a 2. Coppia di serraggio delle viti M4 compresa tra 0,8 e 2,0 Nm.

 **Attenzione:** Come prescritto dalla norma EN ISO 14119 l'azionatore deve


essere fissato al telaio della porta in modo inamovibile.

Per un fissaggio corretto possono essere utilizzati anche altri mezzi come rivetti, viti di sicurezza non smontabili (one-way) o altro sistema di fissaggio equivalente, purché in grado di garantire un adeguato fissaggio.

 Con il dispositivo vengono forniti tappi di sicurezza anti manomissione. L'impiego dei tappi è considerato una misura adatta per ridurre al minimo la possibilità di smontaggio dell'azionatore secondo EN ISO 14119. Pertanto applicando al dispositivo i tappi in dotazione, si possono utilizzare normali viti per il fissaggio dell'azionatore.

Per le regolazioni non utilizzare un martello, svitare le viti e regolare manualmente il dispositivo per poi serrarlo in posizione.

4.4 Montaggio di più sistemi sensore - azionatore


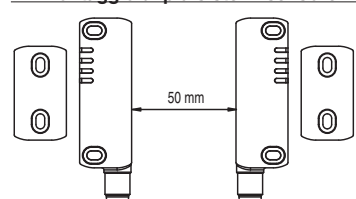


In caso di installazione di più di un dispositivo di sicurezza sulla stessa macchina, la distanza di montaggio fra sistemi sensore - azionatore deve essere almeno di 50 mm.


4.5 Collegamenti elettrici del dispositivo

Versioni a 4 poli ST D*2***, M***, TV55		
Connettore M12	Connessione	
1	A1 (+)	
2	OS1	
3	A2 (-)	
4	OS2	

Versioni a 5 poli ST D*2***, ST D*6***		
Connettore M12	Cavo	Connessione
1	marrone	A1 (+)
2	rosso/bianco	OS1
3	blu	A2 (-)
4	nero/bianco	OS2
5	nero	O3 (a)
/	rosso	non connesso



Versioni a 8 poli ST D*3***, ST D*4***, ST D*5***, ST D*7***, ST D*8***		
Connettore M12	Cavo	Connessione
1	marrone	A1 (+)
2	rosso	IS1
3	blu	A2 (-)
4	rosso/bianco	OS1
5	nero	O3 (a)
6	viola	IS2
7	nero/bianco	OS2
8	viola/bianco	non connesso (b)



Note
(a) uscita negata per articoli ST D*6***, ST D*7***, ST D*8***.
(b) per articoli ST D*3***, ST D*7***.
(c) per articoli ST D*4***, ST D*5***.
(d) per articoli ST D*5***.

Legenda:

A1-A2 = alimentazione
IS1-IS2 = ingressi sicuri
OS1-OS2 = uscite sicure

I3 = ingresso di programmazione
O3 = uscita di segnalazione
EDM = ingresso monitoraggio contattori esterni


4.6 Punti di intervento sensore RFID

Portando l'azionatore all'interno della zona sicura di azionamento (area grigio scuro), il sensore abilita le uscite sicure (LED OUT acceso verde).

All'uscita dell'azionatore dalla zona sicura, il sensore mantiene abilitate le uscite sicure e mediante il lampeggio del LED ACT (colore arancio) segnala l'ingresso dell'azionatore nella zona limite di azionamento (area grigio chiaro).

All'uscita dell'azionatore dalla zona limite di azionamento, il sensore disabilita le uscite (LED OUT spento).

⚠ Attenzione: Le distanze di attuazione/ rilas cio del dispositivo possono essere influenzate dalla presenza di materiale conduttivo o magnetico nelle vicinanze del sensore. Le distanze utili di attuazione e rilas cio devono sempre essere verificate dopo il montaggio.

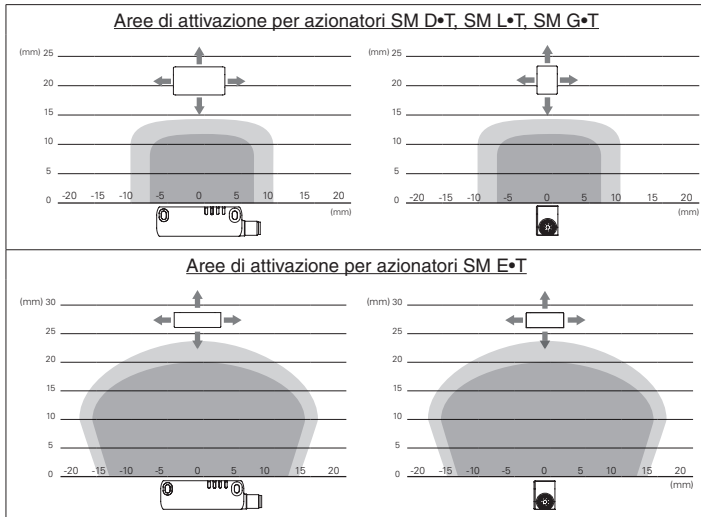

Legenda:

- Distanza di intervento nominale s_i (mm)
- Distanza di rilas cio nominale s_r (mm)

Nota: L'andamento delle aree di attivazione è indicativo, l'eventuale applicazione su superfici ferromagnetiche può ridurre le distanze di intervento.


5 FUNZIONAMENTO

5.1 Definizioni

Stati del sensore:

- OFF: il sensore è spento, non alimentato.
- POWER ON: stato immediatamente successivo all'accensione nel quale il sensore compie dei test interni.
- RUN: stato nel quale il sensore è in funzionamento normale.
- ERROR: stato di sicurezza nel quale le uscite vengono disattivate. Indica la presenza di un guasto interno o esterno al dispositivo, come ad esempio:
 - un cortocircuito tra le uscite sicure (OS1, OS2)
 - un cortocircuito tra un'uscita sicura e massa oppure
 - un cortocircuito tra un'uscita sicura e la tensione di alimentazione
 Per uscire da questo stato è necessario riavviare il sensore.
- Funzione EDM (External Device Monitoring) - se presente: è una funzione che permette al dispositivo di monitorare lo stato di contattori esterni. L'attivazione/disattivazione dei contattori esterni deve seguire le uscite di sicurezza del sensore ST entro un tempo prestabilito (vedi paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE).

5.2 Descrizione funzionamento generale

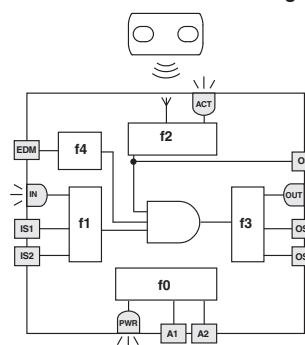

Dopo esser stato correttamente installato seguendo le presenti istruzioni, il sensore può essere alimentato. Lo schema rappresenta le funzioni logiche che interagiscono all'interno del sensore.

Nello stato iniziale di "POWER ON" la funzione f0 del sensore esegue un'autodiagnosi interna che, se terminata con successo, porta il dispositivo nello stato "RUN". Se il test non è superato il sensore entra nello stato di "ERROR".

Lo stato "RUN" è di funzionamento normale: la funzione f2 verifica la presenza dell'azionatore nell'area di attivazione sicura.

La funzione f3 attiva le uscite sicure OS1 e OS2 a seconda della versione del sensore:

- nelle versioni senza ingressi sicuri IS1 e IS2 è sufficiente la presenza dell'azionatore;
 - nelle versioni con ingressi sicuri IS1 e IS2 viene verificata la presenza dell'azionatore e l'attivazione degli ingressi IS1, IS2;
 - nelle versioni con EDM viene verificata la presenza dell'azionatore, l'attivazione degli ingressi IS1, IS2 e la presenza del segnale di retroazione dei contattori.
- Durante lo stato di RUN, la funzione f0 esegue ciclicamente dei test interni al fine di evidenziare eventuali guasti. Il rilevamento di un qualsiasi errore interno porta il sensore nello stato "ERROR" (LED PWR acceso rosso fisso) che prevede la disattivazione immediata delle uscite sicure. Lo stato di "ERROR" può essere raggiunto anche nel caso si verifichino dei cortocircuiti tra le uscite sicure (OS1, OS2) oppure il cortocircuito di un'uscita verso massa o verso la tensione di alimentazione. Anche in questo caso la funzione f3 disattiva le uscite sicure e lo stato di errore viene segnalato dal lampeggio rosso del LED OUT.

L'uscita di segnalazione O3, a seconda della versione scelta, si attiva o si disattiva durante lo stato di "RUN" in corrispondenza del rilevamento dell'azionatore all'interno dell'area di attivazione, indipendentemente dallo stato degli eventuali ingressi IS1 e IS2. Lo stato dell'uscita O3 viene visualizzato mediante il LED ACT.

5.3 Descrizione funzionamento delle versioni con ingressi sicuri IS1 e IS2 (articoli ST D•31***, ST D•42***, ST D•51***, ST D•71***, ST D•82***)

La funzione f1 valuta lo stato degli ingressi IS1, IS2.

Gli ingressi IS1 e IS2 sono monitorati oltre che per il loro stato, anche per la loro coerenza: normalmente gli ingressi sono azionati in modo simultaneo. In caso di disattivazione di uno solo dei due ingressi, il sensore disattiva le uscite sicure e segnala


una condizione di non coerenza degli ingressi mediante il lampeggio verde/arancio alternato del LED IN. Entrambi gli ingressi devono essere disattivati, per poi essere riattivati, affinché le uscite sicure possano essere nuovamente attive.

5.4 Descrizione funzionamento delle versioni con ingresso EDM (articoli ST D•51***)

Mediante la funzione f4 viene eseguito il controllo dei contatti NC di contattori o relè a guida forzata comandati dalle uscite sicure del sensore stesso; tale verifica viene eseguita dal sensore monitorando l'ingresso EDM (External Device Monitoring). Con ingressi sicuri attivi e azionatore in zona di attivazione, le uscite di sicurezza sono attivate solo quando l'ingresso EDM è attivo. All'attivazione delle uscite sicure il dispositivo verifica che l'ingresso EDM si disattivi entro il tempo t_{EDM} . Allo spegnimento delle uscite sicure il dispositivo verifica che il segnale EDM si riattivi entro il tempo t_{EDM} . Nel caso in cui sia superato il tempo massimo t_{EDM} il sistema entra in stato di ERROR, disattivando le uscite sicure (nel caso siano attive) e segnalando l'errore con un lampeggio del LED IN rosso.

5.5 Connessione in serie con moduli di sicurezza

Nel caso si utilizzi un sensore sprovvisto di ingresso EDM, le uscite di sicurezza OS1 e OS2 devono essere collegate ad un modulo di sicurezza o ad un PLC di sicurezza. Il dispositivo è inoltre dotato di un'uscita di segnalazione O3 che viene attivata (negli articoli ST D•2***, ST D•3***, ST D•4*** o disattivata (negli articoli ST D•6***, ST D•7***, ST D•8***)) quando il rispettivo riparo è chiuso. Questa informazione può essere gestita da un PLC a seconda delle necessità specifiche del sistema realizzato, oppure da un modulo di sicurezza programmabile della serie CS MP di Pizzato Elettrica, che permette la gestione delle uscite sia di sicurezza che di segnalazione.

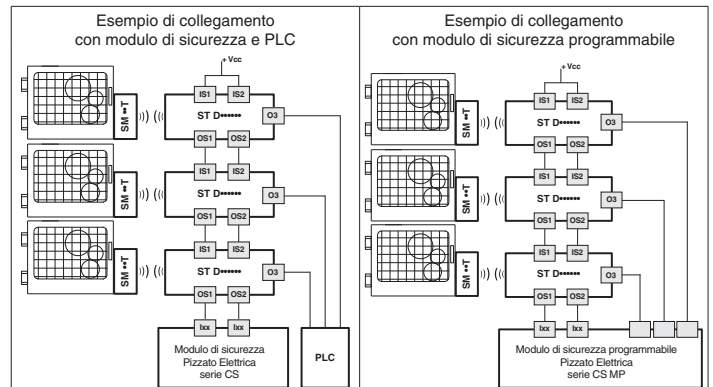

È possibile installare più sensori connessi in cascata fino ad un massimo di 32 unità, mantenendo la categoria di sicurezza 4 / PL e secondo EN ISO 13849-1 e il livello di integrità SIL CL 3 secondo EN 62061.


Verificare che i valori di PFH ed MTTFd del sistema costituito dalla cascata di dispositivi e l'intero circuito di sicurezza, soddisfino i requisiti del livello SIL/PL richiesto dall'applicazione.

Con questa modalità di collegamento si devono rispettare le seguenti avvertenze.

- Collegare gli ingressi del primo dispositivo della catena alla tensione di alimentazione.
- Le uscite di sicurezza OS1 e OS2 dell'ultimo dispositivo della catena devono essere collegate al circuito di sicurezza della macchina.
- Nel caso in cui venga utilizzato un modulo di sicurezza, verificare che le caratteristiche delle uscite sicure OS1/OS2 siano compatibili con gli ingressi del modulo di sicurezza (vedi paragrafo INTERFACCIAAMENTO).
- Rispettare i limiti sulla capacità parassita delle linee d'uscita, indicati nelle caratteristiche elettriche (vedi paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE).
- Verificare che il tempo di risposta della cascata rispetti i requisiti della funzione di sicurezza da realizzare.
- Il tempo di risposta della catena deve essere calcolato tenendo conto del tempo di risposta di ciascun dispositivo.

i Il numero massimo di 32 dispositivi connessi in cascata dipende anche dalla lunghezza e dalla sezione dei conduttori utilizzati tra i dispositivi. Il nostro servizio di supporto tecnico può fornire assistenza nel calcolo delle distanze massime e sezioni minime dei conduttori da utilizzare per un corretto funzionamento dei dispositivi collegati in cascata (vedi paragrafo SUPPORTO).

5.5 Connessione EDM (External Device Monitoring)

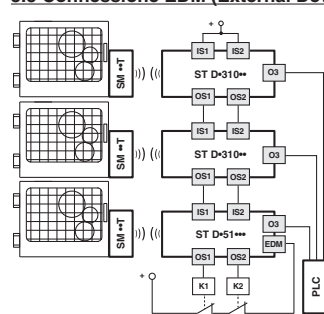


Per alcune specifiche applicazioni, in alternativa al collegamento con moduli di sicurezza, è possibile utilizzare l'articolo ST D•51*** con la verifica dei contatti NC dei relè a guida forzata (K1, K2) connessi all'ingresso EDM, installato come ultimo sensore della catena.

5.6 Interfacciamento


Collegamenti con i moduli di sicurezza CS AR-08***

Configurazione ingressi con start controllato
2 canali / Categoria 4 / fino a SIL 3 / PL e

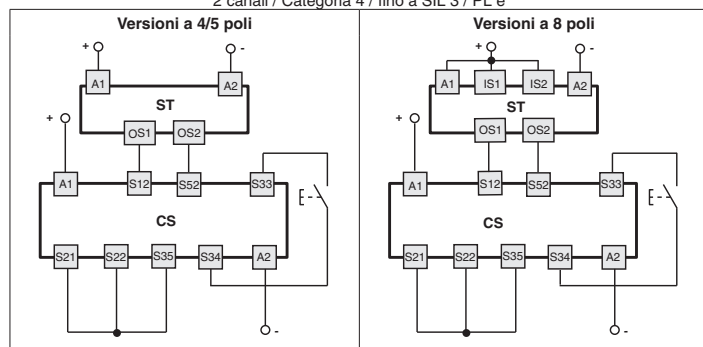


Collegamenti con i moduli di sicurezza CS AR-05*** / CS AR-06***

Configurazione ingressi con start manuale (CS AR-05*** o start controllato (CS AR-06***)
2 canali / Categoria 4 / fino a SIL 3 / PL e

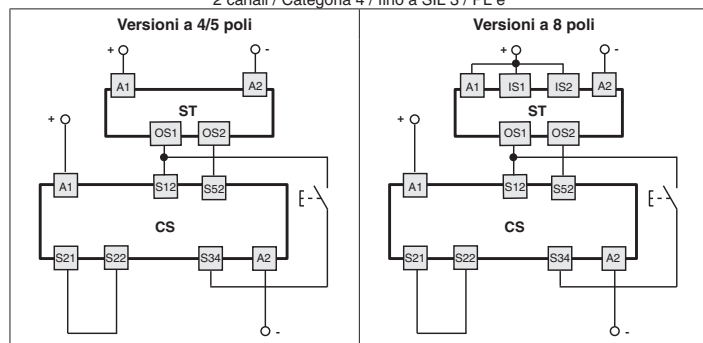


Collegamenti con i moduli di sicurezza CS AT-0**** / CS AT-1****

Configurazione ingressi con start controllato
2 canali / Categoria 4 / fino a SIL 3 / PL e

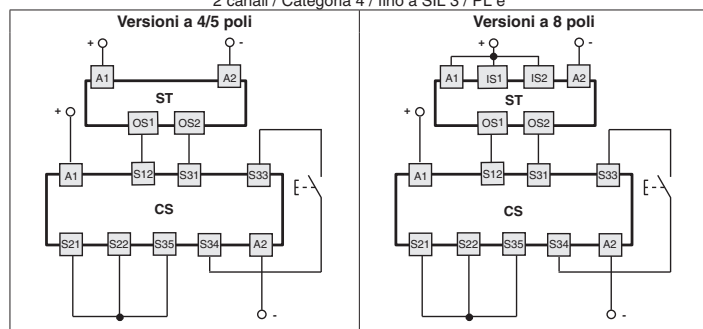


Collegamenti con i moduli di sicurezza CS MF****, CS MP****

Le connessioni variano in funzione del programma del modulo
Categoria 4 / fino a SIL 3 / PL e

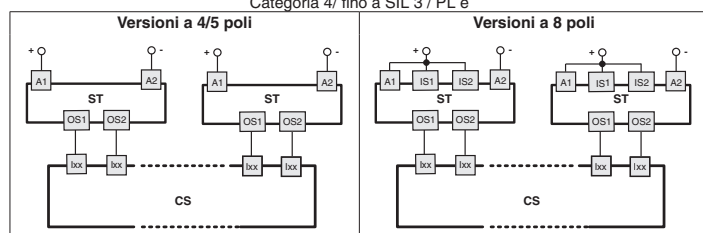


Collegamenti con contattori esterni (solo versioni con EDM)

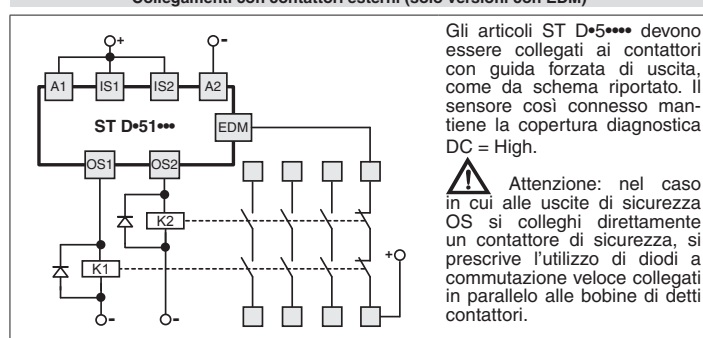

Gli articoli ST D*5**** devono essere collegati ai contattori con guida forzata di uscita, come da schema riportato. Il sensore così connesso mantiene la copertura diagnostica DC = High.

Attenzione: nel caso in cui alle uscite di sicurezza OS si colleghi direttamente un contattore di sicurezza, si prescrive l'utilizzo di diodi a commutazione veloce collegati in parallelo alle bobine di detti contattori.

Collegamenti con moduli di espansione Pizzato Elettrica (es. CS ME-03****) (solo versioni ST D*5****)

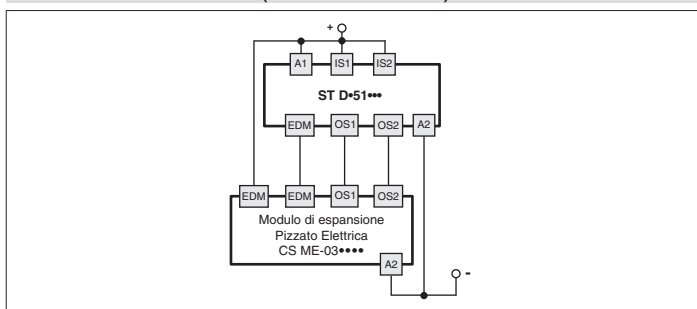

5.7 Stati di funzionamento

LED PWR	LED OUT	LED IN	LED ACT	Stato sensore	Descrizione	Versioni
○	○	○	○	OFF	Sensore spento.	Tutte
OG	○	○	○	POWER ON	Test interni all'accensione.	Tutte
GN	○	○	○	RUN	Azionatore fuori dall'area di attivazione sicura. Uscite sicure spente. Uscita O3 spenta.	ST D*2****
GN	○	○	GN	RUN	Azionatore fuori dall'area di attivazione sicura. Uscite sicure spente. Uscita O3 attiva.	ST D*6****
GN	GN	○	GN	RUN	Uscite sicure attive. Azionatore in area sicura. Uscita O3 attiva.	ST D*2****
GN	GN	○	○	RUN	Uscite sicure attive. Azionatore in area sicura. Uscita O3 spenta.	ST D*6****
GN	GN	○	GN OG alt	RUN	Azionatore in zona limite. Uscita O3 attiva. Azione consigliata: riportare il sensore all'interno dell'area sicura.	ST D*2****
GN	GN	○	OG alt	RUN	Azionatore in zona limite. Uscita O3 spenta. Azione consigliata: riportare il sensore all'interno dell'area sicura.	ST D*6****
GN	○	○	*	RUN	Sensore con gli ingressi non attivi e uscite sicure spente.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*7**** ST D*8****
GN	○	○	○	RUN	Sensore con ingressi non attivi, azionatore fuori dall'area di attivazione sicura. Uscite sicure spente. Uscita O3 spenta.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	○	○	GN	RUN	Sensore con ingressi non attivi, azionatore fuori dall'area di attivazione sicura. Uscite sicure spente. Uscita O3 attiva.	ST D*7**** ST D*8****
GN	*	GN	*	RUN	Attivazione degli ingressi.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*7**** ST D*8****
GN	○	GN OG alt	*	RUN	Non coerenza degli ingressi. Azione consigliata: controllare la presenza degli ingressi e/o il loro cablaggio.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*7**** ST D*8****
GN	*	*	GN	RUN	Azionatore in area sicura. Uscita di segnalazione O3 attiva.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	*	*	○	RUN	Azionatore in area sicura. Uscita di segnalazione O3 spenta.	ST D*7**** ST D*8****
GN	*	*	GN OG alt	RUN	Azionatore in zona limite, O3 attiva. Azione consigliata: riportare il sensore all'interno dell'area sicura.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	*	*	OG alt	RUN	Azionatore in zona limite, O3 spenta. Azione consigliata: riportare il sensore all'interno dell'area sicura.	ST D*7**** ST D*8****
GN	GN	GN	GN	RUN	Attivazione degli ingressi. Azionatore in area sicura e uscite sicure attive.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	GN	GN	○	RUN	Attivazione degli ingressi. Azionatore in area sicura e uscite sicure attive.	ST D*7**** ST D*8****
GN	RD alt	○	*	ERROR	Errore sulle uscite. Azione consigliata: verificare eventuali cortocircuiti tra le uscite, uscite e massa o uscite ed alimentazione e riavviare il sensore.	Tutte
RD	*	○	*	ERROR	Errore interno. Azione consigliata: riavviare il sensore. Al persistere del guasto sostituire il sensore.	Tutte
GN	*	RD alt	*	ERROR	Errore rilevato dall'ingresso EDM. Azione consigliata: verificare il funzionamento dei contattori e/o i loro tempi di commutazione.	ST D*5****

Legenda: GN = verde OG = arancione RD = rosso
○ = spento * = indifferente alt = alternato/lampeggiante

5.8 Sostituzione dell'azionatore (solo per articoli ST D*4****, ST D*8****)

Attenzione: Il costruttore della macchina deve permettere di accedere alla modalità di programmazione del sensore solamente al personale abilitato.

Tramite l'ingresso I3 è possibile in qualsiasi momento sostituire l'azionatore codificato con un secondo azionatore. Questa operazione può essere ripetuta un numero illimitato di volte. A programmazione avvenuta il sensore riconoscerà solo il codice dell'azionatore corrispondente all'ultima programmazione effettuata.

- 1) Alimentare il sensore alla tensione nominale. Il sensore esegue dei test interni. Il led PWR si accende con colore arancio.
- 2) Attivare l'ingresso di programmazione I3 portandolo alla tensione U_{e1} (vedi paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE). Il led IN inizia a lampeggiare con colore arancio ad indicare l'attesa del nuovo codice da memorizzare.
- 3) Avvicinare il nuovo azionatore al sensore allineando i simboli di centraggio. Il led IN rimane acceso fisso con colore arancio, il led ACT emette quattro lampeggi di colore verde quando la programmazione è conclusa.
- 4) Quando la programmazione è andata a buon fine, il led ACT si spegne.
- 5) Disattivare l'ingresso di programmazione I3: il sensore si riavvia automaticamente e riesegue i test interni (led PWR acceso con colore arancio) per poi portarsi nello stato di funzionamento "RUN" (led PWR acceso con colore verde).

Il secondo azionatore dovrà essere adeguatamente fissato alla protezione come

previsto nel paragrafo ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. Ad operazione effettuata eseguire un controllo del riconoscimento del nuovo azionatore programmato ed eseguire la sequenza di prove funzionali previste nelle presenti istruzioni per l'uso. Questa operazione non deve essere eseguita come operazione di riparazione o manutenzione. Nel caso il dispositivo smetta di funzionare correttamente sostituire tutto il dispositivo e non solo l'azionatore.

 L'operazione di programmazione dell'azionatore è eseguibile sia con gli ingressi sicuri non attivi, sia con gli ingressi sicuri attivi.

6 AVVERTENZE PER UN CORRETTO USO

6.1 Installazione

 **Attenzione:** L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. Le uscite sicure OS1 e OS2 del dispositivo devono essere collegate al circuito di sicurezza della macchina. L'uscita di segnalazione O3 non è un'uscita sicura e non può essere utilizzata singolarmente in un circuito di sicurezza per determinare lo stato sicuro di riparo chiuso.

- Non sollecitare il dispositivo con flessioni o torsioni.
- Non modificare il dispositivo per nessun motivo.
- Non superare le coppie di serraggio indicate nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Il dispositivo svolge una funzione di protezione degli operatori. L'installazione inadeguata o le manomissioni possono causare gravi lesioni alle persone fino alla morte, danni alle cose e perdite economiche.
- Questi dispositivi non devono essere né aggirati, né rimossi, né ruotati o resi inefficaci in altra maniera.
- Se la macchina dove il dispositivo è installato viene utilizzata per un uso diverso da quello specificato, il dispositivo potrebbe non fornire una protezione efficace per l'operatore.
- La categoria di sicurezza del sistema (secondo EN ISO 13849-1) comprendente il dispositivo di sicurezza, dipende anche dai componenti esterni ad esso collegati e dalla loro tipologia.
- Prima dell'installazione assicurarsi che il dispositivo sia integro in ogni sua parte.
- Evitare piegature eccessive dei cavi di connessione per impedire cortocircuiti e interruzioni.
- Non verniciare o dipingere il dispositivo.
- Non forare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo come supporto o appoggio per altre strutture come canaline, guide di scorrimento o altro.
- Prima della messa in funzione, assicurarsi che l'intera macchina (o il sistema) sia conforme alle norme applicabili e ai requisiti della direttiva Compatibilità Elettromagnetica.
- La superficie di montaggio del dispositivo deve essere sempre piana e pulita.
- La documentazione necessaria per una corretta installazione e manutenzione è sempre disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano.
- Nel caso l'installatore non sia in grado di comprendere pienamente la documentazione, non deve procedere con l'installazione del prodotto e può chiedere assistenza (vedi paragrafo SUPPORTO).
- Prima della messa in servizio e periodicamente, verificare la corretta commutazione delle uscite e il corretto funzionamento del sistema composto dal dispositivo e dal circuito di sicurezza associato.
- Non eseguire saldature ad arco, saldature al plasma o qualsiasi processo in grado di generare campi elettromagnetici di intensità superiore ai limiti prescritti dalle norme, in prossimità del dispositivo, nemmeno quando questo è spento. Nel caso si dovessero eseguire operazioni di saldatura in prossimità di un dispositivo precedentemente installato, è necessario allontanarlo preventivamente dall'area di lavoro.
- Non eseguire nei pressi dei dispositivi destinati ad essere alimentati elettricamente operazioni che possono generare scariche elettrostatiche di elevata intensità, anche con dispositivo spento o non cablato (es. spellicolatura, strofinatura di superfici in materiale plastico o altro materiale caricabile elettrostaticamente).
- Allegare sempre le presenti istruzioni per l'uso nel manuale della macchina in cui il dispositivo è installato.
- La conservazione delle presenti istruzioni per l'uso deve permettere la loro consultazione per tutto il periodo di utilizzo del dispositivo.

6.2 Non utilizzare nei seguenti ambienti

- In ambienti dove l'applicazione provoca collisioni, urti o forti vibrazioni al dispositivo.
- In ambienti con presenza di polveri o gas esplosivi o infiammabili.
- In ambienti dove è possibile la formazione di manicotti di ghiaccio sul dispositivo.
- In ambienti con forti e repentini sbalzi termici. Ad esempio in ambienti di lavoro caldi nel quale si eseguono lavaggi con acqua fredda. In questi casi è sempre consigliato proteggere il sensore con apposite schermature.
- In ambienti fortemente chimico aggressivi, dove i prodotti chimici utilizzati che vengono a contatto con il dispositivo, possono comprometterne l'integrità fisica o funzionale. Verificare sempre prima dell'installazione, la compatibilità chimica tra i materiali che compongono il dispositivo (vedi paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE) e i prodotti chimici che potrebbero venire a contatto con il dispositivo.
- È sempre responsabilità dell'installatore verificare se l'ambiente di utilizzo del dispositivo è compatibile con il dispositivo stesso, prima della sua installazione.

6.3 Arresto meccanico

 **Attenzione:** La porta deve essere sempre dotata di un arresto meccanico indipendente in chiusura a fondo corsa. Non utilizzare il dispositivo come arresto meccanico della porta. L'azionatore non deve urtare il sensore.

6.4 Manutenzioni e prove funzionali

 **Attenzione:** Non smontare o tentare di riparare il dispositivo. In caso di anomalia o guasto sostituire l'intero dispositivo.

 **Attenzione:** In caso di danneggiamenti o di usura si deve sostituire il dispositivo completo e anche il suo azionatore. Con il dispositivo deformato o danneggiato il funzionamento non è garantito.

- È responsabilità dell'installatore stabilire la sequenza di prove funzionali a cui sottoporre il dispositivo prima della messa in funzione della macchina e durante gli intervalli di manutenzione.

- La sequenza delle prove funzionali può variare in base alla complessità della macchina e dal suo schema circuitale, pertanto la sequenza di prove funzionali sotto riportata è da considerarsi minimale e non esaustiva.

- Eseguire prima della messa in funzione della macchina e almeno una volta all'anno (o dopo un arresto prolungato) la seguente sequenza di verifiche:

- 1) Aprire la protezione con la macchina in movimento. La macchina si deve arrestare immediatamente. Il tempo di arresto della macchina dovrà essere sempre inferiore al tempo impiegato dall'operatore per aprire la protezione e raggiungere gli elementi pericolosi.
- 2) Con la protezione aperta tentare di avviare la macchina. La macchina non deve avviarsi.
- 3) Verificare il corretto allineamento tra azionatore e dispositivo.
- 4) Verificare che l'insieme delle parti esterne non sia danneggiato. Se si rilevano danni sostituire completamente il dispositivo.
- 5) L'azionatore deve essere saldamente bloccato alla porta, verificare che non sia possibile con utensili in uso all'operatore della macchina, scollegare l'azionatore dalla porta.

- Il dispositivo nasce per applicazioni in ambienti pericolosi, pertanto il suo utilizzo è limitato nel tempo. Trascorsi 20 anni dalla data di produzione, il dispositivo deve essere sostituito completamente, anche se ancora funzionante. La data di produzione è posta vicino al codice prodotto (vedi paragrafo MARCATURE).

6.5 Cablaggio

 **Attenzione:** Verificare che la tensione di alimentazione sia corretta prima di alimentare il dispositivo.

- Mantenere il carico all'interno dei valori indicati nelle categorie d'impiego elettriche.
- Collegare e scollegare il dispositivo solamente in assenza di tensione.
- Non aprire il dispositivo per nessun motivo.
- Scaricare l'elettricità statica prima di maneggiare il prodotto, toccando una massa metallica connessa a terra. Forti scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Alimentare l'interruttore di sicurezza e gli altri dispositivi ad esso connessi da un'unica sorgente di tipo SELV/PELV ed in conformità con le relative norme.
- Collegare sempre il fusibile di protezione (o un dispositivo equivalente) in serie all'alimentazione per ogni dispositivo.
- Durante e dopo l'installazione non tirare i cavi elettrici collegati al dispositivo.
- Per i dispositivi con cavo integrato l'estremità libera del cavo, se priva di connettore, deve essere adeguatamente collegata all'interno di una custodia protetta. Il cavo deve essere adeguatamente protetto da tagli, urti, abrasioni, ecc.

6.6 Prescrizioni aggiuntive per applicazioni di sicurezza con funzioni di protezione delle persone

Fermo restando tutte le precedenti prescrizioni, nel caso in cui i dispositivi vengano installati con funzione di protezione delle persone, vanno rispettate le seguenti prescrizioni aggiuntive.

- L'impiego implica il rispetto e la conoscenza delle norme EN 60947-5-3, EN ISO 13849-1, EN 62061, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100.

6.7 Limiti di utilizzo

- Utilizzare il dispositivo seguendo le istruzioni, attenendosi ai suoi limiti di funzionamento e impiegandolo secondo le norme di sicurezza vigenti.
- I dispositivi hanno dei specifici limiti di applicazione (temperatura ambiente minima e massima, durata meccanica, grado di protezione IP, ecc.) Questi limiti vengono soddisfatti dal dispositivo solo se presi singolarmente e non in combinazione tra loro.
- La responsabilità del costruttore è esclusa in caso di:
 - 1) impiego non conforme alla destinazione;
 - 2) mancato rispetto delle presenti istruzioni o delle normative vigenti;
 - 3) montaggio non eseguito da persone specializzate e autorizzate;
 - 4) omissione delle prove funzionali.
- Nei casi di applicazione sotto elencati, prima di procedere con l'installazione, contattare l'assistenza tecnica (vedi paragrafo SUPPORTO):
 - a) in centrali nucleari, treni, aeroplani, automobili, inceneritori, dispositivi medici o comunque in applicazioni nelle quali la sicurezza di due o più persone dipenda dal corretto funzionamento del dispositivo;
 - b) casi non citati nelle presenti istruzioni per l'uso.

7 MARCATURE

Il dispositivo è provvisto di marcatura posizionata all'esterno in maniera visibile. La marcatura include:

- Marchio del produttore
- Codice del prodotto
- Numero di lotto e data di produzione. Esempio: A20 ST1-123456. La prima lettera del lotto indica il mese di produzione (A = Gennaio, B = Febbraio, ecc.) La seconda e terza cifra indicano l'anno di produzione (20 = 2020, 21 = 2021, ecc.)

8 CARATTERISTICHE TECNICHE

8.1 Custodia

Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente.

Versioni con cavo integrato 6 x 0,5 mm² o 8 x 0,34 mm², lunghezza 2 m, altre lunghezze a richiesta da 0,5 m a 10 m.

Versioni con connettore M12 in acciaio inox.

Versioni con cavo lunghezza 0,1 m e connettore M12 integrato, altre lunghezze a richiesta.

Lunghezza massima dei cavi di collegamento: 50 m.

(La lunghezza del cavo e la sua sezione alterano gli impulsi di disattivazione sulle uscite sicure. Verificare che la capacità tra i conduttori del cavo di collegamento sia inferiore a quella ammessa nelle caratteristiche elettriche delle uscite sicure)

Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, IP69K secondo ISO 20653

(Proteggere i cavi da getti diretti ad alta pressione e temperatura)

Materiali versioni con connettore M12 integrato: PA66, Resina epossidica, PC,

AISI304

Materiali versioni con cavo PVC: PA66, Resina epossidica, PC, NBR, PVC, AISI304
Materiali versioni con cavo PUR: PA66, Resina epossidica, PC, NBR, PUR, AISI304
Materiali versioni con cavo e connettore M12: PA66, Resina epossidica, PC, NBR, PVC, PUR, AISI304, Ottone nichelato

8.2 Generali

Per applicazioni di sicurezza fino a: SIL 3 secondo EN 62061
PL e, cat.4 secondo EN ISO 13849-1
Interblocco senza contatto, codificato: tipo 4 secondo EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119: alto con azionatori SM •1T
basso con azionatori SM •0T

Parametri di sicurezza:
MTTF_D: 4077 anni
PFH_D: 1,20E-11
DC: High
Mission time: 20 anni
Temperatura di esercizio:
articoli ST D***MK: -25...+70 °C
articoli ST D***N*: -25...+70 °C posa fissa
-5...+70 °C posa flessibile
articoli ST D***H*: -25...+70 °C posa fissa, flessibile, mobile
articoli ST D***M*: -25...+70 °C posa fissa
-15...+70 °C posa flessibile, mobile
Temperatura di stoccaggio: -25...+85 °C
Tenuta alle vibrazioni: 10 gn (10...150 Hz) secondo IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti: 30 gn; 11 ms secondo EN 60068-2-27
Grado d'inquinamento 3

8.3 Caratteristiche elettriche alimentazione

8.3.1 Caratteristiche elettriche alimentazione
Tensione nominale d'impiego U_g: 24 Vdc SELV/PELV (articoli ST D***0**)
12 ... 24 Vdc SELV/PELV (articoli ST D***1**)
Tolleranza sulla tensione di alimentazione: -15% ... +10% di U_g (articoli ST D***0**)
-30% ... +25% di U_g (articoli ST D***1**)
Corrente d'impiego alla tensione U_g:
minima: 40 mA
con tutte le uscite alla massima potenza: 700 mA
Tensione nominale di isolamento U_i: 32 Vdc
Tensione di tenuta ad impulso nominale U_{imp}: 1,5 kV
Fusibile di protezione esterno: 1 A tipo F oppure dispositivo equivalente
Categoria di sovratensione: III

8.3.2 Caratteristiche elettriche ingressi IS1/IS2/I3/EDM

Tensione nominale d'impiego U_{e1}: 24 Vdc (articoli ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (articoli ST D***1**)
Corrente nominale assorbita: 5 mA
Tempo di commutazione stato EDM (t_{EDM}): 500 ms

8.3.3 Caratteristiche elettriche uscite sicure OS1/OS2

Tensione nominale d'impiego U_{e2}: 24 Vdc (articoli ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (articoli ST D***1**)
Tipo di uscita: OSSD tipo PNP
Corrente massima per uscita I_{e2}: 0,25 A
Corrente minima per uscita I_{m2}: 0,5 mA
Corrente termica I_{th2}: 0,25 A
Categoria d'impiego: DC13; U_{e2} = 24 Vdc, I_{e2} = 0,25 A
Rilevamento cortocircuiti: Sì
Protezione contro sovracorrenti: Sì
Fusibile di protezione interno ripristinabile: 0,75 A
Durata degli impulsi di disattivazione sulle uscite sicure: < 300 µs
Capacità ammessa tra uscita e uscita: < 200 nF
Capacità ammessa tra uscita e massa: < 200 nF
Tempo di risposta (tr_i) alla disattivazione degli ingressi IS1 o IS2:
tipico 7 ms, massimo 12 ms
Tempo di risposta (tr_a) all'allontanamento dell'azionatore:
tipico 80 ms, massimo 150 ms

8.3.4 Caratteristiche elettriche uscita di segnalazione O3

Tensione nominale d'impiego U_{e3}: 24 Vdc (articoli ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (articoli ST D***1**)
Tipo di uscita: PNP
Corrente massima per uscita I_{e3}: 0,1 A
Categoria d'impiego: DC12; U_{e3}=24 Vdc; I_{e3}=0,1A
Rilevamento cortocircuiti: Sì
Protezione contro sovracorrenti: Sì
Fusibile di protezione interno ripristinabile: 0,75 A

8.3.5 Caratteristiche d'azionamento

	(A)	(B)
Distanza d'intervento assicurata s _{ao} :	10 mm	16 mm
Distanza di rilascio assicurata s _{ar} :	16 mm	27 mm
Distanza d'intervento nominale s _n :	12 mm	20 mm
Distanza di rilascio nominale s _n :	14 mm	23 mm

(A) = con azionatori SM D•T, SM L•T, SM G•T; (B) = con azionatori SM E•T
Precisione della ripetibilità: ≤ 10 % s_n
Corsa differenziale: ≤ 20 % s_n
Frequenza transponder RFID: 125 kHz
Frequenza massima di commutazione: 1 Hz
Distanza minima tra due sensori: 50 mm

8.4 Conformità alle norme

EN ISO 14119, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, IEC 61508-4,
EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN 62061, EN 60947-5-3,
EN 60947-5-2, EN 60947-1, EN 61326-1, EN 61326-3-1, EN 61326-3-2,
EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI 300 330-2, UL 508,

CSA 22.2 No.14

8.5 Conformità alle Direttive

Direttiva Macchine 2006/42/CE,
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE,
Direttiva Apparecchiature Radio 2014/53/UE,
Direttiva RoHS 2011/65/EU,
FCC Part 15.

9 VERSIONI SPECIALI A RICHIESTA

Sono disponibili versioni speciali a richiesta del dispositivo.

Le versioni speciali possono differire anche sostanzialmente da quanto indicato nelle presenti istruzioni per l'uso.

L'installatore deve assicurarsi di aver ricevuto dal servizio di supporto informazioni scritte in merito a installazione e utilizzo della versione speciale richiesta.

10 SMALTIMENTO

 Il prodotto deve essere smaltito correttamente a fine vita, in base alle regole vigenti nel paese in cui lo smaltimento avviene.

11 SUPPORTO

Il dispositivo nasce per la salvaguardia dell'incolumità fisica delle persone, pertanto in qualsiasi caso di dubbio sulle modalità di installazione o utilizzo contattare sempre il nostro supporto tecnico:

Pizzato Elettrica Srl - Italy
Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI)
Telefono +39.0424.470.930
E-mail tech@pizzato.com
www.pizzato.com

Il nostro supporto fornisce assistenza nelle lingue Italiano e Inglese

12 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore:

Pizzato Elettrica Srl - Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) – ITALY

dichiara qui di seguito che il prodotto risulta in conformità con quanto previsto dalla Direttiva macchine 2006/42/CE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.pizzato.com
Marco Pizzato

DISCLAIMER:

Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. I dati riportati in questo foglio sono accuratamente controllati e rappresentano tipici valori della produzione in serie. Le descrizioni del dispositivo e le sue applicazioni, i contesti di impiego, i dettagli su controlli esterni, le informazioni sull'installazione e il funzionamento sono forniti al meglio delle nostre conoscenze. Ad ogni modo ciò non significa che dalle caratteristiche descritte possano derivare responsabilità legali che si estendano oltre le "Condizioni Generali di Vendita" come dichiarato nel catalogo generale di Pizzato Elettrica. Il cliente/utente non è assolto dall'obbligo di esaminare le nostre informazioni e raccomandazioni e le normative tecniche pertinenti prima di usare i prodotti per i propri scopi. Considerate le molteplici diverse applicazioni e possibili collegamenti del dispositivo, gli esempi e i diagrammi riportati in questo manuale, sono da considerarsi puramente descrittivi, è responsabilità dell'utilizzatore verificare che l'applicazione del dispositivo sia conforme alla normativa vigente. Ogni diritto sui contenuti della presente pubblicazione è riservato ai sensi della normativa vigente a tutela della proprietà intellettuale. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione e la modifica, totale o parziale, di tutto o parte del materiale originale ivi contenuto (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche), sia su supporto cartaceo che elettronico, sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta da parte di Pizzato Elettrica Srl. Tutti i diritti riservati. © 2020 Copyright Pizzato Elettrica

1 INFORMATION ON THIS DOCUMENT

1.1 Function

The present operating instructions provide information on installation, connection and safe use for the following articles: **ST D*******.

1.2 Target audience

The operations described in these operating instructions must be carried out by qualified personnel only, who are fully capable of understanding them, and with the technical qualifications required for operating the machines and plants in which the safety devices are to be installed.

1.3 Application field

These operating instructions apply exclusively to the products listed in paragraph Function, and their accessories

1.4 Original instructions

The Italian language version is the original set of instructions for the device. Versions provided in other languages are translations of the original instructions.

2 SYMBOLS USED

 This symbol indicates any relevant additional information.

 Attention: Any failure to observe this warning note can cause damage or malfunction, including possible loss of the safety function.

3 DESCRIPTION

3.1 Device description

The safety device described in these operating instructions is defined as a coded, type-4 interlocking device without contact acc. to EN ISO 14119.

The safety sensors with RFID technology to which these operating instructions refer are safety devices designed and implemented for the control of gates, guards, enclosures, and doors in general, which are installed to protect dangerous parts of machines without inertia.

3.2 Intended use of the device

- The device described in these operating instructions is designed to be applied on industrial machines for state monitoring of movable guards.
- The direct sale of this device to the public is prohibited. Installation and use must be carried out by qualified personnel only.
- The use of the device for purposes other than those specified in these operating instructions is prohibited
- Any use other than as expressly specified in these operating instructions shall be considered unintended by the manufacturer.
- Also considered unintended use:
 - a) using the device after having made structural, technical, or electrical modifications to it;
 - b) using the product in a field of application other than as described in paragraph TECHNICAL DATA.


4 INSTALLATION INSTRUCTIONS

 Attention: Installing a protective device is not sufficient to ensure operator safety or compliance with machine safety standards or directives. Before installing a protective device, perform a specific risk analysis in accordance with the key health and safety requirements in the Machinery Directive. The manufacturer guarantees only the safe functioning of the product to which these operating instructions refer, and not the functional safety of the entire machine or entire plant

4.1 Actuation directions

The device can be actuated by approaching the actuator from any direction.

 The centring symbols  indicated on the device and actuator must face one another when the guard is closed, regardless of actuation direction.

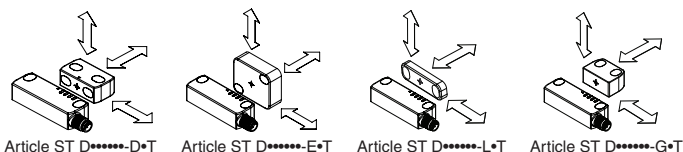


4.2 Selection of the actuator type

 Attention: The device is available with two types of RFID actuator: with high (articles SM •1T) or low (articles SM •0T) level of coding. If the chosen actuator has a low level of coding, the additional specifications given in Std. EN ISO 14119:2013 paragraph 7.2 must be applied during the installation.

 Attention: If the chosen actuator has a low level of coding, any other low level coded actuators present in the same place where the device has been installed must be segregated and kept under strict control in order to avoid any bypassing of the safety device. If new low level coded actuators are fitted, the original low level coded actuators must be disposed of or rendered inoperable.

 It is advisable to use high coding level actuators to make the installation safer and more flexible. In this way, no device screening, installation in inaccessible zones or other requirements specified by the Std. EN ISO 14119 for low coding level actuators will be necessary.

4.3 Fixing of the device and actuator

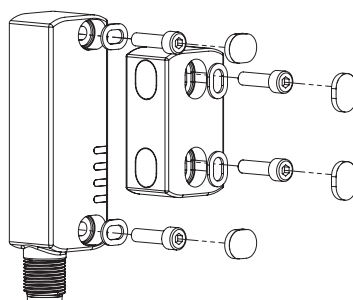

 Attention: Always affix the sensor and actuator with 2 M4 screws with resistance class 4.6 or higher, and flat seating heads. Install the screws with medium resistance thread lock, and a number of threads engaged equal to or greater than the screw diameter. The device and actuator must never be fixed with less than 2 screws. Tightening torque of the M4 screws between 0.8 and 2.0 Nm.

 Attention: As required by EN ISO 14119, the actuator must be


fixed immovably to the door frame.

For correct fixing, other means can also be used, such as rivets, non-removable security screws (one-way), or other equivalent fixing system, provided that it can ensure adequate fixing.

 Tamperproof safety caps are provided with the device. Inserting the caps is considered a suitable measure, to reduce the possibility of actuator disassembly to a minimum, in accordance with EN ISO 14119. Therefore, by applying the caps supplied to the device, normal screws can be used to affix the actuator.

Do not use a hammer for the adjustments, unscrew the screws and adjust the device manually, then tighten it in position.


4.4 Assembly of multiple sensor-actuator systems

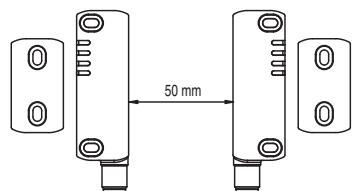


Where more than one safety device is installed to the same machine, the installation distance between sensor and actuator systems must be at least 50 mm.

4.5 Electrical connections of the device


4-pole versions ST D*2***, M1+...TV55	
M12 connector	Connection
1	A1 (+)
2	OS1
3	A2 (-)
4	OS2



5-pole versions ST D*2***, ST D*6***		
M12 connector	Cable	Connection
1	brown	A1 (+)
2	red/white	OS1
3	blue	A2 (-)
4	black/white	OS2
5	black	O3 (a)
/	red	not connected



8-pole versions ST D*3***, ST D*4***, ST D*5***, ST D*7***, ST D*8***		
M12 connector	Cable	Connection
1	brown	A1 (+)
2	red	IS1
3	blue	A2 (-)
4	red/white	OS1
5	black	O3 (a)
6	purple	IS2
7	black/white	OS2
8	purple/white	not connected (b)
		I3 (c)
		EDM (d)



Notes
(a) inverted output for articles ST D*6***, ST D*7***, ST D*8***.
(b) for articles ST D*3***, ST D*7***.
(c) for articles ST D*4***, ST D*8***.
(d) for articles ST D*5***.

Legend:

A1-A2 = supply
IS1-IS2 = safety inputs
OS1-OS2 = safety outputs

I3 = programming input
O3 = signalling output
EDM = monitoring input external contactors


4.6 RFID sensor switching points

When the actuator is brought inside the safe activation zone (dark grey area), the sensor enables the safety outputs (OUT LED on, green).

When the actuator leaves the safe zone, the sensor keeps the safety outputs enabled and, by means of the blinking LED ACT (orange), it indicates that the actuator is entering the limit activation zone (light grey area).

When the actuator leaves the limit activation zone, the sensor disables the outputs (OUT LED off).

 Attention: The device actuation/release distances can be influenced by the presence of conductive or magnetic material in the sensor vicinity. The working actuation and release distances must always be checked following installation.

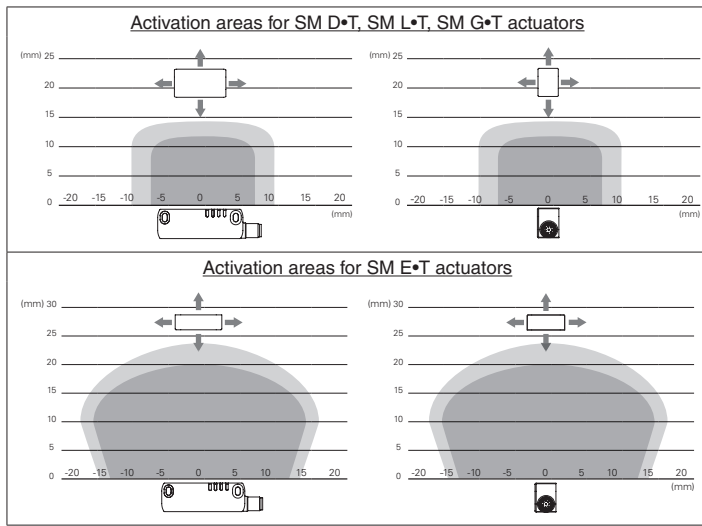

Legend:
 ■ Rated operating distance s_{op} (mm)
 ■ Rated release distance s_{nr} (mm)
 Note: The progress of the activation areas is for reference only; the possible application on ferromagnetic surfaces can reduce the operating distances.


5 OPERATION

5.1 Definitions

States of the sensor:

- OFF: sensor off, not powered.
- POWER ON: state immediately following switch on, during which the sensor carries out internal tests.
- RUN: state in which the sensor is in normal operation.
- ERROR: safety state in which the outputs are disabled. Indicates presence of a failure, either internal or external to the device, such as for example:
 - a short circuit between the safety outputs (OS1, OS2)
 - a short circuit between a safety output and ground, or
 - a short circuit between a safety output and the supply voltage
 To exit this state, the sensor must be restarted.
- The EDM External Device Monitoring function (where present) is a function which allows the device to monitor the state of external contactors. Activation and deactivation of external contactors must follow the ST sensor safety outputs within a predefined time period (see paragraph TECHNICAL DATA).

5.2 General operation description

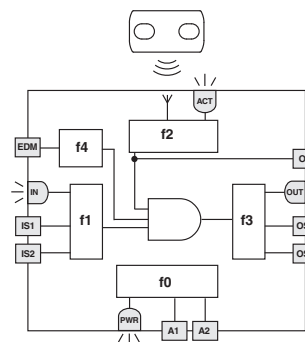

Following correct installation in accordance with these instructions, the sensor can be powered. The diagram shows the logic functions which interact inside the sensor. In the initial "POWER ON" state, the sensor f0 function carries out an internal self diagnosis. When this terminates successfully, the device switches to the "RUN" state. If the test is not passed, the sensor enters the "ERROR" state.

The "RUN" state is the normal operation state: the f2 function checks the presence of the actuator within the safety activation area.

The f3 function enables safety outputs OS1 and OS2 according to the sensor version:

- in versions without safety inputs IS1 and IS2, presence of the actuator is sufficient;
- in versions with safety inputs IS1 and IS2, presence of the actuator and activation of inputs IS1, IS2 are checked;
- in versions with EDM, presence of the actuator, activation of inputs IS1, IS2, and presence of the feedback signal of the contactors are checked.

In the RUN state, function f0 carries out internal test cycles in order to identify any failures. Detection of any internal error switches the sensor to the "ERROR" state (PWR LED continuously red) which deactivates immediately the safety outputs. The "ERROR" state can be reached also where short-circuits between the safety outputs (OS1, OS2), or a short circuit of an output towards ground or towards the supply voltage, are identified. In this case also, the F3 function deactivates the safety outputs and the error state is indicated by the OUT LED flashing red.

The O3 signalling output, depending on the version selected, activates or deactivates during the "RUN" state corresponding to detection of the actuator within the activation area, independently of the state of any IS1 and IS2 inputs. The state of output O3 is displayed via the ACT LED.

5.3 Description of operation in versions with safety inputs IS1 and IS2 (articles ST D•31***, ST D•42***, ST D•51***, ST D•71***, ST D•82***)

The f1 function evaluates the state of inputs IS1, IS2.

The IS1 and IS2 inputs are monitored not only for their state, but also for their coherence: generally the inputs are actuated simultaneously. In the event of deactivation of just one of the two inputs, the sensor deactivates the safety outputs and signals a non-coherent condition of the inputs via the IN LED flashing green/orange. Both inputs must be deactivated, for subsequent reactivation, so that the safety outputs can be reactivated.

5.4 Description of operation in versions with EDM input (articles ST D•51***)

The f4 function carries out a check of the NC contacts of contactors or forcibly guided relays controlled by the safety outputs of the sensor itself; this check is carried out by

the sensor monitoring the EDM (External Device Monitoring) input. When the safety inputs are active and the actuator is in the activation zone, the safety outputs are activated only when the EDM input is active. When the safety outputs are activated, the device checks that the EDM input deactivates within the time t_{EDM} . When the safety outputs are deactivated, the device checks that the EDM signal reactivates within the time t_{EDM} . If the maximum time t_{EDM} is exceeded, the system goes into ERROR state, deactivating the safety outputs (if they are enabled) and indicating the error via the IN LED flashing red.

5.5 Connection in series with safety modules


Where a sensor with no EDM input is used, the OS1 and OS2 safety outputs must be connected to a safety module or to a safety PLC.

The device also has an O3 signalling output that is activated (in articles ST D•2***, ST D•3***, ST D•4***, ST D•6***, ST D•7***, ST D•8***, ST D•9***, ST D•10***, ST D•11***, ST D•12***, ST D•13***, ST D•14***, ST D•15***, ST D•16***, ST D•17***, ST D•18***, ST D•19***, ST D•20***, ST D•21***, ST D•22***, ST D•23***, ST D•24***, ST D•25***, ST D•26***, ST D•27***, ST D•28***, ST D•29***, ST D•30***, ST D•31***, ST D•32***, ST D•33***, ST D•34***, ST D•35***, ST D•36***, ST D•37***, ST D•38***, ST D•39***, ST D•40***, ST D•41***, ST D•42***, ST D•43***, ST D•44***, ST D•45***, ST D•46***, ST D•47***, ST D•48***, ST D•49***, ST D•50***, ST D•51***, ST D•52***, ST D•53***, ST D•54***, ST D•55***, ST D•56***, ST D•57***, ST D•58***, ST D•59***, ST D•60***, ST D•61***, ST D•62***, ST D•63***, ST D•64***, ST D•65***, ST D•66***, ST D•67***, ST D•68***, ST D•69***, ST D•70***, ST D•71***, ST D•72***, ST D•73***, ST D•74***, ST D•75***, ST D•76***, ST D•77***, ST D•78***, ST D•79***, ST D•80***, ST D•81***, ST D•82***, ST D•83***, ST D•84***, ST D•85***, ST D•86***, ST D•87***, ST D•88***, ST D•89***, ST D•90***, ST D•91***, ST D•92***, ST D•93***, ST D•94***, ST D•95***, ST D•96***, ST D•97***, ST D•98***, ST D•99***, ST D•100***, ST D•101***, ST D•102***, ST D•103***, ST D•104***, ST D•105***, ST D•106***, ST D•107***, ST D•108***, ST D•109***, ST D•110***, ST D•111***, ST D•112***, ST D•113***, ST D•114***, ST D•115***, ST D•116***, ST D•117***, ST D•118***, ST D•119***, ST D•120***, ST D•121***, ST D•122***, ST D•123***, ST D•124***, ST D•125***, ST D•126***, ST D•127***, ST D•128***, ST D•129***, ST D•130***, ST D•131***, ST D•132***, ST D•133***, ST D•134***, ST D•135***, ST D•136***, ST D•137***, ST D•138***, ST D•139***, ST D•140***, ST D•141***, ST D•142***, ST D•143***, ST D•144***, ST D•145***, ST D•146***, ST D•147***, ST D•148***, ST D•149***, ST D•150***, ST D•151***, ST D•152***, ST D•153***, ST D•154***, ST D•155***, ST D•156***, ST D•157***, ST D•158***, ST D•159***, ST D•160***, ST D•161***, ST D•162***, ST D•163***, ST D•164***, ST D•165***, ST D•166***, ST D•167***, ST D•168***, ST D•169***, ST D•170***, ST D•171***, ST D•172***, ST D•173***, ST D•174***, ST D•175***, ST D•176***, ST D•177***, ST D•178***, ST D•179***, ST D•180***, ST D•181***, ST D•182***, ST D•183***, ST D•184***, ST D•185***, ST D•186***, ST D•187***, ST D•188***, ST D•189***, ST D•190***, ST D•191***, ST D•192***, ST D•193***, ST D•194***, ST D•195***, ST D•196***, ST D•197***, ST D•198***, ST D•199***, ST D•200***, ST D•201***, ST D•202***, ST D•203***, ST D•204***, ST D•205***, ST D•206***, ST D•207***, ST D•208***, ST D•209***, ST D•210***, ST D•211***, ST D•212***, ST D•213***, ST D•214***, ST D•215***, ST D•216***, ST D•217***, ST D•218***, ST D•219***, ST D•220***, ST D•221***, ST D•222***, ST D•223***, ST D•224***, ST D•225***, ST D•226***, ST D•227***, ST D•228***, ST D•229***, ST D•230***, ST D•231***, ST D•232***, ST D•233***, ST D•234***, ST D•235***, ST D•236***, ST D•237***, ST D•238***, ST D•239***, ST D•240***, ST D•241***, ST D•242***, ST D•243***, ST D•244***, ST D•245***, ST D•246***, ST D•247***, ST D•248***, ST D•249***, ST D•250***, ST D•251***, ST D•252***, ST D•253***, ST D•254***, ST D•255***, ST D•256***, ST D•257***, ST D•258***, ST D•259***, ST D•260***, ST D•261***, ST D•262***, ST D•263***, ST D•264***, ST D•265***, ST D•266***, ST D•267***, ST D•268***, ST D•269***, ST D•270***, ST D•271***, ST D•272***, ST D•273***, ST D•274***, ST D•275***, ST D•276***, ST D•277***, ST D•278***, ST D•279***, ST D•280***, ST D•281***, ST D•282***, ST D•283***, ST D•284***, ST D•285***, ST D•286***, ST D•287***, ST D•288***, ST D•289***, ST D•290***, ST D•291***, ST D•292***, ST D•293***, ST D•294***, ST D•295***, ST D•296***, ST D•297***, ST D•298***, ST D•299***, ST D•300***, ST D•301***, ST D•302***, ST D•303***, ST D•304***, ST D•305***, ST D•306***, ST D•307***, ST D•308***, ST D•309***, ST D•310***, ST D•311***, ST D•312***, ST D•313***, ST D•314***, ST D•315***, ST D•316***, ST D•317***, ST D•318***, ST D•319***, ST D•320***, ST D•321***, ST D•322***, ST D•323***, ST D•324***, ST D•325***, ST D•326***, ST D•327***, ST D•328***, ST D•329***, ST D•330***, ST D•331***, ST D•332***, ST D•333***, ST D•334***, ST D•335***, ST D•336***, ST D•337***, ST D•338***, ST D•339***, ST D•340***, ST D•341***, ST D•342***, ST D•343***, ST D•344***, ST D•345***, ST D•346***, ST D•347***, ST D•348***, ST D•349***, ST D•350***, ST D•351***, ST D•352***, ST D•353***, ST D•354***, ST D•355***, ST D•356***, ST D•357***, ST D•358***, ST D•359***, ST D•360***, ST D•361***, ST D•362***, ST D•363***, ST D•364***, ST D•365***, ST D•366***, ST D•367***, ST D•368***, ST D•369***, ST D•370***, ST D•371***, ST D•372***, ST D•373***, ST D•374***, ST D•375***, ST D•376***, ST D•377***, ST D•378***, ST D•379***, ST D•380***, ST D•381***, ST D•382***, ST D•383***, ST D•384***, ST D•385***, ST D•386***, ST D•387***, ST D•388***, ST D•389***, ST D•390***, ST D•391***, ST D•392***, ST D•393***, ST D•394***, ST D•395***, ST D•396***, ST D•397***, ST D•398***, ST D•399***, ST D•400***, ST D•401***, ST D•402***, ST D•403***, ST D•404***, ST D•405***, ST D•406***, ST D•407***, ST D•408***, ST D•409***, ST D•410***, ST D•411***, ST D•412***, ST D•413***, ST D•414***, ST D•415***, ST D•416***, ST D•417***, ST D•418***, ST D•419***, ST D•420***, ST D•421***, ST D•422***, ST D•423***, ST D•424***, ST D•425***, ST D•426***, ST D•427***, ST D•428***, ST D•429***, ST D•430***, ST D•431***, ST D•432***, ST D•433***, ST D•434***, ST D•435***, ST D•436***, ST D•437***, ST D•438***, ST D•439***, ST D•440***, ST D•441***, ST D•442***, ST D•443***, ST D•444***, ST D•445***, ST D•446***, ST D•447***, ST D•448***, ST D•449***, ST D•450***, ST D•451***, ST D•452***, ST D•453***, ST D•454***, ST D•455***, ST D•456***, ST D•457***, ST D•458***, ST D•459***, ST D•460***, ST D•461***, ST D•462***, ST D•463***, ST D•464***, ST D•465***, ST D•466***, ST D•467***, ST D•468***, ST D•469***, ST D•470***, ST D•471***, ST D•472***, ST D•473***, ST D•474***, ST D•475***, ST D•476***, ST D•477***, ST D•478***, ST D•479***, ST D•480***, ST D•481***, ST D•482***, ST D•483***, ST D•484***, ST D•485***, ST D•486***, ST D•487***, ST D•488***, ST D•489***, ST D•490***, ST D•491***, ST D•492***, ST D•493***, ST D•494***, ST D•495***, ST D•496***, ST D•497***, ST D•498***, ST D•499***, ST D•500***, ST D•501***, ST D•502***, ST D•503***, ST D•504***, ST D•505***, ST D•506***, ST D•507***, ST D•508***, ST D•509***, ST D•510***, ST D•511***, ST D•512***, ST D•513***, ST D•514***, ST D•515***, ST D•516***, ST D•517***, ST D•518***, ST D•519***, ST D•520***, ST D•521***, ST D•522***, ST D•523***, ST D•524***, ST D•525***, ST D•526***, ST D•527***, ST D•528***, ST D•529***, ST D•530***, ST D•531***, ST D•532***, ST D•533***, ST D•534***, ST D•535***, ST D•536***, ST D•537***, ST D•538***, ST D•539***, ST D•540***, ST D•541***, ST D•542***, ST D•543***, ST D•544***, ST D•545***, ST D•546***, ST D•547***, ST D•548***, ST D•549***, ST D•550***, ST D•551***, ST D•552***, ST D•553***, ST D•554***, ST D•555***, ST D•556***, ST D•557***, ST D•558***, ST D•559***, ST D•560***, ST D•561***, ST D•562***, ST D•563***, ST D•564***, ST D•565***, ST D•566***, ST D•567***, ST D•568***, ST D•569***, ST D•570***, ST D•571***, ST D•572***, ST D•573***, ST D•574***, ST D•575***, ST D•576***, ST D•577***, ST D•578***, ST D•579***, ST D•580***, ST D•581***, ST D•582***, ST D•583***, ST D•584***, ST D•585***, ST D•586***, ST D•587***, ST D•588***, ST D•589***, ST D•590***, ST D•591***, ST D•592***, ST D•593***, ST D•594***, ST D•595***, ST D•596***, ST D•597***, ST D•598***, ST D•599***, ST D•600***, ST D•601***, ST D•602***, ST D•603***, ST D•604***, ST D•605***, ST D•606***, ST D•607***, ST D•608***, ST D•609***, ST D•610***, ST D•611***, ST D•612***, ST D•613***, ST D•614***, ST D•615***, ST D•616***, ST D•617***, ST D•618***, ST D•619***, ST D•620***, ST D•621***, ST D•622***, ST D•623***, ST D•624***, ST D•625***, ST D•626***, ST D•627***, ST D•628***, ST D•629***, ST D•630***, ST D•631***, ST D•632***, ST D•633***, ST D•634***, ST D•635***, ST D•636***, ST D•637***, ST D•638***, ST D•639***, ST D•640***, ST D•641***, ST D•642***, ST D•643***, ST D•644***, ST D•645***, ST D•646***, ST D•647***, ST D•648***, ST D•649***, ST D•650***, ST D•651***, ST D•652***, ST D•653***, ST D•654***, ST D•655***, ST D•656***, ST D•657***, ST D•658***, ST D•659***, ST D•660***, ST D•661***, ST D•662***, ST D•663***, ST D•664***, ST D•665***, ST D•666***, ST D•667***, ST D•668***, ST D•669***, ST D•670***, ST D•671***, ST D•672***, ST D•673***, ST D•674***, ST D•675***, ST D•676***, ST D•677***, ST D•678***, ST D•679***, ST D•680***, ST D•681***, ST D•682***, ST D•683***, ST D•684***, ST D•685***, ST D•686***, ST D•687***, ST D•688***, ST D•689***, ST D•690***, ST D•691***, ST D•692***, ST D•693***, ST D•694***, ST D•695***, ST D•696***, ST D•697***, ST D•698***, ST D•699***, ST D•700***, ST D•701***, ST D•702***, ST D•703***, ST D•704***, ST D•705***, ST D•706***, ST D•707***, ST D•708***, ST D•709***, ST D•710***, ST D•711***, ST D•712***, ST D•713***, ST D•714***, ST D•715***, ST D•716***, ST D•717***, ST D•718***, ST D•719***, ST D•720***, ST D•721***, ST D•722***, ST D•723***, ST D•724***, ST D•725***, ST D•726***, ST D•727***, ST D•728***, ST D•729***, ST D•730***, ST D•731***, ST D•732***, ST D•733***, ST D•734***, ST D•735***, ST D•736***, ST D•737***, ST D•738***, ST D•739***, ST D•740***, ST D•741***, ST D•742***, ST D•743***, ST D•744***, ST D•745***, ST D•746***, ST D•747***, ST D•748***, ST D•749***, ST D•750***, ST D•751***, ST D•752***, ST D•753***, ST D•754***, ST D•755***, ST D•756***, ST D•757***, ST D•758***, ST D•759***, ST D•760***, ST D•761***, ST D•762***, ST D•763***, ST D•764***, ST D•765***, ST D•766***, ST D•767***, ST D•768***, ST D•769***, ST D•770***, ST D•771***, ST D•772***, ST D•773***, ST D•774***, ST D•775***, ST D•776***, ST D•777***, ST D•778***, ST D•779***, ST D•780***, ST D•781***, ST D•782***, ST D•783***, ST D•784***, ST D•785***, ST D•786***, ST D•787***, ST D•788***, ST D•789***, ST D•790***, ST D•791***, ST D•792***, ST D•793***, ST D•794***, ST D•795***, ST D•796***, ST D•797***, ST D•798***, ST D•799***, ST D•800***, ST D•801***, ST D•802***, ST D•803***, ST D•804***, ST D•805***, ST D•806***, ST D•807***, ST D•808***, ST D•809***, ST D•810***, ST D•811***, ST D•812***, ST D•813***, ST D•814***, ST D•815***, ST D•816***, ST D•817***, ST D•818***, ST D•819***, ST D•820***, ST D•821***, ST D•822***, ST D•823***, ST D•824***, ST D•825***, ST D•826***, ST D•827***, ST D•828***, ST D•829***, ST D•830***, ST D•831***, ST D•832***, ST D•833***, ST D•834***, ST D•835***, ST D•836***, ST D•837***, ST D•838***, ST D•839***, ST D•840***, ST D•841***, ST D•842***, ST D•843***, ST D•844***, ST D•845***, ST D•846***, ST D•847***, ST D•848***, ST D•849***, ST D•850***, ST D•851***, ST D•852***, ST D•853***, ST D•854***, ST D•855***, ST D•856***, ST D•857***, ST D•858***, ST D•859***, ST D•860***, ST D•861***, ST D•862***, ST D•863***, ST D•864***, ST D•865***, ST D•866***, ST D•867***, ST D•868***, ST D•869***, ST D•870***, ST D•871***, ST D•872***, ST D•873***, ST D•874***, ST D•875***, ST D•876***, ST D•877***, ST D•878***, ST D•879***, ST D•880***, ST D•881***, ST D•882***, ST D•883***, ST D•884***, ST D•885***, ST D•886***, ST D•887***, ST D•888***, ST D•889***, ST D•890***, ST D•891***, ST D•892***, ST D•893***, ST D•894***, ST D•895***, ST D•896***, ST D•897***, ST D•898***, ST D•899***, ST D•900***, ST D•901***, ST D•902***, ST D•903***, ST D•904***, ST D•905***, ST D•906***, ST D•907***, ST D•908***, ST D•909***, ST D•910***, ST D•911***, ST D•912***, ST D•913***, ST D•914***, ST D•915***, ST D•916***, ST D•917***, ST D•918***, ST D•919***, ST D•920***, ST D•921***, ST D•922***, ST D•923***, ST D•924***, ST D•925***, ST D•926***, ST D•927***, ST D•928***, ST D•929***, ST D•930***, ST D•931***, ST D•932***, ST D•933***, ST D•934***, ST D•935***, ST D•936***, ST D•937***, ST D•938***, ST D•939***, ST D•940***, ST D•941***, ST D•942***, ST D•943***, ST D•944***, ST D•945***, ST D•946***, ST D•947***, ST D•948***, ST D•949***, ST D•950***, ST D•951***, ST D•952***, ST D•953***, ST D•954***, ST D•955***, ST D•956***, ST D•957***, ST D•958***, ST D•959***, ST D•960***, ST D•961***, ST D•962***, ST D•963***, ST D•964***, ST D•965***, ST D•966***, ST D•967***, ST D•968***, ST D•969***, ST D•970***, ST D•971***, ST D•972***, ST D•973***, ST D•974***, ST D•975***, ST D•976***, ST D•977***, ST D•978***, ST D•979***, ST D•980***, ST D•981***, ST D•982***, ST D•983***, ST D•984***, ST D•985***, ST D•986***, ST D•987***, ST D•988***, ST D•989***, ST D•990***, ST D•991***, ST D•992***, ST D•993***, ST D•994***, ST D•995***, ST D•996***, ST D•997***, ST D•998***, ST D•999***, ST D•1000***, ST D•1001***, ST D•1002***, ST D•1003***, ST D•1004***, ST D•1005***, ST D•1006***, ST D•1007***, ST D•1008***, ST D•1009***, ST D•1010***, ST D•1011***, ST D•1012***, ST D•1013***, ST D•1014***, ST D•1015***, ST D•1016***, ST D•1017***, ST D•1018***, ST D•1019***, ST D•1020***, ST D•1021***, ST D•1022***, ST D•1023***, ST D•1024***, ST D•1025***, ST D•1026***, ST D•1027***, ST D•1028***, ST D•1029***, ST D•1030***, ST D•1031***, ST D•1032***, ST D•1033***, ST D•1034***, ST D•1035***, ST D•1036***, ST D•1037***, ST D•1038***, ST D•1039***, ST D•1040***, ST D•1041***, ST D•1042***, ST D•1043***, ST D•1044***, ST D•1045***, ST D•1046***, ST D•1047***, ST D•1048***, ST D•1049***, ST D•1050***, ST D•1051***, ST D•1052***, ST D•1053***, ST D•1054***, ST D•1055***, ST D•1056***, ST D•1057***, ST D•1058***, ST D•1059***, ST D•1060***, ST D•1061***, ST D•1062***, ST D•1063***, ST D•1064***, ST D•1065***, ST D•1066***, ST D•1067***, ST D•1068***, ST D•1069***, ST D•1070***, ST D•1071***, ST D•1072***, ST D•1073***, ST D•1074***, ST D•1075***, ST D•1076***, ST D•1077***, ST D•1078***, ST D•1079***, ST D•1080***, ST D•1081***, ST D•1082***, ST D•1083***, ST D•1084***, ST D•1085***, ST D•1086***, ST D•1087***, ST D•1088***, ST D•1089***, ST D•1090***, ST D•1091***, ST D•1092***, ST D•1093***, ST D•1094***, ST D•1095***, ST D•1096***, ST D•1097***, ST D•1098***, ST D•1099***, ST D•1100***, ST D•1101***, ST D•1102***, ST D•1103***, ST D•1104***, ST D•1105***, ST D•1106***, ST D•1107***, ST D•1108***, ST D•1109***, ST D•1110***, ST D•1111***, ST D•1112***, ST D•1113***, ST D•1114***, ST D•1115***, ST D•1116***, ST D•1117***, ST D•1118***, ST D•1119***, ST D•1120***, ST D•1121***, ST D•1122***, ST D•1123***, ST D•1124***, ST D•1125***, ST D•1126***, ST D•1127***, ST D•1128***, ST D•1129***, ST D•1130***, ST D•1131***, ST D•1132***, ST D•1133***, ST D•1134***, ST D•1135***, ST D•1136***, ST D•1137***, ST D•1138***, ST D•1139***, ST D•1140***, ST D•1141***, ST D•1142***, ST D•1143***, ST D•1144***, ST D•1145***, ST D•1146***, ST D•1147***, ST D•1148***, ST D•1149***, ST D•1150***, ST D•1151***, ST D•1152***, ST D•1153***, ST D•1154***, ST D•1155***, ST D•1156***, ST D•1157***, ST D•1158***, ST D•1159***, ST D•1160***, ST D•1161***, ST D•1162***, ST D•1163***, ST D•1164***, ST D•1165***, ST D•1166***, ST D•1167***, ST D•1168***, ST D•1169***, ST D•1170***, ST D•1171***, ST D•1172***, ST D•1173***, ST D•1174***, ST D•1175***, ST D•1176***, ST D•1177***, ST D•1178***, ST D•1179***, ST D•1180***, ST D•1181***, ST D•1182***, ST D•1183***, ST D•1184***, ST D•1185***, ST D•1186***, ST D•1187***, ST D•1188***, ST D•1189***, ST D•1190***, ST D•1191***, ST D•1192***, ST D•1193***, ST D•1194***, ST D•1195***, ST D•1196***, ST D•1197***, ST D•1198***, ST D•1199***, ST D•1200***, ST D•1201***, ST D•1202***, ST D•1203***, ST D•1204***, ST D•1205***, ST D•1206***, ST D•1207***, ST D•1208***, ST D•1209***, ST D•1210***, ST D•1211***, ST D•1212***, ST D•1213***, ST D•1214***, ST D•1215***, ST D•1216***, ST D•1217***, ST D•1218***, ST D•1219***, ST D•1220***, ST D•1221***, ST D•1222***, ST D•1223***, ST D•1224***, ST D•1225***, ST D•1226***, ST D•1227***, ST D•1228***, ST D•1229***, ST D•1230***, ST D•1231***, ST D•1232***, ST D•1233***, ST D•1234***, ST D•1235***, ST D•1236***, ST D•1237***, ST D•1238***, ST D•1239***, ST D•1240***, ST D•1241***, ST D•1242***, ST D•1243***, ST D•1244***, ST D•1245***, ST D•1246***, ST D•1247***, ST D•1248***, ST D•1249***, ST D•1250***, ST D•1251***, ST D•1252***, ST D•1253***, ST D•1254***, ST D•1255***, ST D•125

5.6 Interfacing


Connections with CS AR-08*** safety modules

Input configuration with monitored start
2 channels / Category 4 / up to SIL 3 / PL e

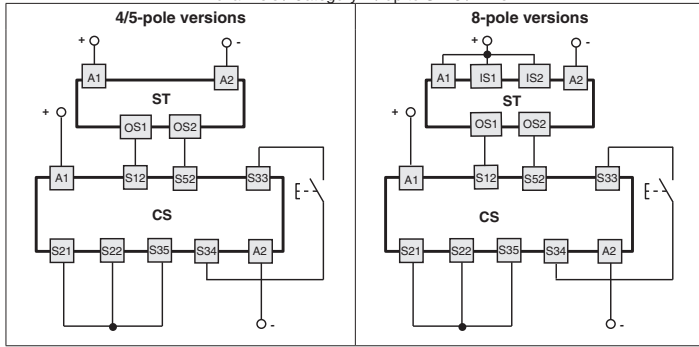


Connections with CS AR-05*** / CS AR-06*** safety modules

Input configuration with manual start (CS AR-05***) or monitored start (CS AR-06***)
2 channels / Category 4 / up to SIL 3 / PL e

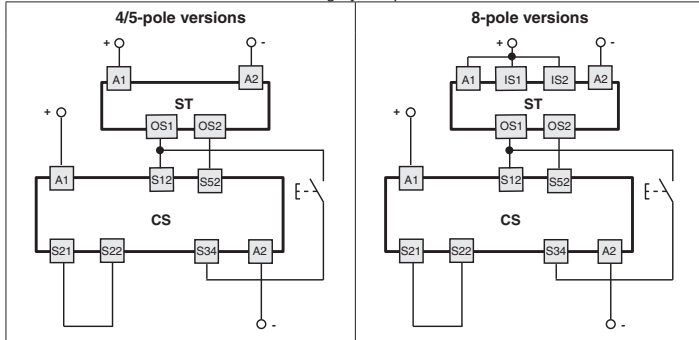


Connections with CS AT-0*** / CS AT-1*** safety modules

Input configuration with monitored start
2 channels / Category 4 / up to SIL 3 / PL e

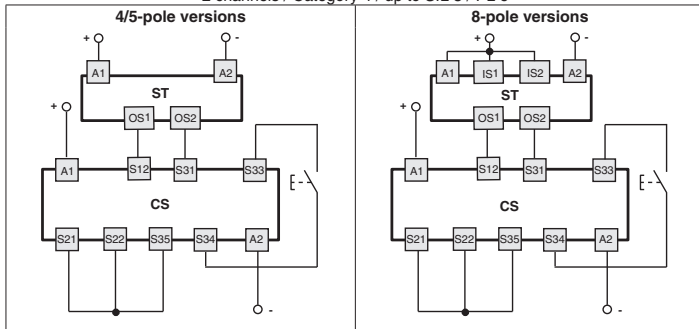


Connections with CS MF***0, CS MP***0 safety modules


The connections vary according to the program of the module
Category 4 / up to SIL 3 / PL e

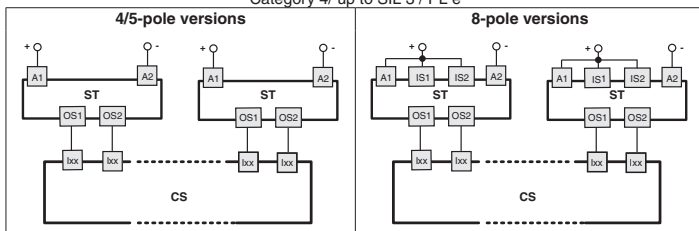

Connections with external contactors (EDM versions only)

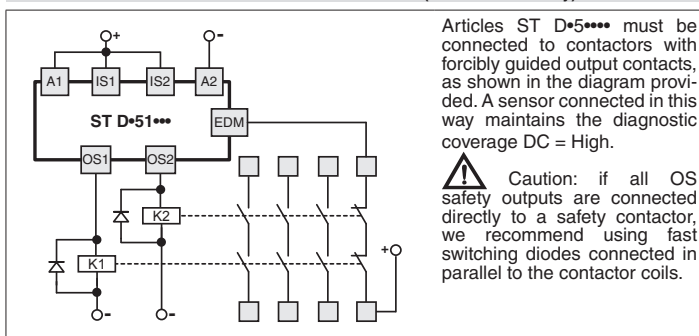

Connections with Pizzato Elettrica expansion modules (e.g. CS ME-03***) (only ST D*5*** versions)

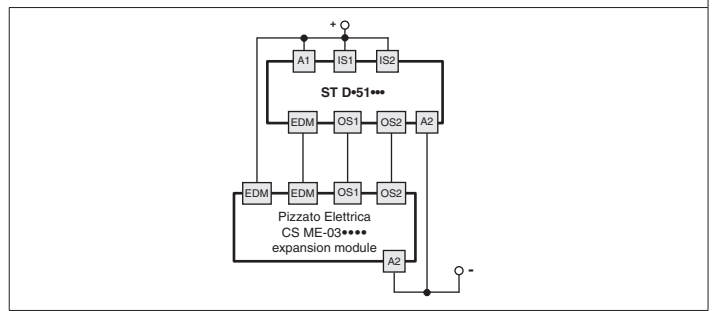

5.7 Operating states

PWR LED	OUT LED	IN LED	ACT LED	Sensor state	Description	Versions
○	○	○	○	OFF	Sensor off.	All
OG	○	○	○	POWER ON	Internal tests upon activation.	All
GN	○	○	○	RUN	Actuator outside safety activation area. Safety outputs off. O3 output off.	ST D*2***
GN	○	○	GN	RUN	Actuator outside safety activation area. Safety outputs off. O3 output active.	ST D*6***
GN	GN	○	GN	RUN	Safety outputs active. Actuator in safe area. O3 output active.	ST D*2***
GN	GN	○	○	RUN	Safety outputs active. Actuator in limit activation zone. O3 output off.	ST D*6***
GN	GN	○	GN OG bl	RUN	Actuator in limit activation zone. O3 output active. Recommended action: bring the sensor back to the safe area.	ST D*2***
GN	GN	○	OG bl	RUN	Actuator in limit activation zone. O3 output off. Recommended action: bring the sensor back to the safe area.	ST D*6***
GN	○	○	*	RUN	Sensor with inactive inputs and safety outputs off.	ST D*3*** ST D*4*** ST D*5*** ST D*7*** ST D*8***
GN	○	○	○	RUN	Sensor with inactive inputs, actuator outside safety activation area. Safety outputs off. O3 output off.	ST D*3*** ST D*4*** ST D*5***
GN	○	○	GN	RUN	Sensor with inactive inputs, actuator outside safety activation area. Safety outputs off. O3 output active.	ST D*7*** ST D*8***
GN	*	GN	*	RUN	Activation of the inputs.	ST D*3*** ST D*4*** ST D*5*** ST D*7*** ST D*8***
GN	○	GN OG bl	*	RUN	Input incoherence. Recommended action: check for presence and/or wiring of inputs.	ST D*3*** ST D*4*** ST D*5*** ST D*7*** ST D*8***
GN	*	*	GN	RUN	Actuator in safe area. O3 signalling output active.	ST D*3*** ST D*4*** ST D*5***
GN	*	*	○	RUN	Actuator in safe area. O3 signalling output off.	ST D*7*** ST D*8***
GN	*	*	GN OG bl	RUN	Actuator in limit activation zone, O3 active. Recommended action: bring the sensor back to the safe area.	ST D*3*** ST D*4*** ST D*5***
GN	*	*	OG bl	RUN	Actuator in limit activation zone, O3 off. Recommended action: bring the sensor back to the safe area.	ST D*7*** ST D*8***
GN	GN	GN	GN	RUN	Activation of the inputs. Actuator in safe area and safety outputs active.	ST D*3*** ST D*4*** ST D*5***
GN	GN	GN	○	RUN	Activation of the inputs. Actuator in safe area and safety outputs active.	ST D*7*** ST D*8***
GN	RD bl	○	*	ERROR	Error on outputs. Recommended action: check for any short circuits between the outputs, outputs and ground or outputs and power supply, then restart the sensor.	All
RD	*	○	*	ERROR	Internal error. Recommended action: restart the sensor. If the failure persists, replace the sensor.	All
GN	*	RD bl	*	ERROR	Error detected by EDM input. Recommended action: Check the functioning of the contactors and/or their switching times.	ST D*5***

Legend: GN = green OG = orange RD = red
○ = off * = indifferent bl = alternating/blinking

5.8 Replacement of the actuator (for articles ST D*4***, ST D*8*** only)

⚠ Attention: The machine manufacturer must restrict access to the sensor programming mode to authorised personnel only.

Via input I3 it is possible to replace the coded actuator with a second actuator at any time. This operation can be repeated an unlimited number of times. After programming has been completed, the sensor will recognise only the actuator code corresponding to the last executed programming operation.

- Power the sensor at the rated voltage. The sensor carries out internal tests. The PWR LED lights up orange.
- Activate the I3 programming input, by applying the voltage U_{e1} (see paragraph TECHNICAL DATA). The IN LED starts to flash orange to indicate the wait for the new code to be memorised.
- Move the new actuator towards the sensor, with the centring symbols aligned. The IN LED remains on steady orange, the ACT LED emits four green flashes when programming is complete.
- After successful programming, the ACT LED turns off.
- Disable the I3 programming input: the sensor restarts automatically and repeats the internal tests (PWR LED on, orange) to switch to the "RUN" operating state (PWR LED on, green).

The second actuator must be suitably fixed to the guard as described in paragraph

INSTALLATION INSTRUCTIONS. Once the operation is carried out, check recognition of the newly programmed actuator and perform the sequence of functional tests specified in these operating instructions.

This operation must not be carried out as a repair or maintenance operation. If the device ceases to function correctly, replace the entire device and not just the actuator.

 The programming operation of the actuator can be carried out either with the safety inputs deactivated or with the safety inputs activated.

6 INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

6.1 Installation

 Attention: Installation must be carried out by qualified staff only. The OS1 and OS2 safety outputs of the device must be connected to the safety circuit of the machine. The signalling output O3 is not a safety output and may not be used individually in a safety circuit to determine safe state of guard closed.

- Do not stress the device with bending and torsion.
- Do not modify the device for any reason.
- Do not exceed the tightening torques specified in the present operating instructions.
- The device carries out an operator protection function. Any inadequate installation or tampering can cause serious injuries and even death, property damage, and economic losses.
- These devices must not be bypassed, removed, turned or disabled in any other way.
- If the machine where the device is installed is used for a purpose other than that specified, the device may not provide the operator with efficient protection.
- The safety category of the system (according to EN ISO 13849-1), including the safety device, also depends on the external components connected to it and their type.
- Before installation, make sure the device is not damaged in any part.
- Avoid excessive bending of connection cables in order to prevent any short circuits or power failures.
- Do not paint or varnish the device.
- Do not drill the device.
- Do not use the device as a support or rest for other structures, such as raceways, sliding guides or similar.
- Before commissioning, make sure that the entire machine (or system) complies with all applicable standards and EMC directive requirements.
- The fitting surface of the device must always be smooth and clean.
- The documents necessary for a correct installation and maintenance are always available in the following languages: English, French, German and Italian.
- Should the installer be unable to fully understand the documents, the product must not be installed and the necessary assistance may be requested (see paragraph SUPPORT).
- Before commissioning the machine, and periodically, check for correct switching of the outputs and correct operation of the system comprising the device and associated safety circuit.
- In proximity of the device do not carry out arc welding, plasma welding, or any other process that may generate electromagnetic fields of intensity higher than the limits prescribed by the standards, even when the sensor is off. Where welding operations are to be carried out in the proximity of a previously installed device, it must first be moved away from the work area.
- No work that can cause high-intensity electrostatic discharges (e.g. stripping or rubbing plastic surfaces or other materials that can be electrostatically charged) may be carried out in the vicinity of devices that are supplied with electrical energy, even if they are switched off or not wired.
- Always attach the following operating instructions to the manual of the machine in which the device is installed.
- These operating instructions must be kept available for consultation at any time and for the whole period of use of the device.

6.2 Do not use in the following environments

- In environments where the application causes collisions, impacts or strong vibrations to the device.
- In environments containing explosive or inflammable gases or dusts.
- In environments where ice can form on the device.
- In environments with strong and sudden temperature changes. For example in hot working environments where cleaning with cold water is performed. In these cases it is advisable to protect the sensor with suitable shields.
- In environments containing strongly aggressive chemicals, where the chemical products used coming into contact with the device may impair its physical or functional integrity. Always check before installation the chemical compatibility between the materials of which the device is made (see paragraph TECHNICAL DATA) and the chemical products that could come into contact with the device.
- Prior to installation, the installer must always ensure that the device is suitable for use under the ambient conditions on site.

6.3 Mechanical stop

 Attention: The door must always be provided with an independent end-limit mechanical stop at limit of travel.

Do not use the device as mechanical stop for the door. The actuator must not strike the sensor.

6.4 Maintenance and functional tests

 Attention: Do not disassemble or try to repair the device. In case of any malfunction or failure, replace the entire device.

 Attention: In case of damages or wear it is necessary to change the whole device including its actuator. Correct operation cannot be guaranteed when the device is deformed or damaged.

- The installer is responsible for establishing the sequence of functional tests to which the device is to be subjected before the machine is started up and during maintenance intervals.
- The sequence of the functional tests can vary depending on the machine complexity and circuit diagram, therefore the functional test sequence detailed below is to be

considered as minimal and not exhaustive.

- Perform the following sequence of checks before the machine is commissioned and at least once a year (or after a prolonged shutdown):

- 1) Open the guard while the machine is moving. The machine must stop immediately. The stopping time of the machine must be always shorter than the time required by the operator for opening the guard and reaching the dangerous parts.
- 2) Try to start the machine while the guard is open. The machine must not start.
- 3) Check correct actuator to device alignment.
- 4) Check that no external parts are damaged. If damaged, replace the entire device.
- 5) The actuator must be securely locked to the door; make sure that none of the machine operator's tools can be used to disconnect the actuator from the door.

The device has been created for applications in dangerous environments, therefore it has a limited service life. Although still functioning, after 20 years from the date of manufacture the device must be replaced completely. The date of manufacture is placed next to the product code (see paragraph MARKINGS).

6.5 Wiring

 Attention: Check that the supply voltage is correct before powering the device.

- Keep the charge within the values specified in the electrical operation categories.
- Only connect and disconnect the device when the power is off.
- Do not open the device for any reason.
- Discharge static electricity before handling the product by touching a metal mass connected to earth. Any strong electrostatic discharge could damage the device.
- Power the safety switch and the other devices connected to it from a single SELV/ PELV source and in accordance with the applicable standards.
- Always connect the protection fuse (or equivalent device) in series with the power supply for each device.
- During and after the installation do not pull the electrical cables connected to the device.
- For devices with integrated cable, the free end of the cable (if it does not have a connector) must be properly connected inside a protected housing. The cable must be adequately protected from cuts, impacts, abrasion, etc.

6.6 Additional prescriptions for safety applications with operator protection functions

Provided that all previous requirements for the devices are fulfilled, for installations with operator protection function additional requirements must be observed.

- The utilization implies knowledge of and compliance with following standards: EN 60947-5-3, EN ISO 13849-1, EN 62061, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100.

6.7 Limits of use

- Use the device following the instructions, complying with its operation limits and the standards in force.
- The devices have specific application limits (min. and max. ambient temperature, mechanical endurance, IP protection degree, etc.) These limitations are met by the device only if considered individually and not as combined with each other.
- The manufacturer's liability is to be excluded in the following cases:
 - 1) Use not conforming to the intended purpose;
 - 2) Failure to adhere to these instructions or regulations in force;
 - 3) Fitting operations not carried out by qualified and authorized personnel;
 - 4) Omission of functional tests.
- For the cases listed below, before proceeding with the installation contact our technical assistance service (see paragraph SUPPORT):
 - a) In nuclear power stations, trains, airplanes, cars, incinerators, medical devices or any application where the safety of two or more persons depend on the correct operation of the device;
 - b) cases not listed in these operating instructions.

7 MARKINGS

The outside of the device is provided with external marking positioned in a visible place. Marking includes:

- Producer trademark
- Product code
- Batch number and date of manufacture. Example: A20 ST1-123456. The batch's first letter refers to the month of manufacture (A=January, B=February, etc.) The second and third letters refer to the year of manufacture (20 = 2020, 21 = 2021, etc...)

8 TECHNICAL DATA

8.1 Housing

Housing made of glass fibre reinforced technopolymer, self-extinguishing.

Versions with integrated cable 6 x 0.5 mm² or 8 x 0.34 mm², length 2 m, other lengths 0.5 m ... 10 m on request.

Versions with M12 stainless steel connector.

Versions with 0.1 m cable length and integrated M12 connector, other lengths on request.

Maximum length of connecting cables: 50 m.

(The cable length and section after the deactivation impulses at the safety outputs. Check that the capacity between the connecting cable's conductors is lower than that permitted in the electrical data of the safety outputs)

Protection degree: IP67 acc. to EN 60529, IP69K acc. to ISO 20653

(Protect the cables from direct high-pressure and high-temperature jets)

Materials of versions with integrated M12 connector: PA66, Epoxy resin, PC, AISI304

Materials of versions with PVC cable: PA66, Epoxy resin, PC, NBR, PVC, AISI304

Materials of versions with PUR cable: PA66, Epoxy resin, PC, NBR, PUR, AISI304

Materials of versions with cable and M12 connector: PA66, Epoxy resin, PC, NBR, PVC, PUR, AISI304, nickel-plated brass

8.2 General data

For safety applications up to:

SIL 3 acc. to EN 62061

PL e, cat. 4 acc. to EN ISO 13849-1

Interlock, no contact, coded:

type 4 acc. to EN ISO 14119

Level of coding acc. to EN ISO 14119:	high with SM •1T actuators low with SM •0T actuators
Safety parameters:	
MTTF _D :	4077 years
PFH _D :	1.20E-11
DC:	High
Mission time:	20 years
Operating temperature:	
articles ST D***MK:	-25 ... +70 °C
articles ST D***N•:	-25...+70 °C, fixed installation -5 ... +70 °C, flexible installation -25...+70 °C fixed, flexible, mobile
articles ST D***H•:	
installation	
articles ST D***M•:	-25...+70 °C, fixed installation -15...+70 °C flexible, mobile installation -25 ... +85 °C
Storage temperature:	
Vibration resistance:	10 gn (10...150 Hz) acc. to IEC 60068-2-6
Shock resistance:	30 gn; 11 ms acc. to EN 60068-2-27
Pollution degree	3

8.3 Power supply electrical data

8.3.1 Power supply electrical data

Rated operating voltage U _e :	24 Vdc SELV/PELV (articles ST D***0**) 12 ... 24 Vdc SELV/PELV (articles ST D***1**)
Supply voltage tolerance:	-15% ... +10% of U _n (articles ST D***0**) -30% ... +25% of U _n (articles ST D***1**)
Operating current at U _e voltage:	
minimum:	40 mA
with all outputs at maximum power:	700 mA
Rated insulation voltage U _i :	32 Vdc
Rated impulse withstand voltage U _{imp} :	1.5 kV
External protection fuse:	1 A type F or equivalent device
Overvoltage category:	III

8.3.2 Electrical data of IS1/IS2/I3/EDM inputs

Rated operating voltage U _{e1} :	24 Vdc (articles ST D***0**) 12 ... 24 Vdc (articles ST D***1**)
Rated current consumption:	5 mA
Switching time EDM state (t _{EDM}):	500 ms

8.3.3 Electrical data of OS1/OS2 safety outputs

Rated operating voltage U _{e2} :	24 Vdc (articles ST D***0**) 12 ... 24 Vdc (articles ST D***1**)
Output type:	PNP type OSSD
Maximum current per output I _{e2} :	0.25 A
Minimum current per output I _{m2} :	0.5 mA
Thermal current I _{h2} :	0.25 A
Utilization category:	DC13; U _{e2} =24 Vdc, I _{e2} =0.25 A
Short circuit detection:	Yes
Overcurrent protection:	Yes
Resettable internal protection fuse:	0.75 A
Duration of the deactivation impulses at the safety outputs: < 300 µs	
Permissible capacitance between outputs: < 200 nF	
Permissible capacitance between output and ground: < 200 nF	
Response time (tr) after deactivation of inputs IS1 or IS2:	typically 7 ms, max. 12 ms
Response time (tr _A) after actuator removal:	typically 80 ms, max. 150 ms

8.3.4 Electrical data of O3 signalling output

Rated operating voltage U _{e3} :	24 Vdc (articles ST D***0**) 12 ... 24 Vdc (articles ST D***1**)
Output type:	PNP
Maximum current per output I _{e3} :	0.1 A
Utilization category:	DC12; U _{e3} =24 Vdc, I _{e3} =0.1 A
Short circuit detection:	No
Overcurrent protection:	Yes
Resettable internal protection fuse:	0.75 A

8.3.5 Actuation data

	(A)	(B)
Assured operating distance S _{ao} :	10 mm	16 mm
Assured release distance S _{ar} :	16 mm	27 mm
Rated operating distance S _n :	12 mm	20 mm
Rated release distance S _n :	14 mm	23 mm
(A) = with SM D•T, SM L•T, SM G•T actuators; (B) = with SM E•T actuators		
Repeat accuracy:	≤ 10 % s _n	
Differential travel:	≤ 20 % s _n	
RFID transponder frequency:	125 kHz	
Max. switching frequency:	1 Hz	
Minimum distance between two sensors:	50 mm	

8.4 Compliance with standards

EN ISO 14119, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, IEC 61508-4,
EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN 62061, EN 60947-5-3,
EN 60947-5-2, EN 60947-1, EN 61326-1, EN 61326-3-1, EN 61326-3-2,
EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI 300 330-2, UL 508,
CSA 22.2 No.14

8.5 Compliance with directives

Machinery Directive 2006/42/EC,
EMC Directive 2014/30/EU,
Radio Equipment Directives 2014/53/EU,
RoHS Directive 2011/65/EU,
FCC Part 15.

9 SPECIAL VERSIONS ON REQUEST

Special versions of the device are available on request.

The special versions may differ substantially from the indications in these operating instructions.

The installer must ensure that he has received written information from the support service regarding installation and use of the special version requested.

10 DISPOSAL

 At the end of service life product must be disposed of properly, according to the rules in force in the country in which the disposal takes place.

11 SUPPORT

The device has been created for safeguarding people's physical safety, therefore in case of any doubt concerning installation or operation methods, always contact our technical support service:

Pizzato Elettrica Srl - Italy
Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI)
Telephone +39.0424.470.930
E-mail tech@pizzato.com
www.pizzato.com

Our support service provides assistance in Italian and English

12 EC CONFORMITY DECLARATION

I, the undersigned, as a representative of the following manufacturer:
Pizzato Elettrica Srl - Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) – ITALY
hereby declare that the product is in conformity with whatever prescribed by the 2006/42/
EC Machine Directive. The complete version of the present conformity declaration is
available on our website www.pizzato.com
Marco Pizzato

DISCLAIMER:

Subject to modifications without prior notice and errors excepted. The data given in this sheet are accurately checked and refer to typical mass production values. The device descriptions and its applications, the fields of application, the external control details, as well as information on installation and operation, are provided to the best of our knowledge. This does not in any way mean that the characteristics described may entail legal liabilities extending beyond the "General Terms of Sale", as stated in the Pizzato Elettrica general catalogue. Customers/users are not absolved from the obligation to read and understand our information and recommendations and pertinent technical standards, before using the products for their own purposes. Taking into account the great variety of applications and possible connections of the device, the examples and diagrams given in the present manual are to be considered as merely descriptive; the user is deemed responsible for checking that the specific application of the device complies with current standards. This document is a translation of the original instructions. In case of discrepancy between the present sheet and the original copy, the Italian version shall prevail. All rights to the contents of this publication are reserved in accordance with current legislation on the protection of intellectual property. The reproduction, publication, distribution and modification, total or partial, of all or part of the original material contained therein (including, but not limited to, texts, images, graphics), whether on paper or in electronic form, are expressly prohibited without written permission from Pizzato Elettrica Srl.
All rights reserved. © 2020 Copyright Pizzato Elettrica

1 À PROPOS DU PRÉSENT DOCUMENT

1.1 Fonction

Le présent mode d'emploi fournit des informations sur l'installation, le raccordement et l'utilisation sécurisée des articles suivants : **ST D*******.

1.2 Groupe cible

Les opérations décrites dans le présent mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié, parfaitement capable de les comprendre et possédant les qualifications techniques et professionnelles nécessaires pour travailler sur les machines et les installations équipées des dispositifs de sécurité en question.

1.3 Champ d'application

Le présent mode d'emploi s'applique uniquement aux produits mentionnés au paragraphe Fonction et à leurs accessoires

1.4 Instructions originales

La version italienne est la version originale des instructions du dispositif. Les versions disponibles dans les autres langues sont une traduction des instructions originales.

2 PICTOGRAMMES UTILISÉS

 Ce symbole indique des informations supplémentaires utiles.

 Attention : Le non-respect de cette note de mise en garde peut provoquer une rupture ou une défaillance pouvant compromettre la fonction de sécurité.

3 DESCRIPTION

3.1 Description du dispositif

Le dispositif de sécurité qui est décrit dans le présent mode d'emploi est défini conformément à la norme EN ISO 14119 comme étant un interverrouillage sans contact, codé du type 4.

Les capteurs de sécurité avec technologie RFID, dont il est question dans le présent mode d'emploi, sont des dispositifs de sécurité conçus et réalisés pour le contrôle de portails, protections, carters et protecteurs en général servant à protéger des parties dangereuses de machines sans inertie.

3.2 Utilisation prévue du dispositif

- Le dispositif décrit dans le présent mode d'emploi est conçu pour être appliqué sur des machines industrielles en vue de contrôler l'état des protections mobiles.
- La vente directe au public de ce dispositif est interdite. L'utilisation et l'installation sont réservées à un personnel spécialisé.
- Il est interdit d'utiliser le dispositif à des fins autres que celles qui sont spécifiées dans le présent mode d'emploi
- Toute utilisation n'étant pas expressément envisagée dans le présent mode d'emploi doit être considérée comme n'étant pas prévue par le fabricant.
- Par ailleurs, les utilisations suivantes ne sont pas conformes :
 - a) utilisation du dispositif ayant subi des modifications structurelles, techniques ou électriques ;
 - b) utilisation du produit dans un domaine d'application autre que celui qui est décrit dans le paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.


4 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

 Attention : L'installation d'un dispositif de protection ne suffit pas à garantir la sécurité des opérateurs et le respect de normes ou de directives spécifiques en matière de sécurité des machines. Avant d'installer un dispositif de protection, il est nécessaire d'effectuer une analyse de risque spécifique, conformément aux exigences essentielles de la Directive Machines en matière de sécurité et de santé. Le fabricant ne garantit que la sécurité fonctionnelle du produit auquel se réfère le présent mode d'emploi, et non la sécurité fonctionnelle de l'ensemble de la machine ou de l'installation

4.1 Directions d'actionnement

Le dispositif peut être utilisé en approchant l'actionneur depuis toutes les directions.

 Les symboles de centrage  apposés sur le dispositif et l'actionneur doivent être face à face lorsque la protection est fermée, quel que soit le sens d'actionnement.

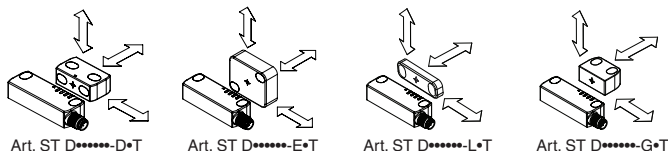


4.2 Choix du type d'actionneur

 Attention : Le dispositif est disponible avec deux types d'actionneur RFID : l'un avec un haut niveau de codification (articles SM •1T) et l'autre avec un bas niveau de codification (articles SM •0T). Si vous avez choisi un actionneur à bas niveau de codification, assurez-vous que les spécifications supplémentaires mentionnées au paragraphe 7.2 de la norme EN ISO 14119:2013 sont bien respectées durant l'installation.

 Attention : Si vous avez choisi un actionneur à bas niveau de codification, tout autre actionneur de niveau de codification faible, éventuellement présent à l'endroit où le dispositif a été installé, doit être isolé et étroitement surveillé, afin d'éviter tout contournement du dispositif de sécurité. En cas d'installation de nouveaux actionneurs de niveau de codification faible, les actionneurs d'origine à faible niveau de codification doivent être éliminés ou rendus inutilisables.

 Il est recommandé d'utiliser des actionneurs avec un haut niveau de codification afin de rendre l'installation plus sûre et plus flexible. Ceci permet d'éviter de devoir protéger le dispositif, l'adapter à des zones inaccessibles ou respecter d'autres spécifications de la norme EN ISO 14119 pour les actionneurs à bas niveau de codification.

4.3 Fixation du dispositif et de l'actionneur

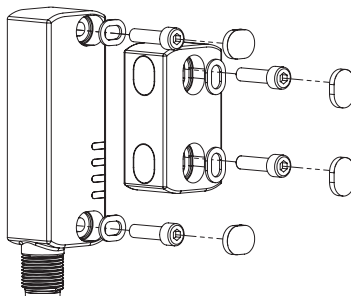

 Attention : Le capteur et l'actionneur doivent toujours être fixés avec 2 vis M4 de classe de résistance 4.6 ou supérieure et avec une sous-tête plate. Les vis doivent être montées avec du frein filet à résistance moyenne et avoir un nombre de filets en prise égal ou supérieur à leur diamètre. Il est interdit de fixer le dispositif et l'actionneur avec un nombre de vis inférieur à 2. Le couple de serrage des vis M4 compris entre 0,8 et 2,0 Nm.


 Attention : Conformément à la norme EN ISO 14119, l'actionneur doit être fixé au châssis de la porte de façon inamovible.

Pour une fixation correcte, il est également possible d'avoir recours à d'autres moyens, tels que des rivets, des vis de sécurité inamovibles (one-way) ou tout autre système de fixation équivalent, pourvu qu'il soit capable d'assurer une fixation adéquate.

 Le dispositif est livré avec des bouchons de sécurité anti-manipulation. L'utilisation de bouchons est considérée comme une mesure adaptée pour réduire au minimum la possibilité d'un démontage de l'actionneur conformément à EN ISO 14119. Par conséquent, si les bouchons fournis sont fixés à l'appareil, des vis normales peuvent être utilisées pour fixer l'actionneur.

Pour les réglages, ne pas utiliser de marteau ; dévisser les vis, régler manuellement le dispositif, puis le serrer en position.

4.4 Montage de plusieurs systèmes capteur - actionneur

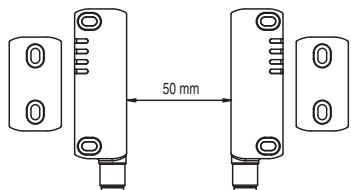


Si plus d'un dispositif de sécurité est installé sur la même machine, la distance de montage entre les systèmes capteur/actionneur doit être d'au moins 50 mm.

4.5 Raccordements électriques du dispositif

positif


Versions à 4 pôles ST D*2***, M***, TV55

Connecteur M12	Connexion
1	A1 (+)
2	OS1
3	A2 (-)
4	OS2




Versions à 5 pôles ST D*3***, ST D*6***

Connecteur M12	Câble	Connexion
1	marron	A1 (+)
2	rouge/blanc	OS1
3	bleu	A2 (-)
4	noir/blanc	OS2
5	noir	O3 (a)
/	rouge	non relié

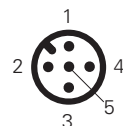

Versions à 8 pôles ST D*3***, ST D*4***, ST D*5***, ST D*7***, ST D*8***

Connecteur M12	Câble	Connexion
1	marron	A1 (+)
2	rouge	IS1
3	bleu	A2 (-)
4	rouge/blanc	OS1
5	noir	O3 (a)
6	violet	IS2
7	noir/blanc	OS2
8	violet/blanc	non relié (b) I3 (c) EDM (d)

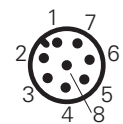

Notes
(a) sortie inversée pour les articles ST D*6***, ST D*7***, ST D*8***.
(b) pour les articles ST D*3***, ST D*7***.
(c) pour les articles ST D*4***, ST D*5***.
(d) pour les articles ST D*5***.

Légende :

A1-A2 = alimentation
IS1-IS2 = entrées de sécurité
OS1-OS2 = sorties de sécurité

I3 = entrée de programmation
O3 = sortie de signalisation
EDM = entrée de surveillance contacteurs extérieurs


4.6 Points d'intervention du capteur RFID

En plaçant l'actionneur à l'intérieur de la zone de sécurité d'actionnement (zone en gris foncé), le capteur active les sorties de sécurité (LED OUT allumée en vert).

À la sortie de l'actionneur de la zone de sécurité, le capteur maintient les sorties de sécurité activées et, en faisant clignoter la LED ACT (couleur orange), il signale l'entrée de l'actionneur dans la zone limite d'actionnement (zone gris clair).

À la sortie de l'actionneur de la zone limite d'actionnement, le capteur désactive les sorties (LED OUT éteinte).

⚠ Attention : Les distances d'actionnement/relâchement du dispositif peuvent être influencées par la présence d'un matériau conducteur ou magnétique à proximité du capteur. Les distances utiles d'actionnement et de relâchement doivent toujours être vérifiées après le montage.

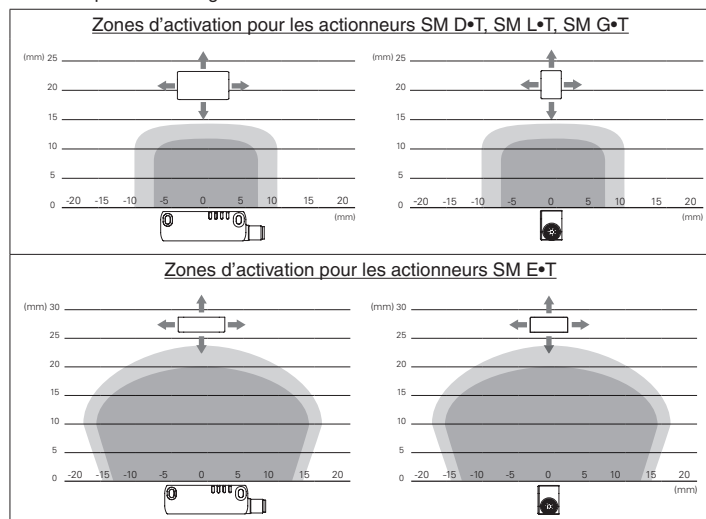

Légende :

- Distance de déclenchement nominale s_n (mm)
- Distance de relâchement nominale s_r (mm)

Note : L'évolution des zones d'activation est donnée à titre purement indicatif, une éventuelle application sur des surfaces ferromagnétiques peut réduire les distances d'intervention.


5 FONCTIONNEMENT

5.1 Définitions

États du capteur :

- OFF : le capteur est éteint, hors tension.
- POWER ON : état suivant immédiatement la mise en marche, lorsque le capteur effectue des tests internes.
- RUN : état dans lequel le capteur fonctionne normalement.
- ERROR : état de sécurité dans lequel les sorties sont désactivées. Il indique la présence d'une défaillance à l'intérieur ou à l'extérieur du dispositif, telle que :
 - un court-circuit entre les sorties de sécurité (OS1 et OS2)
 - un court-circuit entre une sortie de sécurité et la terre ou
 - un court-circuit entre une sortie de sécurité et la tension d'alimentation
 Pour sortir de cet état, il faut redémarrer le capteur.
- La fonction EDM (External Device Monitoring), si elle est présente, permet au dispositif de surveiller l'état des contacteurs extérieurs. L'activation/désactivation des contacteurs extérieurs doit suivre les sorties de sécurité du capteur ST dans un temps prédéfini (voir paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).

5.2 Description du fonctionnement générale

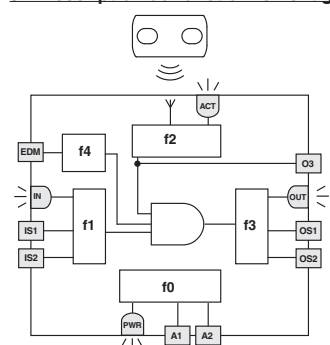

Une fois que le capteur a été correctement installé en suivant les présentes instructions, il peut être mis sous tension. Le schéma présente les fonctions logiques qui interagissent à l'intérieur du capteur. Dans l'état initial POWER ON, la fonction f0 du capteur effectue un autodiagnostic interne qui, en cas de succès, fait passer le dispositif à l'état RUN. Si le test n'est pas réussi, le capteur passe à l'état ERROR. L'état « RUN » indique un fonctionnement normal : la fonction f2 contrôle la présence de l'actionneur dans la zone d'activation de sécurité. La fonction f3 active les sorties de sécurité OS1 et OS2 selon la version du capteur :

- dans les versions sans entrées de sécurité IS1 et IS2, la présence de l'actionneur suffit ;
- dans les versions avec entrées de sécurité IS1 et IS2, la présence de l'actionneur et l'activation des entrées IS1 et IS2 sont vérifiées ;
- dans les versions avec EDM, la présence de l'actionneur, l'activation des entrées IS1 et IS2 et la présence du signal de rétroaction des contacteurs sont vérifiées.

Pendant l'état RUN, la fonction f0 effectue des tests internes cycliques afin de mettre en évidence les éventuels défauts. La détection d'une erreur interne fait passer le capteur à l'état « ERROR (LED PWR allumée en rouge fixe), ce qui désactive immédiatement les sorties de sécurité. L'état ERROR peut apparaître même dans le cas de courts-circuits entre les sorties de sécurité (OS1 et OS2) ou d'un court-circuit d'une sortie vers la terre ou vers la tension d'alimentation. Dans ce cas aussi, la fonction f3 désactive les sorties de sécurité et l'état d'erreur est indiqué par la LED OUT clignotant en rouge.

La sortie de signalisation O3, selon la version choisie, s'active ou se désactive pendant l'état « RUN » lorsque l'actionneur est détecté à l'intérieur de la zone d'activation, indépendamment de l'état des éventuelles entrées IS1 et IS2. L'état de la sortie O3 est indiqué par la LED ACT.

5.3 Description du fonctionnement des versions avec entrées de sécurité IS1 et IS2 (articles ST D•31***, ST D•42***, ST D•51***, ST D•71***, ST D•82***)

La fonction f1 évalue l'état des entrées IS1 et IS2.

L'état, mais aussi la cohérence des entrées IS1 et IS2 sont surveillés : généralement, les entrées sont actionnées simultanément. En cas de désactivation d'une seule des deux entrées, le capteur désactive les sorties de sécurité et signale un état d'incohérence des entrées en faisant clignoter la LED IN en alternance en vert/orange. Les deux entrées doivent être désactivées, puis réactivées, pour que les sorties de sécurité puissent redevenir actives.


5.4 Description du fonctionnement des versions avec entrée EDM (articles ST D•51***)

La fonction f4 permet d'effectuer le contrôle des contacts NC forcés des contacteurs ou relais qui sont commandés par les sorties de sécurité du capteur proprement dit ; ce contrôle est effectué par le capteur en surveillant l'entrée EDM (External Device Monitoring). Avec les entrées de sécurité actives et l'actionneur dans la zone d'activation, les sorties de sécurité s'activent uniquement lorsque l'entrée EDM est active. Au moment de l'activation des sorties de sécurité, le dispositif vérifie que l'entrée EDM se désactive dans le temps t_{EDM} . Au moment de la désactivation des sorties de sécurité, le dispositif vérifie que le signal EDM se réactive dans le temps t_{EDM} . En cas de dépassement du temps maximum t_{EDM} , le système passe à un état d'erreur ERROR et désactive les sorties de sécurité (si elles sont actives), tout en signalant l'erreur avec un clignotement de la LED IN rouge.

5.5 Connexion en série avec des modules de sécurité

En cas d'utilisation d'un capteur sans entrée EDM, les sorties de sécurité OS1 et OS2 doivent être connectées à un module de sécurité ou à un API de sécurité.

Le dispositif est également équipé d'une sortie de signalisation O3 qui est activée (articles ST D•2***, ST D•3***, ST D•4*** ou désactivée (articles ST D•6***, ST D•7***, ST D•8***)) quand le protecteur respectif est fermé. Cette information peut être gérée par un automate selon les besoins spécifiques du système réalisé ou par un module de sécurité programmable de la série CS MP de Pizzato Elettrica qui permet de gérer des sorties de sécurité et de signalisation.

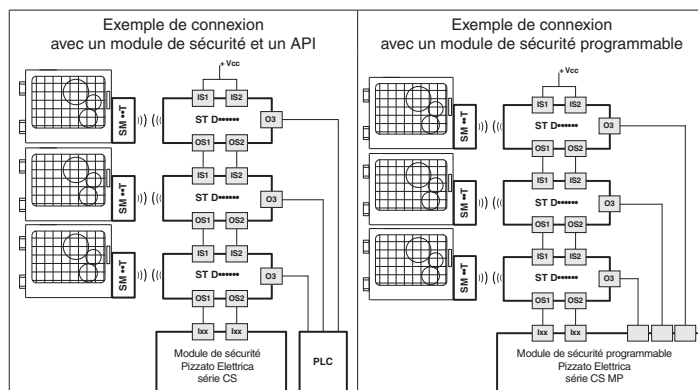

Il est possible d'installer jusqu'à 32 capteurs connectés en cascade, tout en maintenant la catégorie de sécurité 4 / PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et le niveau d'intégrité SIL CL 3 selon la norme EN 62061.


Vérifier que les valeurs PFH et MTTFd du système, formé par les dispositifs en cascade et l'ensemble du circuit de sécurité, satisfont bien aux exigences du niveau SIL/PL requis par l'application.

Pour cette méthode de connexion, respectez les indications suivantes.

- Connecter les entrées du premier dispositif de la chaîne à la tension d'alimentation.
- Les sorties de sécurité OS1 et OS2 du dernier dispositif de la chaîne doivent être reliées au circuit de sécurité de la machine.
- Si un module de sécurité est utilisé, vérifier que les caractéristiques des sorties de sécurité OS1/OS2 sont compatibles avec les entrées du module de sécurité (voir paragraphe INTERFAÇAGE).
- Respecter les limites de capacité parasite des lignes de sortie qui sont spécifiées dans les caractéristiques électriques (voir paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).
- Assurez-vous que le temps de réponse de la cascade correspond aux exigences de la fonction de sécurité recherchée.
- Le temps de réponse de la chaîne doit être calculé en tenant compte du temps de réponse de chaque dispositif.

i Le nombre maximal de 32 dispositifs connectés en cascade dépend également de la longueur et de la section des conducteurs utilisés entre les dispositifs. Notre service de support technique peut vous aider à calculer les distances maximales et les sections minimales des conducteurs à utiliser pour le bon fonctionnement des dispositifs connectés en cascade (voir paragraphe SUPPORT).

5.5 Connexion EDM (External Device Monitoring)

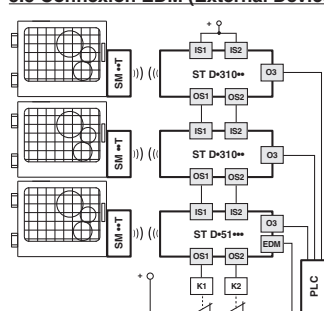


Pour certaines applications spécifiques, au lieu de la connexion avec des modules de sécurité, il est possible d'utiliser l'article ST D•51*** avec le contrôle des contacts NC forcés des relais (K1, K2) connectés à l'entrée EDM, en tant que dernier capteur de la chaîne.

5.6 Interfaçage


Connexions aux modules de sécurité CS AR-08***

Configuration des entrées avec démarrage contrôlé
2 canaux / catégorie 4 / jusqu'à SIL 3 / PL e

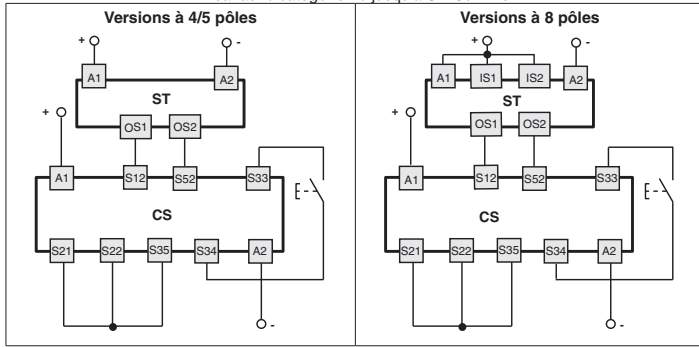


Connexions aux modules de sécurité CS AR-05*** / CS AR-06***

Configuration des entrées avec démarrage manuel (CS AR-05*** ou démarrage contrôlé (CS AR-06***))
2 canaux / catégorie 4 / jusqu'à SIL 3 / PL e

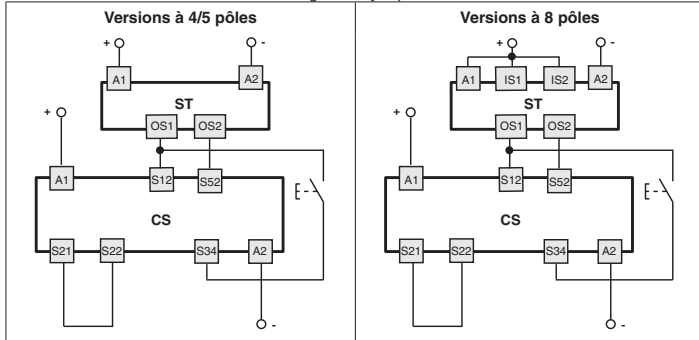


Connexions aux modules de sécurité CS AT-0**** / CS AT-1****

Configuration des entrées avec démarrage contrôlé
2 canaux / catégorie 4 / jusqu'à SIL 3 / PL e

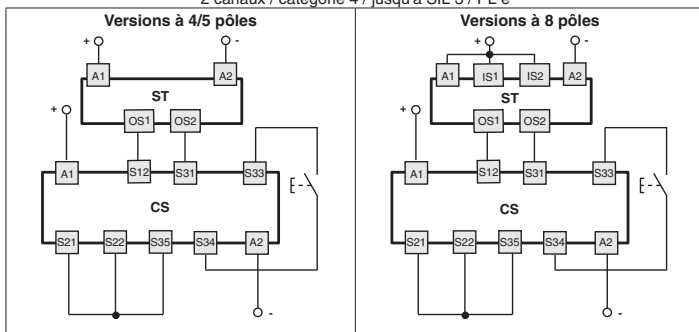


Connexions aux modules de sécurité CS MF****0, CS MP****0


Les branchements varient en fonction du programme du module
Catégorie 4 / jusqu'à SIL 3 / PL e

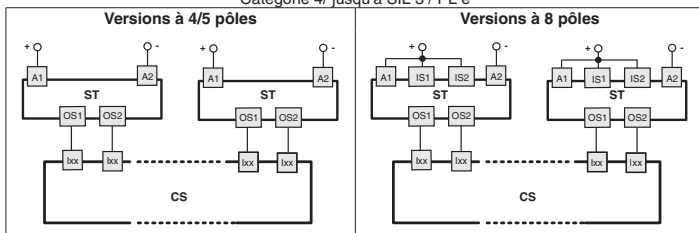

Raccordements avec des contacteurs extérieurs (versions avec EDM uniquement)

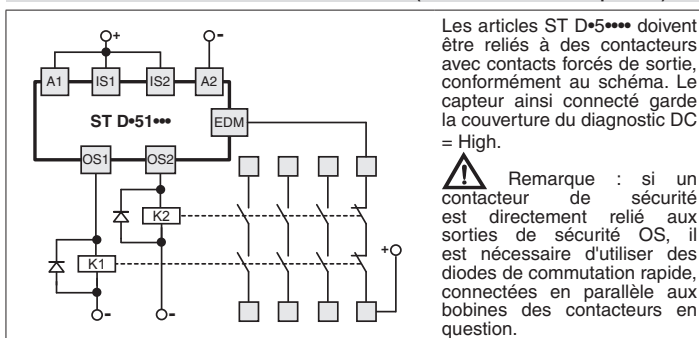

Connexions à des modules d'extension Pizzato Elettrica (ex. CS ME-03****) (seulement versions ST D*5****)

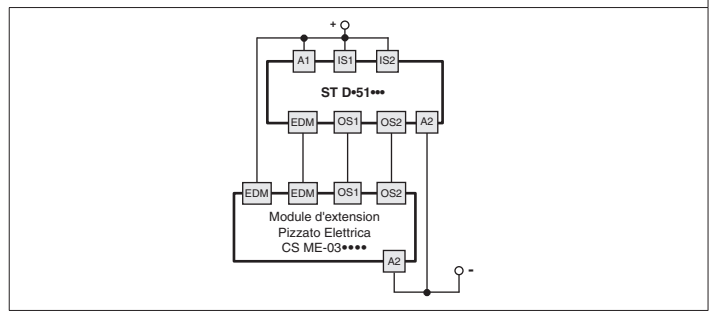

5.7 États de fonctionnement

LED PWR	LED OUT	LED IN	LED ACT	État du capteur	Description	Versions
○	○	○	○	OFF	Capteur éteint.	Toutes
OG	○	○	○	POWER ON	Tests internes à la mise en marche.	Toutes
GN	○	○	○	RUN	Actionneur en dehors de la zone d'activation de sécurité. Sorties de sécurité éteintes. Sortie O3 éteinte.	ST D*2****
GN	○	○	GN	RUN	Actionneur en dehors de la zone d'activation de sécurité. Sorties de sécurité éteintes. Sortie O3 activée.	ST D*6****
GN	GN	○	GN	RUN	Sorties de sécurité actives. Actionneur dans une zone de sécurité. Sortie O3 activée.	ST D*2****
GN	GN	○	○	RUN	Sorties de sécurité actives. Actionneur dans une zone de sécurité. Sortie O3 éteinte.	ST D*6****
GN	GN	○	GN OG alt	RUN	Actionneur dans une zone limite. Sortie O3 activée. Action conseillée : remettre le capteur à l'intérieur de la zone de sécurité.	ST D*2****
GN	GN	○	OG alt	RUN	Actionneur dans une zone limite. Sortie O3 éteinte. Action conseillée : remettre le capteur à l'intérieur de la zone de sécurité.	ST D*6****
GN	○	○	*	RUN	Capteur avec entrées non actives et sorties de sécurité éteintes.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*7**** ST D*8****
GN	○	○	○	RUN	Capteur avec entrées non actives, actionneur en dehors de la zone d'activation de sécurité. Sorties de sécurité éteintes. Sortie O3 éteinte.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	○	○	GN	RUN	Capteur avec entrées non actives, actionneur en dehors de la zone d'activation de sécurité. Sorties de sécurité éteintes. Sortie O3 activée.	ST D*7**** ST D*8****
GN	*	GN	*	RUN	Activation des entrées.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*7**** ST D*8****
GN	○	GN OG alt	*	RUN	Pas de cohérence des entrées. Action recommandée : contrôler la présence des entrées et / ou leur câblage.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*7**** ST D*8****
GN	*	*	GN	RUN	Actionneur dans une zone de sécurité. Sortie de signalisation O3 activée.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	*	*	○	RUN	Actionneur dans une zone de sécurité. Sortie de signalisation O3 éteinte.	ST D*7**** ST D*8****
GN	*	*	GN OG alt	RUN	Actionneur dans une zone limite, O3 active. Action conseillée : remettre le capteur à l'intérieur de la zone de sécurité.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	*	*	OG alt	RUN	Actionneur dans une zone limite, O3 éteinte. Action conseillée : remettre le capteur à l'intérieur de la zone de sécurité.	ST D*7**** ST D*8****
GN	GN	GN	GN	RUN	Activation des entrées. Actionneur dans une zone de sécurité et sorties de sécurité actives.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	GN	GN	○	RUN	Activation des entrées. Actionneur dans une zone de sécurité et sorties de sécurité actives.	ST D*7**** ST D*8****
GN	RD alt	○	*	ERROR	Erreur des sorties. Action conseillée : vérifier les éventuels courts-circuits entre les sorties, les sorties et la masse ou les sorties et l'alimentation, et redémarrer le capteur.	Toutes
RD	*	○	*	ERROR	Erreur interne. Action conseillée : redémarrer le capteur. Si la panne persiste, remplacer le capteur.	Toutes
GN	*	RD alt	*	ERROR	Erreur détectée par l'entrée EDM. Action conseillée : Contrôler le fonctionnement des contacteurs et/ou leurs temps de commutation.	ST D*5****

Légende : GN = vert OG = orange RD = rouge
○ = éteinte * = indifférent alt = en alternance/clignotant

5.8 Remplacement de l'actionneur (uniquement pour les articles ST D*4****, ST D*8****)

⚠ Attention : Le fabricant de la machine doit faire en sorte que l'accès au mode de programmation du capteur soit permis uniquement au personnel autorisé.

L'entrée I3 peut être utilisée à tout moment pour remplacer l'actionneur codé par un deuxième actionneur. Cette opération peut être répétée un nombre illimité de fois. Lorsque la programmation a été effectuée, le capteur reconnaît seulement le code de l'actionneur correspondant à la dernière programmation effectuée.

- 1) Mettez le capteur sous tension nominale. Le capteur effectue des tests internes. La LED PWR s'allume en orange.
- 2) Activez l'entrée de programmation I3 en appliquant la tension U_{e1} (voir paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES). La LED IN commence à clignoter d'une couleur orange pour indiquer l'attente du nouveau code à mémoriser.
- 3) Approchez le nouvel actionneur du capteur en alignant les symboles de centrage. La LED IN reste allumée en orange, la LED ACT émet quatre clignotements verts.

lorsque la programmation est terminée.

4) Lorsque la programmation est réussie, la LED ACT s'éteint.

5) Désactivez l'entrée de programmation I3 : le capteur redémarre automatiquement et effectue de nouveau les tests internes (LED PWR allumée en orange) pour ensuite passer à l'état de fonctionnement RUN (LED PWR allumée en vert).

Le deuxième actionneur doit être fixé de manière adéquate à la protection, comme expliqué au paragraphe INSTRUCTIONS DE MONTAGE. Une fois l'opération effectuée, contrôlez la reconnaissance du nouvel actionneur programmé et effectuez la séquence de tests fonctionnels prévues dans le présent mode d'emploi.

Cette opération ne doit pas être réalisée comme une opération de réparation ou d'entretien. Si le dispositif cesse de fonctionner correctement, remplacer le dispositif entier et pas uniquement l'actionneur.

 L'opération de programmation de l'actionneur peut s'effectuer aussi bien avec les entrées de sécurité inactives qu'avec les entrées de sécurité actives.

6 MISES EN GARDE POUR UNE UTILISATION CORRECTE

6.1 Installation

 Attention : L'installation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié. Les sorties de sécurité OS1 et OS2 du dispositif doivent être reliées au circuit de sécurité de la machine. La sortie de signalisation O3 n'est pas une sortie de sécurité et ne peut pas être utilisée individuellement au sein d'un circuit de sécurité pour déterminer l'état de sécurité d'un protecteur fermé.

- Ne pas soumettre le dispositif à des contraintes de flexion ou de torsion.
- Ne pas modifier en aucun cas le dispositif.
- Ne pas dépasser les couples de serrage indiqués dans le présent mode d'emploi.
- Le dispositif sert à protéger les opérateurs. Une mauvaise installation ou une manipulation intempestive peuvent causer de graves blessures, voire la mort, des dommages matériels et des pertes économiques.
- Ces dispositifs ne doivent pas être contournés, enlevés, tournés ni désactivés par d'autres moyens.
- Si la machine, munie de ce dispositif, est utilisée à des fins autres que celles qui sont spécifiées, le dispositif pourrait ne pas protéger l'opérateur de manière efficace.
- La catégorie de sécurité du système (selon EN ISO 13849-1) comprenant le dispositif de sécurité dépend aussi des composants extérieurs qui y sont reliés et de leur typologie.
- Avant l'installation, s'assurer que le dispositif est totalement intact.
- S'abstenir de plier les câbles de connexion de manière excessive afin d'éviter les courts-circuits et les coupures.
- Ne pas vernir ni peindre le dispositif.
- Ne pas percer le dispositif.
- Ne pas utiliser le dispositif comme support ou appui pour d'autres structures (chemins, guides de glissement ou autres).
- Avant la mise en service, veiller à ce que l'ensemble de la machine, ou le système, soient bien conformes aux normes applicables et aux exigences de la directive sur la compatibilité électromagnétique.
- La surface de montage du dispositif doit toujours être propre et plane.
- La documentation requise pour une installation et un entretien corrects est toujours disponible dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, italien.
- Si l'installateur n'est pas en mesure de comprendre pleinement la documentation, il ne doit pas procéder à l'installation du produit et peut demander de l'aide (voir paragraphe SUPPORT).
- Vérifier périodiquement, et aussi lors de la première mise en marche, la bonne commutation des sorties et le bon fonctionnement du système composé du dispositif et du circuit de sécurité associé.
- À proximité du dispositif, même éteint, n'effectuez aucun soudage à l'arc, au plasma, ni aucun autre procédé pouvant générer des champs électromagnétiques d'une intensité supérieure aux limites prescrites par les normes. En cas d'opérations de soudage à réaliser à proximité d'un dispositif installé précédemment, veiller d'abord à éloigner celui-ci de la zone de travail.
- N'effectuez à proximité de dispositifs destinés à être alimentés en courant aucune opération pouvant générer des décharges électrostatiques de forte intensité, même si le dispositif est éteint ou non câblé (par exemple : décapage, frottement de surfaces en plastique ou autres matériaux pouvant être chargés électrostatiquement).
- Toujours joindre le présent mode d'emploi au manuel de la machine sur laquelle le dispositif est installé.
- La conservation du présent mode d'emploi doit permettre de le consulter sur toute la durée d'utilisation du dispositif.

6.2 Ne pas utiliser dans les environnements suivants

- Environnement dans lequel l'application comporte des vibrations et des chocs importants pour le dispositif.
- Environnement exposé à des poussières ou gaz explosifs ou inflammables.
- Dans des espaces où des manchons de glace peuvent se former sur le dispositif.
- Environnements avec des changements de température forts et soudains, par exemple, dans les environnements de travail chauds où le lavage est effectué à l'eau froide. Dans ces cas, il est toujours recommandé de prévoir une protection adaptée du capteur.
- Environnement contenant des substances chimiques fortement agressives et dans lequel les produits chimiques entrant en contact avec le dispositif risquent de compromettre son intégrité physique et fonctionnelle. Avant toute installation, vérifiez toujours la compatibilité chimique entre les matériaux qui composent le dispositif (voir le paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES) et les produits chimiques avec lesquels le dispositif pourrait entrer en contact.
- L'installateur du dispositif est toujours tenu de vérifier si l'environnement d'utilisation du dispositif est compatible avec le dispositif, ce avant l'installation.

6.3 Arrêt mécanique

 Attention : La porte doit toujours être équipée d'un arrêt mécanique indépendant, au bout de sa course de fermeture.

Ne pas utiliser le dispositif comme arrêt mécanique de la porte. L'actionneur ne doit pas heurter le capteur.

6.4 Entretien et essais fonctionnels

 Attention : Ne pas démonter ni tenter de réparer le dispositif. En cas de défaillance ou de panne, remplacer le dispositif tout entier.

 Attention : En cas d'endommagement ou d'usure, il faut remplacer tout le dispositif, compris l'actionneur. Le fonctionnement n'est pas garanti en cas de dispositif déformé ou endommagé.

- L'installateur est tenu de déterminer une séquence de tests fonctionnels à laquelle soumettre le dispositif, avant la mise en service de la machine et pendant les intervalles d'entretien.

- La séquence des tests fonctionnels peut varier en fonction de la complexité de la machine et de son schéma de circuit ; la séquence de tests fonctionnels indiquée ci-après doit donc être considérée comme étant minimum et non exhaustive.

- Avant de mettre la machine en service et au moins une fois par an (ou après un arrêt prolongé), effectuer la séquence de tests suivante :

- 1) Ouvrir la protection avec la machine en mouvement. La machine doit s'arrêter immédiatement. Le temps d'arrêt de la machine doit toujours être inférieur au temps que l'opérateur met à ouvrir la protection et à atteindre les éléments dangereux.
- 2) Avec la protection ouverte, essayer de mettre la machine en marche. La machine ne doit pas démarrer.
- 3) Vérifier l'alignement correct entre l'actionneur et le dispositif.
- 4) Vérifier que toutes les pièces externes ne sont pas endommagées. Si vous constatez des dommages, remplacez complètement le dispositif.
- 5) L'actionneur doit être solidement fixé à la porte ; s'assurer qu'aucun des outils utilisés par l'opérateur de la machine n'est en mesure de détacher l'actionneur de la porte.

- Le dispositif a été conçu pour des applications dans des environnements dangereux, son utilisation est donc limitée dans le temps. 20 ans après la date de fabrication, il faut entièrement remplacer le dispositif, même s'il marche encore. La date de fabrication est indiquée à côté du code du produit (voir paragraphe MARQUAGES).

6.5 Câblage

 Attention : Vérifier que la tension d'alimentation est correcte avant de brancher le dispositif.

- Maintenir la charge dans les plages de valeurs électriques indiquées dans les catégories d'emploi.
- Brancher et débrancher le dispositif uniquement lorsqu'il est hors tension.
- N'ouvrir le dispositif en aucun cas.
- Avant de manipuler le produit, décharger l'électricité statique en touchant une masse métallique reliée à la terre. De fortes décharges électrostatiques risquent d'endommager le dispositif.
- Alimenter l'interrupteur de sécurité et les autres dispositifs qui y sont reliés depuis une source unique du type SELV/PELV et conforme aux normes pertinentes.
- Toujours brancher le fusible de protection (ou tout dispositif équivalent) en série sur l'alimentation pour chaque dispositif.
- Durant et après l'installation, ne pas tirer sur les câbles électriques qui sont reliés au dispositif.
- Pour les dispositifs avec câble intégré, l'extrémité libre du câble, si elle est dépourvue de connecteur, doit être correctement raccordée à l'intérieur d'un boîtier protégé. Le câble doit être opportunément protégé contre d'éventuels chocs, coupures, abrasions, etc.

6.6 Prescriptions supplémentaires pour les applications de sécurité ayant des fonctions de protection des personnes

Toutes les prescriptions précédentes étant bien entendues, il faut également respecter les prescriptions supplémentaires suivantes lorsque les dispositifs sont destinés à la protection des personnes.

- L'utilisation implique le respect et la connaissance des normes EN 60947-5-3, EN ISO 13849-1, EN 62061, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100.

6.7 Limites d'utilisation

- Utiliser le dispositif selon les instructions, en observant ses limites de fonctionnement et conformément aux normes de sécurité en vigueur.
- Les dispositifs ont des limites d'application spécifiques (température ambiante, minimale et maximale, durée de vie mécanique, degré de protection IP, etc.). Les dispositifs satisfont à ces limites uniquement lorsqu'ils sont considérés individuellement et non combinés entre eux.
- La responsabilité du fabricant est exclue en cas de :
 - 1) utilisation non conforme ;
 - 2) non-respect des présentes instructions ou des réglementations en vigueur ;
 - 3) montage réalisé par des personnes non spécialisées et non autorisées ;
 - 4) Omission des tests fonctionnels.
- Dans les cas d'application énumérés ci-après, avant toute installation, contacter l'assistance technique (voir paragraphe SUPPORT) :
 - a) dans les centrales nucléaires, les trains, les avions, les voitures, les incinérateurs, les dispositifs médicaux ou toute autre application dans laquelle la sécurité de deux personnes ou plus dépend du bon fonctionnement du dispositif ;
 - b) dans des cas non mentionnés dans le présent mode d'emploi.

7 MARQUAGES

Le dispositif présente un marquage, placé à l'extérieur de manière visible. Le marquage comprend :

- Marque du fabricant
- Code du produit
- Numéro de lot et date de fabrication. Exemple : A20 ST1-123456. La première lettre du lot indique le mois de fabrication (A = Janvier, B = Février, etc.). Les deuxième et troisième chiffres indiquent l'année de fabrication (20 = 2020, 21 = 2021, etc.).

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

8.1 Boîtier

Boîtier en technopolymère renforcé à la fibre de verre, autoextinguible. Versions avec câble intégré 6 x 0,5 mm² ou 8 x 0,34 mm², longueur 2 m, autres

longueurs de 0,5 m à 10 m sur demande.

Versions avec connecteur M12 en acier inox.

Versions avec câble longueur 0,1 m et connecteur M12 intégré, autres longueurs sur demande.

Longueur maximale des câbles de raccordement : 50 m.

(La longueur et la section du câble altèrent les impulsions de désactivation sur les sorties de sécurité. Vérifier que la capacité entre les conducteurs du câble de raccordement est inférieure à la capacité admissible qui est indiquée dans les caractéristiques électriques des sorties de sécurité)

Degré de protection : IP67 selon EN 60529 IP69K selon ISO 20653

(Protéger les câbles des jets directs sous haute pression et haute température)

Matériaux des versions avec connecteur M12 intégré : PA66, résine époxy, PC, AISI304

Matériaux des versions avec câble PVC : PA66, résine époxy, PC, NBR, PVC, AISI304

Matériaux des versions avec câble PUR : PA66, résine époxy, PC, NBR, PUR, AISI304

Matériaux des versions avec câble et connecteur M12 : PA66, résine époxy, PC, NBR, PVC, PUR, AISI304, laiton nickelé

8.2 Données générales

Pour des applications de sécurité jusqu'à : SIL 3 selon EN 62061
PL e, cat. 4 selon EN ISO 13849-1
Interverrouillage, sans contact, codé : type 4 selon EN ISO 14119
Niveau de codification selon la norme EN ISO 14119 :
élevé avec un actionneur SM •1T
faible avec un actionneur SM •0T

Paramètres de sécurité :

MTTF_D : 4077 ans

PFH_D : 1,20E-11

DC : High

Durée de vie : 20 ans

Température en fonctionnement :

articles ST D***MK : -25...+70 °C

articles ST D***N• : -25...+70 °C, pose fixe

-5...+70 °C, pose flexible

articles ST D***H• : -25...+70 °C pose fixe, flexible ou mobile

articles ST D***M• : -25...+70 °C, pose fixe

-15...+70 °C, pose flexible ou mobile

Température de stockage : -25...+85 °C

Tenue aux vibrations : 10 gn (10...150 Hz) selon IEC 60068-2-6

Tenue aux chocs : 30 gn ; 11 ms selon EN 60068-2-27

Degré de pollution 3

8.3 Caractéristiques électriques de l'alimentation

8.3.1 Caractéristiques électriques de l'alimentation

Tension nominale d'utilisation U_e : 24 Vdc SELV/PELV (articles ST D***0**)
12 ... 24 Vdc SELV/PELV (articles ST D***1**)
Tolérance sur la tension d'alimentation : -15% ... +10% d'U_n (articles ST D***0**)
-30% ... +25% d'U_e (articles ST D***1**)

Courant d'utilisation à la tension U_e :

minimal : 40 mA

avec toutes les sorties à la puissance maximale : 700 mA

Tension nominale d'isolement U_i : 32 Vdc

Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} : 1,5 kV

Fusible de protection externe : 1 A type F ou dispositif équivalent

Catégorie de surtension : III

8.3.2 Caractéristiques électriques des entrées IS1/IS2/IS3/EDM

Tension nominale d'utilisation U_{e1} : 24 Vdc (articles ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (articles ST D***1**)
Courant nominal absorbé : 5 mA
Temps de commutation état EDM (t_{EDM}) : 500 ms

8.3.3 Caractéristiques électriques des sorties de sécurité OS1/OS2

Tension nominale d'utilisation U_{e2} : 24 Vdc (articles ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (articles ST D***1**)
Type de sortie : OSSD type PNP
Courant maximal pour la sortie I_{e2} : 0,25 A
Courant minimal pour la sortie I_{m2} : 0,5 mA
Courant thermique I_{m2} : 0,25 A
Catégorie d'utilisation : DC13 ; U_{e2}=24 Vdc, I_{e2}=0,25 A
Détection de courts-circuits : Oui
Protection contre les surcharges de courant : Oui
Fusible de protection interne réarmable : 0,75 A
Durée des impulsions de désactivation sur les sorties de sécurité : < 300 µs
Capacité autorisée entre sortie et sortie : < 200 nF
Capacité autorisée entre sortie et masse : < 200 nF
Temps de réponse (tr_i) à la désactivation des entrées IS1 ou IS2 :
typique 7 ms, maximal 12 ms
Temps de réponse (tr_A) à l'éloignement de l'actionneur :
typique 80 ms, maximal 150 ms

8.3.4 Caractéristiques électriques de la sortie de signalisation O3

Tension nominale d'utilisation U_{e3} : 24 Vdc (articles ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (articles ST D***1**)
Type de sortie : PNP
Courant maximal pour la sortie I_{e3} : 0,1 A
Catégorie d'utilisation : DC12 ; U_{e3}=24 Vdc ; I_{e3}=0,1A
Détection de courts-circuits : Non
Protection contre les surcharges de courant : Oui
Fusible de protection interne réarmable : 0,75 A

8.3.5 Caractéristiques d'actionnement

	(A)	(B)
Distance de déclenchement assurée S _{ao} :	10 mm	16 mm
Distance de relâchement assurée S _{ar} :	16 mm	27 mm
Distance de déclenchement nominale S _n :	12 mm	20 mm
Distance de relâchement nominale S _{nr} :	14 mm	23 mm

(A) = avec actionneurs SM D•T, SM L•T, SM G•T ; (B) = avec actionneurs SM E•T
Précision de la répétabilité : ≤ 10 % S_n
Course différentielle : ≤ 20 % S_n
Fréquence du transpondeur RFID : 125 kHz
Fréquence maximale de commutation : 1 Hz
Distance minimale entre deux capteurs : 50 mm

8.4 Conformité aux normes

EN ISO 14119, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, IEC 61508-4,
EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN 62061, EN 60947-5-3,
EN 60947-5-2, EN 60947-1, EN 61326-1, EN 61326-3-1, EN 61326-3-2,
EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI 300 330-2, UL 508,
CSA 22.2 No.14

8.5 Conformité aux directives

Directive Machines 2006/42/CE,
Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,
Directive Équipements radioélectriques 2014/53/UE,
Directive RoHS 2011/65/UE,
FCC Part 15.

9 VERSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Des versions spéciales du dispositif sont disponibles sur demande.

Les versions spéciales peuvent différer sensiblement des versions décrites dans le présente mode d'emploi.

L'installateur doit s'assurer qu'il a bien reçu, de la part du support technique, toutes les informations écrites concernant l'installation et l'utilisation de la version spéciale demandée.

10 ÉLIMINATION

 Le produit doit être éliminé de manière appropriée à la fin de sa durée de vie, selon les règles en vigueur dans le pays où il est démantelé.

11 SUPPORT

Le dispositif est conçu pour garantir la sécurité physique des personnes ; par conséquent, s'il existe un doute quelconque concernant son installation ou son utilisation, toujours contacter notre support technique :

Pizzato Elettrica Srl - Italy
Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI)
Téléphone +39.0424.470.930
E-mail tech@pizzato.com
www.pizzato.com

Notre support technique est assuré dans les langues italienne et anglaise

12 DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Le soussigné, représentant le fabricant suivant :

Pizzato Elettrica Srl, Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) - Italie
déclare ci-après que le produit est conforme aux dispositions de la Directive machines 2006/42/CE. La version complète de la déclaration de conformité est disponible sur le site www.pizzato.com
Marco Pizzato

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

Sous réserve d'erreurs et de modifications sans préavis. Les données présentées dans ce document sont soigneusement contrôlées et constituent des valeurs typiques de la production en série. Les descriptions du dispositif et de ses applications, les contextes d'utilisation, les détails sur les contrôles externes, les informations sur l'installation et le fonctionnement sont fournis conformément à nos connaissances. Toutefois, cela ne signifie pas que les caractéristiques décrites impliquent des responsabilités juridiques allant au-delà des « Conditions Générales de Vente » comme indiquées dans le catalogue général de Pizzato Elettrica. Le client/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation d'examiner les informations, les recommandations et les réglementations techniques pertinentes avant d'utiliser les produits à leurs propres fins. Étant donné les multiples possibilités d'application et de connexion du dispositif, les exemples et les schémas contenus dans le présent manuel sont purement descriptifs ; l'utilisateur est tenu de s'assurer que l'application du dispositif est bien conforme à la réglementation locale. Tous les droits sur le contenu de la présente publication sont réservés conformément à la législation en vigueur sur la protection de la propriété intellectuelle. La reproduction, la publication, la distribution et la modification, totale ou partielle, de tout ou partie du matériel original qu'il contient (y compris, à titre d'exemple et sans s'y limiter, les textes, images, graphiques), tant sur papier que sur support électronique, sont expressément interdites sans autorisation écrite de Pizzato Elettrica Srl.

Tous droits réservés. © 2020 Copyright Pizzato Elettrica

1 INFORMATIONEN ZU VORLIEGENDEM DOKUMENT

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung enthält Informationen zu Installation, Anschluss und sicherem Gebrauch der folgenden Artikel: **ST D*******.

1.2 Zielgruppe dieser Anleitung

Die in der vorliegenden Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das die Anleitung versteht und die notwendigen technischen Qualifikationen besitzt, um Anlagen und Maschinen zu bedienen, in denen die Sicherheits-Geräte installiert sind.

1.3 Anwendungsbereich

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt ausschließlich für die im Abschnitt Funktion aufgeführten Geräte und deren Zubehör.

1.4 Originalanleitung

Die italienische Version ist das Original dieser Betriebsanleitung. Die Versionen in anderen Sprachen sind lediglich Übersetzungen der Originalanleitung.

2 VERWENDETE SYMBOLE

 Dieses Symbol signalisiert wichtige Zusatzinformationen.

 Achtung: Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zu Schäden oder Fehlschaltungen und möglicherweise dem Verlust der Sicherheits-Funktion führen.

3 BESCHREIBUNG

3.1 Beschreibung des Geräts

Das in der vorliegenden Betriebsanleitung beschriebene Sicherheits-Gerät ist eine kontaktlose Verriegelungseinrichtung, kodiert, in Bauart 4 gemäß EN ISO 14119.

Die Sicherheits-Sensoren mit RFID-Technologie, für die die vorliegende Gebrauchsanleitung gilt, sind Sicherheits-Geräte für die Überwachung von Toren, Schutztüren, Verkleidungen und allen Schutzvorrichtungen, die Teile von Maschinen ohne Nachlauf absichern.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts

- Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät wurde für den industriellen Einsatz zur Zustandsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtung entwickelt.
- Der direkte öffentliche Verkauf dieses Geräts ist untersagt. Gebrauch und Installation sind Fachpersonal vorbehalten.
- Die Verwendung des Gerätes für andere Zwecke als die in dieser Betriebsanleitung angegebenen ist untersagt.
- Jegliche Verwendung, die in dieser Betriebsanleitung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, muss als vom Hersteller nicht vorgesehene Verwendung betrachtet werden.
- Weiterhin gelten als nicht vorgesehene Verwendung:
 - a) Verwendung des Geräts an dem strukturelle, technische oder elektrische Änderungen vorgenommen wurden;
 - b) Verwendung des Geräts in einem Anwendungsbereich der im Abschnitt TECHNISCHE DATEN nicht aufgeführt ist.


4 MONTAGEANWEISUNGEN

 Achtung: Die Installation einer Schutzeinrichtung ist alleine nicht ausreichend, um die Unversehrtheit des Bedienpersonals zu garantieren und Konformität zu Normen oder Richtlinien zur Maschinensicherheit herzustellen. Vor Installation einer Schutzeinrichtung muss eine spezifische Risikobeurteilung gemäß den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit durchgeführt werden. Der Hersteller garantiert ausschließlich die funktionelle Sicherheit des Geräts auf das sich die vorliegende Betriebsanleitung bezieht, nicht aber die funktionelle Sicherheit der ganzen Maschine oder der ganzen Anlage.

4.1 Betätigungsrichtungen

Das Gerät kann durch Annäherung des Betätigers aus allen Richtungen betätigt werden.

 Die auf dem Gerät und dem Betätiger angebrachten  Zentrierungssymbole müssen bei geschlossener Schutzeinrichtung, unabhängig von der Betätigungsrichtung, aneinander ausgerichtet sein.

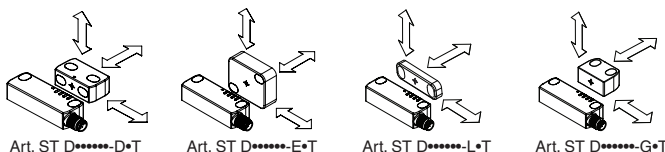

4.2 Wahl des Betätigertyps


 Achtung: Der Schalter ist mit zwei RFID-Betätigertypen erhältlich, und zwar in einer Ausführung mit hoher Kodierungsstufe (Artikel SM •1T) und einer Ausführung mit niedriger Kodierungsstufe (Artikel SM •0T). Falls ein Betätiger mit einer niedrigen Kodierungsstufe gewählt wurde, stellen Sie sicher, dass die in Abschnitt 7.2 der Norm EN ISO 14119:2013 vorgeschriebenen zusätzlichen Spezifikationen während der Installation eingehalten werden.

 Achtung: Falls ein Betätiger mit niedriger Kodierungsstufe gewählt wird, müssen eventuell am gleichen Standort des montierten Geräts vorhandene weitere Betätiger mit niedriger Kodierungsstufe isoliert und konstant überwacht werden, um eine Umgehung der Sicherheits-Vorrichtung zu verhindern. Sobald neue Betätiger mit niedriger Kodierungsstufe montiert werden, müssen die Original-Betätiger mit niedriger Kodierungsstufe entsorgt oder unbrauchbar gemacht werden.

 Es empfiehlt sich, Betätiger mit einer hohen Kodierungsstufe zu verwenden,

um die Installation sicherer und flexibler zu gestalten. Dadurch wird es unnötig, das Gerät abzuschirmen, es in nicht zugänglichen Bereichen einzubauen oder andere Vorschriften zu befolgen, die durch die Norm EN ISO 14119 für Betätiger mit niedriger Kodierungsstufe vorgegeben sind.

4.3 Befestigung des Geräts und des Betätigers

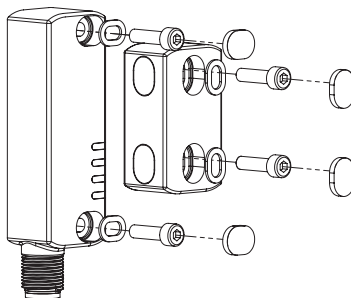

 Achtung: Sensor und Betätiger müssen immer mit 2 M4-Schrauben mit Festigkeitsklasse 4.6 oder höher und flacher Unterseite des Schraubenkopfs befestigt werden. Die Schrauben müssen mit mittelfester Schraubensicherung angebracht werden und mindestens auf eine Länge eingeschraubt werden, die ihrem Durchmesser entspricht. Die Befestigung des Gerätes und des Betätigers mit weniger als 2 Schrauben ist nicht zulässig. Die M4-Schrauben mit einem Anzugsmoment von 0,8 bis 2,0 Nm festziehen.


 Achtung: Wie in der EN ISO 14119 beschrieben, muss der Betätiger an der Türzarge untrennbar befestigt sein.

Für eine korrekte Befestigung können auch andere Mittel, wie z.B. Nieten, nicht demontierbare Einweg-Sicherheits-Schrauben (one-way) oder sonstige gleichwertige Befestigungssysteme verwendet werden, sofern sie eine angemessene Befestigung ermöglichen.

 Das Gerät wird mit Kappen zum Manipulationsschutz geliefert. Die Verwendung der Kappen ist nach EN ISO 14119 eine geeignete Maßnahme zur Verhinderung der Demontage des Betätigers. Werden die mitgelieferten Kappen am Gerät angebracht, können normale Schrauben zur Befestigung des Betätigers verwendet werden.

Verwenden Sie zur Justierung keinen Hammer, sondern lösen die Schrauben, justieren Sie das Gerät manuell, und ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder in dieser Position fest.

4.4 Montage von mehreren Sensor-Betätiger-Systemen

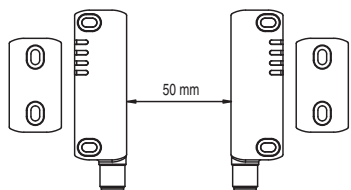


Bei Installation mehrerer Sicherheits-Geräte auf derselben Maschine muss der Abstand zwischen den einzelnen Sensoren-Betätiger-Systemen 50 mm betragen.

4.5 Elektrische Verbindungen des Geräts


4-polige Ausführungen ST D*2**/1/-**TV55

M12-Steckverbinder	Anschluss
1	A1 (+)
2	OS1
3	A2 (-)
4	OS2




5-polige Ausführungen ST D*3***, ST D*6***

M12-Steckverbinder	Kabel	Anschluss
1	braun	A1 (+)
2	rot/weiß	OS1
3	blau	A2 (-)
4	schwarz/weiß	OS2
5	schwarz	O3 (a)
/	rot	nicht angeschlossen



8-polige Ausführungen ST D*3***, ST D*4***, ST D*5***, ST D*7***, ST D*8***

M12-Steckverbinder	Kabel	Anschluss
1	braun	A1 (+)
2	rot	IS1
3	blau	A2 (-)
4	rot/weiß	OS1
5	schwarz	O3 (a)
6	violett	IS2
7	schwarz/weiß	OS2
8	violett/weiß	nicht angeschlossen (b) I3 (c) EDM (d)



Hinweise
(a) invertierter Ausgang für Artikel ST D*6***, ST D*7***, ST D*8***.
(b) für Artikel ST D*3***, ST D*7***.
(c) für Artikel ST D*4***, ST D*8***.
(d) für Artikel ST D*5***.

Legende:

A1-A2 = Stromversorgung
IS1-IS2 = Sicherheits-Eingänge
OS1-OS2 = Sicherheits-Ausgänge


I3 = Programmierereingang
O3 = Meldeausgang
EDM = Eingang Überwachung externe Schütze

4.6 Schaltpunkte des RFID-Sensors

Wird der Betätiger in den sicheren Betätigungsbereich (dunkelgrauer Bereich) gebracht, aktiviert der Sensor die Sicherheits-Ausgänge (LED OUT leuchtet grün auf).

Wenn der Betätiger den sicheren Bereich verlässt, bleiben die Sicherheits-Ausgänge aktiviert und mittels Blinken der ACT-LED (orange) wird der Übergang in den Grenzbereich angezeigt (hellgrauer Bereich). Sobald der Betätiger den Grenzbereich für die Betätigung verlässt, deaktiviert der Sensor die Ausgänge (LED OUT aus).

Achtung: Die Ein- und Ausschaltabstände des Gerätes können von in der Nähe des Sensors vorhandenen leitenden oder magnetischen Materialien beeinflusst werden. Die effektiven Ein- und Ausschaltabstände müssen nach der Montage stets überprüft werden.

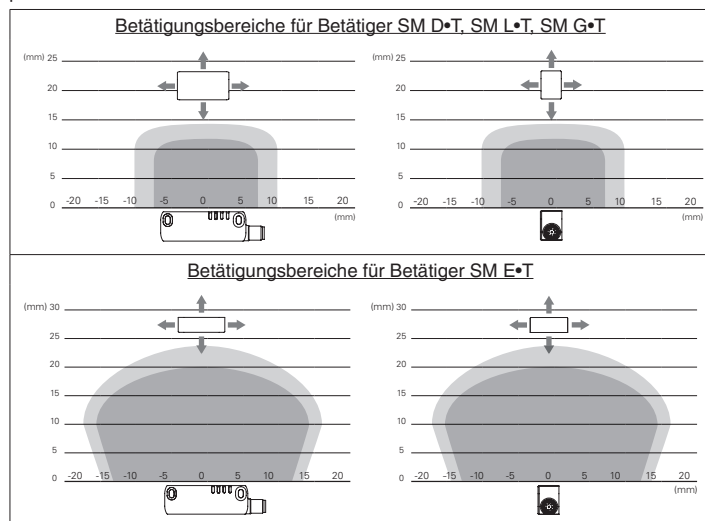

Legende:

- Nennschaltabstand s_n (mm)
- Nennausschaltabstand s_{na} (mm)

Hinweis: Der Verlauf der Betätigungsbereiche ist nur ein Richtwert, eine Anwendung auf ferromagnetischen Oberflächen kann die Eingriffsabstände reduzieren.


5 BETRIEB

5.1 Definitionen

Betriebszustände des Sensors:

- OFF: Der Sensor ist ausgeschaltet, führt keine Spannung.
- POWER ON: Betriebszustand unmittelbar nach dem Einschalten, in dem der Sensor interne Tests ausführt.
- RUN: Betriebszustand, in dem der Sensor im Normalbetrieb arbeitet.
- ERROR: Sicherheits-Zustand, in dem die Ausgänge deaktiviert sind. Zeigt an, dass innerhalb oder außerhalb des Geräts ein Fehler vorliegt, beispielsweise:
 - Kurzschluss zwischen den Sicherheits-Ausgängen (OS1 und OS2)
 - Kurzschluss zwischen einem Sicherheits-Ausgang und Masse oder
 - Kurzschluss zwischen einem Sicherheits-Ausgang und der Versorgungsspannung
 Um diesen Zustand zu verlassen, ist ein Neustart des Sensors erforderlich.
- EDM (Extern Device Monitoring), ist eine Funktion (verfügbar abhängig vom Geräte-Modell), über die das Gerät den Zustand von externen Schaltschützen überwachen kann. Die Aktivierung/Deaktivierung der externen Schütze muss dem Zustand der Sicherheits-Ausgänge des ST-Sensors innerhalb einer festgelegten Zeit folgen (siehe Abschnitt TECHNISCHE DATEN).

5.2 Allgemeine Beschreibung des Betriebs

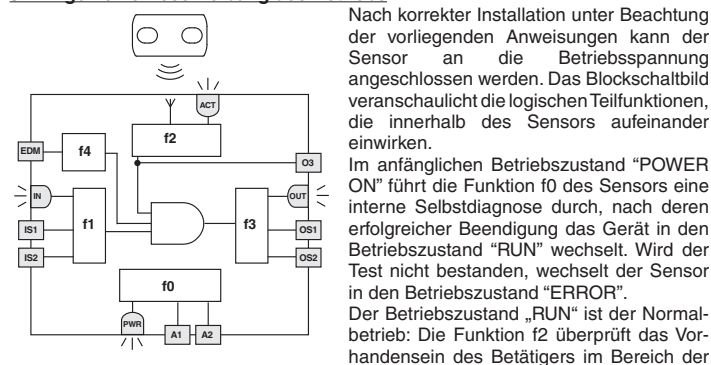

sicheren Aktivierung.

Die Funktion f3 aktiviert je nach Sensorausführung die Sicherheits-Ausgänge OS1 und OS2:

- bei den Ausführungen ohne die Sicherheits-Eingänge IS1 und IS2 ist das Vorhandensein des Betätigers ausreichend;
- bei den Ausführungen mit Sicherheits-Eingängen IS1 und IS2 werden das Vorhandensein des Betätigers und die Aktivierung der Eingänge IS1, IS2 überprüft;
- bei den Ausführungen mit EDM werden das Vorhandensein des Betätigers, die Aktivierung der Eingänge IS1, IS2 und das Vorhandensein der Rückkopplungssignale der Schütze überprüft.

Im Zustand RUN führt die Funktion f0 zyklisch interne Tests durch, um eventuelle Fehler zu erkennen. Ein erkannter interner Fehler versetzt den Sensor in den Zustand "ERROR" (die PWR-LED leuchtet dauernd rot), was die Sicherheits-Ausgänge sofort deaktiviert. Der Zustand "ERROR" kann auch im Fall eines Kurzschlusses zwischen den Sicherheits-Ausgängen (OS1 und OS2) oder eines Kurzschlusses eines Ausganges nach Masse oder zur Versorgungsspannung eintreten. Auch in diesem Fall deaktiviert die Funktion f3 die Sicherheits-Ausgänge, und der Fehlerzustand wird durch die rot blinkende OUT-LED signalisiert.

Der Meldeausgang O3 wird, je nach ausgewählter Ausführung, im Zustand RUN - unabhängig vom Zustand der Eingänge IS1 und IS2 - entsprechend der Erkennung

eines Betätigers innerhalb des Aktivierungsbereiches aktiviert oder deaktiviert. Der Zustand des Ausganges O3 wird durch die ACT-LED signalisiert.

5.3 Beschreibung des Betriebs der Ausführungen mit Sicherheits-Eingängen IS1 und IS2 (Artikel ST D•31***, ST D•42***, ST D•51***, ST D•71***, ST D•82***)

Die Funktion f1 wertet den Zustand der Eingänge IS1 und IS2 aus.

Bei den Eingängen IS1 und IS2 findet neben der Überwachung ihres Zustands auch eine Überwachung ihrer Kohärenz statt: Die Eingänge werden normalerweise gleichzeitig aktiviert. Wenn nur einer der beiden Eingänge deaktiviert wird, deaktiviert der Sensor die Sicherheits-Ausgänge und zeigt den nicht kohärenten Zustand der Eingänge durch die abwechselnd grün/orange blinkende IN-LED an. Beide Eingänge müssen deaktiviert und anschließend wieder aktiviert werden, um die Sicherheits-Ausgänge erneut aktivieren zu können.

5.4 Beschreibung des Betriebs der Ausführungen mit EDM-Eingang (Artikel ST D•51***)

Mittels der Funktion f4 erfolgt die Überwachung der von den Sicherheits-Ausgängen des Sensors selbst gesteuerten Öffnerkontakte der zwangsgeführten Schütze oder Relais; diese Überprüfung wird vom Sensor durch Überwachung des EDM (External Device Monitoring)-Eingangs durchgeführt. Wenn die Sicherheits-Eingänge aktiv sind und sich der Betätiger im Aktivierungsbereich befindet, werden die Sicherheits-Ausgänge nur bei aktivem EDM-Eingang aktiviert. Nach Aktivierung der Sicherheits-Ausgänge überprüft das Gerät, ob der EDM-Eingang innerhalb des Zeitraums t_{EDM} deaktiviert wird. Nach dem Abschalten der Sicherheits-Ausgänge überprüft das Gerät, ob das EDM-Signal innerhalb des Zeitraums t_{EDM} wieder aktiviert wird.

Wenn der maximale Zeitraum t_{EDM} überschritten wird, geht das System in den Betriebszustand ERROR, deaktiviert die Sicherheits-Ausgänge (sofern aktiv) und zeigt den Fehler durch die rot blinkende IN-LED an.

5.5 Reihenschaltung mit Sicherheitsmodulen


Wenn ein Sensor ohne EDM-Eingang verwendet wird, müssen die Sicherheits-Ausgänge OS1 und OS2 an ein Sicherheits-Modul oder eine Sicherheits-SPS angeschlossen werden.

Das Gerät ist auch mit einem Meldeausgang O3 ausgestattet, der aktiviert (bei den Artikeln ST D•2***, ST D•3***, ST D•4***, ST D•5***, ST D•7***, ST D•8***, ST D•9***, ST D•10***, ST D•11***, ST D•12***, ST D•13***, ST D•14***, ST D•15***, ST D•16***, ST D•17***, ST D•18***, ST D•19***, ST D•20***, ST D•21***, ST D•22***, ST D•23***, ST D•24***, ST D•25***, ST D•26***, ST D•27***, ST D•28***, ST D•29***, ST D•30***, ST D•31***, ST D•32***, ST D•33***, ST D•34***, ST D•35***, ST D•36***, ST D•37***, ST D•38***, ST D•39***, ST D•40***, ST D•41***, ST D•42***, ST D•43***, ST D•44***, ST D•45***, ST D•46***, ST D•47***, ST D•48***, ST D•49***, ST D•50***, ST D•51***, ST D•52***, ST D•53***, ST D•54***, ST D•55***, ST D•56***, ST D•57***, ST D•58***, ST D•59***, ST D•60***, ST D•61***, ST D•62***, ST D•63***, ST D•64***, ST D•65***, ST D•66***, ST D•67***, ST D•68***, ST D•69***, ST D•70***, ST D•71***, ST D•72***, ST D•73***, ST D•74***, ST D•75***, ST D•76***, ST D•77***, ST D•78***, ST D•79***, ST D•80***, ST D•81***, ST D•82***, ST D•83***, ST D•84***, ST D•85***, ST D•86***, ST D•87***, ST D•88***, ST D•89***, ST D•90***, ST D•91***, ST D•92***, ST D•93***, ST D•94***, ST D•95***, ST D•96***, ST D•97***, ST D•98***, ST D•99***, ST D•100***, ST D•101***, ST D•102***, ST D•103***, ST D•104***, ST D•105***, ST D•106***, ST D•107***, ST D•108***, ST D•109***, ST D•110***, ST D•111***, ST D•112***, ST D•113***, ST D•114***, ST D•115***, ST D•116***, ST D•117***, ST D•118***, ST D•119***, ST D•120***, ST D•121***, ST D•122***, ST D•123***, ST D•124***, ST D•125***, ST D•126***, ST D•127***, ST D•128***, ST D•129***, ST D•130***, ST D•131***, ST D•132***, ST D•133***, ST D•134***, ST D•135***, ST D•136***, ST D•137***, ST D•138***, ST D•139***, ST D•140***, ST D•141***, ST D•142***, ST D•143***, ST D•144***, ST D•145***, ST D•146***, ST D•147***, ST D•148***, ST D•149***, ST D•150***, ST D•151***, ST D•152***, ST D•153***, ST D•154***, ST D•155***, ST D•156***, ST D•157***, ST D•158***, ST D•159***, ST D•160***, ST D•161***, ST D•162***, ST D•163***, ST D•164***, ST D•165***, ST D•166***, ST D•167***, ST D•168***, ST D•169***, ST D•170***, ST D•171***, ST D•172***, ST D•173***, ST D•174***, ST D•175***, ST D•176***, ST D•177***, ST D•178***, ST D•179***, ST D•180***, ST D•181***, ST D•182***, ST D•183***, ST D•184***, ST D•185***, ST D•186***, ST D•187***, ST D•188***, ST D•189***, ST D•190***, ST D•191***, ST D•192***, ST D•193***, ST D•194***, ST D•195***, ST D•196***, ST D•197***, ST D•198***, ST D•199***, ST D•200***, ST D•201***, ST D•202***, ST D•203***, ST D•204***, ST D•205***, ST D•206***, ST D•207***, ST D•208***, ST D•209***, ST D•210***, ST D•211***, ST D•212***, ST D•213***, ST D•214***, ST D•215***, ST D•216***, ST D•217***, ST D•218***, ST D•219***, ST D•220***, ST D•221***, ST D•222***, ST D•223***, ST D•224***, ST D•225***, ST D•226***, ST D•227***, ST D•228***, ST D•229***, ST D•230***, ST D•231***, ST D•232***, ST D•233***, ST D•234***, ST D•235***, ST D•236***, ST D•237***, ST D•238***, ST D•239***, ST D•240***, ST D•241***, ST D•242***, ST D•243***, ST D•244***, ST D•245***, ST D•246***, ST D•247***, ST D•248***, ST D•249***, ST D•250***, ST D•251***, ST D•252***, ST D•253***, ST D•254***, ST D•255***, ST D•256***, ST D•257***, ST D•258***, ST D•259***, ST D•260***, ST D•261***, ST D•262***, ST D•263***, ST D•264***, ST D•265***, ST D•266***, ST D•267***, ST D•268***, ST D•269***, ST D•270***, ST D•271***, ST D•272***, ST D•273***, ST D•274***, ST D•275***, ST D•276***, ST D•277***, ST D•278***, ST D•279***, ST D•280***, ST D•281***, ST D•282***, ST D•283***, ST D•284***, ST D•285***, ST D•286***, ST D•287***, ST D•288***, ST D•289***, ST D•290***, ST D•291***, ST D•292***, ST D•293***, ST D•294***, ST D•295***, ST D•296***, ST D•297***, ST D•298***, ST D•299***, ST D•300***, ST D•301***, ST D•302***, ST D•303***, ST D•304***, ST D•305***, ST D•306***, ST D•307***, ST D•308***, ST D•309***, ST D•310***, ST D•311***, ST D•312***, ST D•313***, ST D•314***, ST D•315***, ST D•316***, ST D•317***, ST D•318***, ST D•319***, ST D•320***, ST D•321***, ST D•322***, ST D•323***, ST D•324***, ST D•325***, ST D•326***, ST D•327***, ST D•328***, ST D•329***, ST D•330***, ST D•331***, ST D•332***, ST D•333***, ST D•334***, ST D•335***, ST D•336***, ST D•337***, ST D•338***, ST D•339***, ST D•340***, ST D•341***, ST D•342***, ST D•343***, ST D•344***, ST D•345***, ST D•346***, ST D•347***, ST D•348***, ST D•349***, ST D•350***, ST D•351***, ST D•352***, ST D•353***, ST D•354***, ST D•355***, ST D•356***, ST D•357***, ST D•358***, ST D•359***, ST D•360***, ST D•361***, ST D•362***, ST D•363***, ST D•364***, ST D•365***, ST D•366***, ST D•367***, ST D•368***, ST D•369***, ST D•370***, ST D•371***, ST D•372***, ST D•373***, ST D•374***, ST D•375***, ST D•376***, ST D•377***, ST D•378***, ST D•379***, ST D•380***, ST D•381***, ST D•382***, ST D•383***, ST D•384***, ST D•385***, ST D•386***, ST D•387***, ST D•388***, ST D•389***, ST D•390***, ST D•391***, ST D•392***, ST D•393***, ST D•394***, ST D•395***, ST D•396***, ST D•397***, ST D•398***, ST D•399***, ST D•400***, ST D•401***, ST D•402***, ST D•403***, ST D•404***, ST D•405***, ST D•406***, ST D•407***, ST D•408***, ST D•409***, ST D•410***, ST D•411***, ST D•412***, ST D•413***, ST D•414***, ST D•415***, ST D•416***, ST D•417***, ST D•418***, ST D•419***, ST D•420***, ST D•421***, ST D•422***, ST D•423***, ST D•424***, ST D•425***, ST D•426***, ST D•427***, ST D•428***, ST D•429***, ST D•430***, ST D•431***, ST D•432***, ST D•433***, ST D•434***, ST D•435***, ST D•436***, ST D•437***, ST D•438***, ST D•439***, ST D•440***, ST D•441***, ST D•442***, ST D•443***, ST D•444***, ST D•445***, ST D•446***, ST D•447***, ST D•448***, ST D•449***, ST D•450***, ST D•451***, ST D•452***, ST D•453***, ST D•454***, ST D•455***, ST D•456***, ST D•457***, ST D•458***, ST D•459***, ST D•460***, ST D•461***, ST D•462***, ST D•463***, ST D•464***, ST D•465***, ST D•466***, ST D•467***, ST D•468***, ST D•469***, ST D•470***, ST D•471***, ST D•472***, ST D•473***, ST D•474***, ST D•475***, ST D•476***, ST D•477***, ST D•478***, ST D•479***, ST D•480***, ST D•481***, ST D•482***, ST D•483***, ST D•484***, ST D•485***, ST D•486***, ST D•487***, ST D•488***, ST D•489***, ST D•490***, ST D•491***, ST D•492***, ST D•493***, ST D•494***, ST D•495***, ST D•496***, ST D•497***, ST D•498***, ST D•499***, ST D•500***, ST D•501***, ST D•502***, ST D•503***, ST D•504***, ST D•505***, ST D•506***, ST D•507***, ST D•508***, ST D•509***, ST D•510***, ST D•511***, ST D•512***, ST D•513***, ST D•514***, ST D•515***, ST D•516***, ST D•517***, ST D•518***, ST D•519***, ST D•520***, ST D•521***, ST D•522***, ST D•523***, ST D•524***, ST D•525***, ST D•526***, ST D•527***, ST D•528***, ST D•529***, ST D•530***, ST D•531***, ST D•532***, ST D•533***, ST D•534***, ST D•535***, ST D•536***, ST D•537***, ST D•538***, ST D•539***, ST D•540***, ST D•541***, ST D•542***, ST D•543***, ST D•544***, ST D•545***, ST D•546***, ST D•547***, ST D•548***, ST D•549***, ST D•550***, ST D•551***, ST D•552***, ST D•553***, ST D•554***, ST D•555***, ST D•556***, ST D•557***, ST D•558***, ST D•559***, ST D•560***, ST D•561***, ST D•562***, ST D•563***, ST D•564***, ST D•565***, ST D•566***, ST D•567***, ST D•568***, ST D•569***, ST D•570***, ST D•571***, ST D•572***, ST D•573***, ST D•574***, ST D•575***, ST D•576***, ST D•577***, ST D•578***, ST D•579***, ST D•580***, ST D•581***, ST D•582***, ST D•583***, ST D•584***, ST D•585***, ST D•586***, ST D•587***, ST D•588***, ST D•589***, ST D•590***, ST D•591***, ST D•592***, ST D•593***, ST D•594***, ST D•595***, ST D•596***, ST D•597***, ST D•598***, ST D•599***, ST D•600***, ST D•601***, ST D•602***, ST D•603***, ST D•604***, ST D•605***, ST D•606***, ST D•607***, ST D•608***, ST D•609***, ST D•610***, ST D•611***, ST D•612***, ST D•613***, ST D•614***, ST D•615***, ST D•616***, ST D•617***, ST D•618***, ST D•619***, ST D•620***, ST D•621***, ST D•622***, ST D•623***, ST D•624***, ST D•625***, ST D•626***, ST D•627***, ST D•628***, ST D•629***, ST D•630***, ST D•631***, ST D•632***, ST D•633***, ST D•634***, ST D•635***, ST D•636***, ST D•637***, ST D•638***, ST D•639***, ST D•640***, ST D•641***, ST D•642***, ST D•643***, ST D•644***, ST D•645***, ST D•646***, ST D•647***, ST D•648***, ST D•649***, ST D•650***, ST D•651***, ST D•652***, ST D•653***, ST D•654***, ST D•655***, ST D•656***, ST D•657***, ST D•658***, ST D•659***, ST D•660***, ST D•661***, ST D•662***, ST D•663***, ST D•664***, ST D•665***, ST D•666***, ST D•667***, ST D•668***, ST D•669***, ST D•670***, ST D•671***, ST D•672***, ST D•673***, ST D•674***, ST D•675***, ST D•676***, ST D•677***, ST D•678***, ST D•679***, ST D•680***, ST D•681***, ST D•682***, ST D•683***, ST D•684***, ST D•685***, ST D•686***, ST D•687***, ST D•688***, ST D•689***, ST D•690***, ST D•691***, ST D•692***, ST D•693***, ST D•694***, ST D•695***, ST D•696***, ST D•697***, ST D•698***, ST D•699***, ST D•700***, ST D•701***, ST D•702***, ST D•703***, ST D•704***, ST D•705***, ST D•706***, ST D•707***, ST D•708***, ST D•709***, ST D•710***, ST D•711***, ST D•712***, ST D•713***, ST D•714***, ST D•715***, ST D•716***, ST D•717***, ST D•718***, ST D•719***, ST D•720***, ST D•721***, ST D•722***, ST D•723***, ST D•724***, ST D•725***, ST D•726***, ST D•727***, ST D•728***, ST D•729***, ST D•730***, ST D•731***, ST D•732***, ST D•733***, ST D•734***, ST D•735***, ST D•736***, ST D•737***, ST D•738***, ST D•739***, ST D•740***, ST D•741***, ST D•742***, ST D•743***, ST D•744***, ST D•745***, ST D•746***, ST D•747***, ST D•748***, ST D•749***, ST D•750***, ST D•751***, ST D•752***, ST D•753***, ST D•754***, ST D•755***, ST D•756***, ST D•757***, ST D•758***, ST D•759***, ST D•760***, ST D•761***, ST D•762***, ST D•763***, ST D•764***, ST D•765***, ST D•766***, ST D•767***, ST D•768***, ST D•769***, ST D•770***, ST D•771***, ST D•772***, ST D•773***, ST D•774***, ST D•775***, ST D•776***, ST D•777***, ST D•778***, ST D•779***, ST D•780***, ST D•781***, ST D•782***, ST D•783***, ST D•784***, ST D•785***, ST D•786***, ST D•787***, ST D•788***, ST D•789***, ST D•790***, ST D•791***, ST D•792***, ST D•793***, ST D•794***, ST D•795***, ST D•796***, ST D•797***, ST D•798***, ST D•799***, ST D•800***, ST D•801***, ST D•802***, ST D•803***, ST D•804***, ST D•805***, ST D•806***, ST D•807***, ST D•808***, ST D•809***, ST D•810***, ST D•811***, ST D•812***, ST D•813***, ST D•814***, ST D•815***, ST D•816***, ST D•817***, ST D•818***, ST D•819***, ST D•820***, ST D•821***, ST D•822***, ST D•823***, ST D•824***, ST D•825***, ST D•826***, ST D•827***, ST D•828***, ST D•829***, ST D•830***, ST D•831***, ST D•832***, ST D•833***, ST D•834***, ST D•835***, ST D•836***, ST D•837***, ST D•838***, ST D•839***, ST D•840***, ST D•841***, ST D•842***, ST D•843***, ST D•844***, ST D•845***, ST D•846***, ST D•847***, ST D•848***, ST D•849***, ST D•850***, ST D•851***, ST D•852***, ST D•853***, ST D•854***, ST D•855***, ST D•856***, ST D•857***, ST D•858***, ST D•859***, ST D•860***, ST D•861***, ST D•862***, ST D•863***, ST D•864***, ST D•865***, ST D•866***, ST D•867***, ST D•868***, ST D•869***, ST D•870***, ST D•871***, ST D•872***, ST D•873***, ST D•874***, ST D•875***, ST D•876***, ST D•877***, ST D•878***, ST D•879***, ST D•880***, ST D•881***, ST D•882***, ST D•883***, ST D•884***, ST D•885***, ST D•886***, ST D•887***, ST D•888***, ST D•889***, ST D•890***, ST D•891***, ST D•892***, ST D•893***, ST D•894***, ST D•895***, ST D•896***, ST D•897***, ST D•898***, ST D•899***, ST D•900***, ST D•901***, ST D•902***, ST D•903***, ST D•904***, ST D•905***, ST D•906***, ST D•907***, ST D•908***, ST D•909***, ST D•910***, ST D•911***, ST D•912***, ST D•913***, ST D•914***, ST D•915***, ST D•916***, ST D•917***, ST D•918***, ST D•919***, ST D•920***, ST D•921***, ST D•922***, ST D•923***, ST D•924***, ST D•925***, ST D•926***, ST D•927***, ST D•928***, ST D•929***, ST D•930***, ST D•931***, ST D•932***, ST D•933***, ST D•934***, ST D•935***, ST D•936***, ST D•937***, ST D•938***, ST D•939***, ST D•940***, ST D•941***, ST D•942***, ST D•943***, ST D•944***, ST D•945***, ST D•946***, ST D•947***, ST D•948***, ST D•949***, ST D•950***, ST D•951***, ST D•952***, ST D•953***, ST D•954***, ST D•955***, ST D•956***, ST D•957***, ST D•958***, ST D•959***, ST D•960***, ST D•961***, ST D•962***, ST D•963***, ST D•964***, ST D•965***, ST D•966***, ST D•967***, ST D•968***, ST D•969***, ST D•970***, ST D•971***, ST D•972***, ST D•973***, ST D•974***, ST D•975***, ST D•976***, ST D•977***, ST D•978***, ST D•979***, ST D•980***, ST D•981***, ST D•982***, ST D•983***, ST D•984***, ST D•985***, ST D•986***, ST D•987***, ST D•988***, ST D•989***, ST D•990***, ST D•991***, ST D•992***, ST D•993***, ST D•994***, ST D•995***, ST D•996***, ST D•997***, ST D•998***, ST D•999***, ST D•1000***, ST D•1001***, ST D•1002***, ST D•1003***, ST D•1004***, ST D•1005***, ST D•1006***, ST D•1007***, ST D•1008***, ST D•1009***, ST D•1010***, ST D•1011***, ST D•1012***, ST D•1013***, ST D•1014***, ST D•1015***, ST D•1016***, ST D•1017***, ST D•1018***, ST D•1019***, ST D•1020***, ST D•1021***, ST D•1022***, ST D•1023***, ST D•1024***, ST D•1025***, ST D•1026***, ST D•1027***, ST D•1028***, ST D•1029***, ST D•1030***, ST D•1031***, ST D•1032***, ST D•1033***, ST D•1034***, ST D•1035***, ST D•1036***, ST D•1037***, ST D•1038***, ST D•1039***, ST D•1040***, ST D•1041***, ST D•1042***, ST D•1043***, ST D•1044***, ST D•1045***, ST D•1046***, ST D•1047***, ST D•1048***, ST D•1049***, ST D•1050***, ST D•1051***, ST D•1052***, ST D•1053***, ST D•1054***, ST D•1055***, ST D•1056***, ST D•1057***, ST D•1058***, ST D•1059***, ST D•1060***, ST D•1061***, ST D•1062***, ST D•1063***, ST D•1064***, ST D•1065***, ST D•1066***, ST D•1067***, ST D•1068***, ST D•1069***, ST D•1070***, ST D•1071***, ST D•1072***, ST D•1073***, ST D•1074***, ST D•1075***, ST D•1076***, ST D•1077***, ST D•1078***, ST D•1079***, ST D•1080***, ST D•1081***, ST D•1082***, ST D•1083***, ST D•1084***, ST D•1085***, ST D•1086***, ST D•1087***, ST D•1088***, ST D•1089***, ST D•1090***, ST D•1091***, ST D•1092***, ST D•1093***, ST D•1094***, ST D•1095***, ST D•1096***, ST D•1097***, ST D•1098***, ST D•1099***, ST D•1100***, ST D•1101***, ST D•1102***, ST D•1103***, ST D•1104***, ST D•1105***, ST D•1106***, ST D•1107***, ST D•1108***, ST D•1109***, ST D•1110***, ST D•1111***, ST D•1112***, ST D•1113***, ST D•1114***, ST D•1115***, ST D•1116***, ST D•1117***, ST D•1118***, ST D•1119***, ST D•1120***, ST D•1121***, ST D•1122***, ST D•1123***, ST D•1124***, ST D•1125***, ST D•1126***, ST D•1127***, ST D•1128***, ST D•1129***, ST D•1130***, ST D•1131***, ST D•1132***, ST D•1133***, ST D•1134***, ST D•1135***, ST D•1136***, ST D•1137***, ST D•1138***, ST D•1139***, ST D•1140***, ST D•1141***, ST D•1142***, ST D•1143***, ST D•1144***, ST D•1145***, ST D•1146***, ST D•1147***, ST D•1148***, ST D•1149***, ST D•1150***, ST D•1151***, ST D•1152***, ST D•1153***, ST D•1154***, ST D•1155***, ST D•1156***, ST D•1157***, ST D•1158***, ST D•1159***,

5.6 Kopplung


Anschluss an Sicherheits-Module CS AR-08****

Eingangskonfiguration mit überwachtem Start
2 Kanäle / Kategorie 4 / bis SIL 3 / PL e

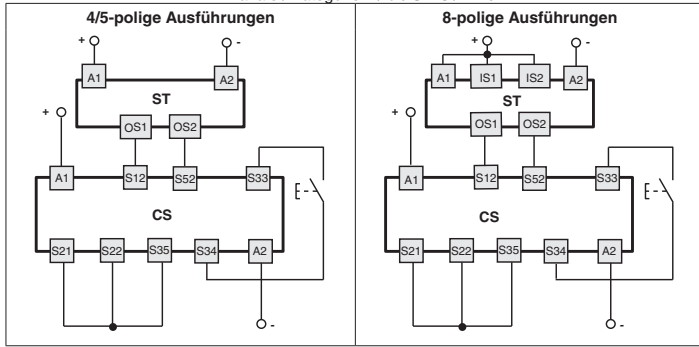


Anschluss an Sicherheits-Module CS AR-05**** / CS AR-06****

Eingangskonfiguration mit manuellem Start (CS AR-05****) oder überwachtem Start (CS AR-06****)
2 Kanäle / Kategorie 4 / bis SIL 3 / PL e

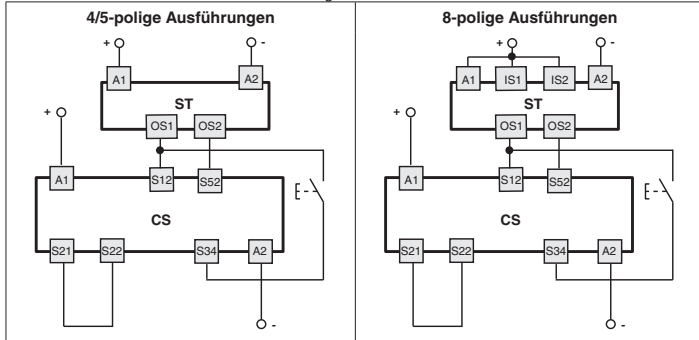


Anschluss an Sicherheits-Module CS AT-0**** / CS AT-1****

Eingangskonfiguration mit überwachtem Start
2 Kanäle / Kategorie 4 / bis SIL 3 / PL e

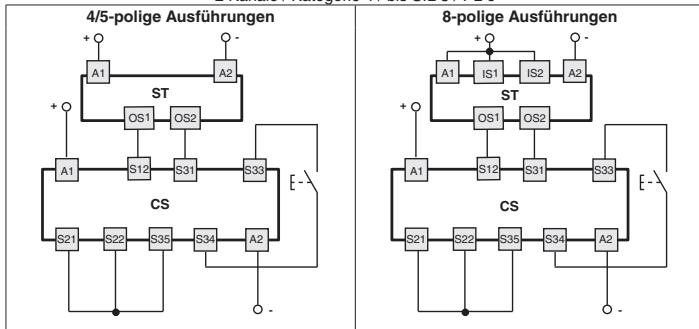


Anschluss an Sicherheits-Module CS MF****, CS MP****


Die Verbindungen sind abhängig vom Programm des Sicherheits-Moduls
Kategorie 4 / bis SIL 3 / PL e

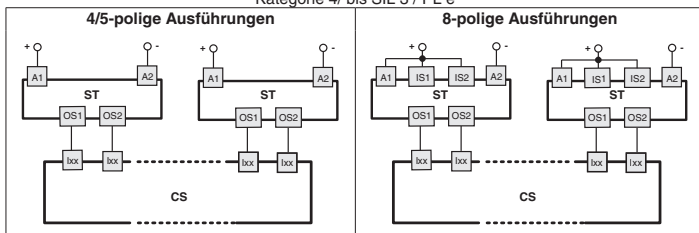

Anschluss an externe Schütze (nur Ausführungen mit EDM)

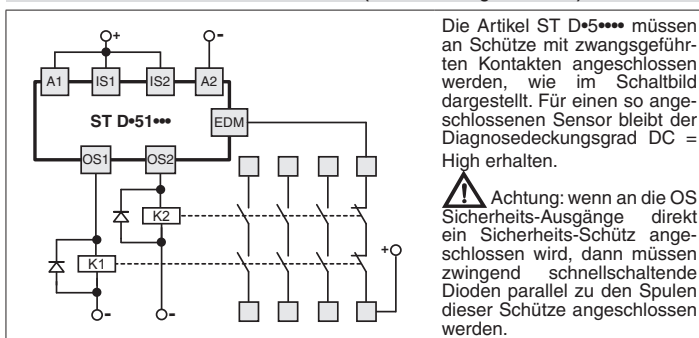

Anschluss von Pizzato Elettrica Sicherheits-Modulen (z. B. CS ME-03****) (nur Ausführungen ST D*5****)

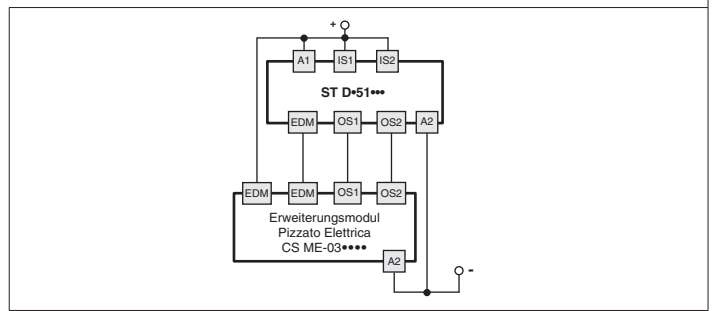

5.7 Betriebszustände

LED PWR	LED OUT	LED IN	LED ACT	Zustand Sensor	Beschreibung	Ausführungen
○	○	○	○	OFF	Sensor ausgeschaltet.	Alle
OG	○	○	○	POWER ON	Interne Tests beim Einschalten.	Alle
GN	○	○	○	RUN	Betätiger außerhalb des Bereichs der sicheren Aktivierung. Sicherheits-Ausgänge ausgeschaltet. Ausgang O3 ausgeschaltet.	ST D*2****
GN	○	○	GN	RUN	Betätiger außerhalb des Bereichs der sicheren Aktivierung. Sicherheits-Ausgänge ausgeschaltet. Ausgang O3 aktiv.	ST D*6****
GN	GN	○	GN	RUN	Sicherheits-Ausgänge aktiv. Betätiger im sicheren Bereich. Ausgang O3 aktiv.	ST D*2****
GN	GN	○	○	RUN	Sicherheits-Ausgänge aktiv. Betätiger im sicheren Bereich. Ausgang O3 ausgeschaltet.	ST D*6****
GN	GN	○	GN OG bl	RUN	Betätiger im Grenzbereich. Ausgang O3 aktiv. Empfohlene Aktion: Den Sensor in den sicheren Bereich zurückbringen.	ST D*2****
GN	GN	○	OG bl	RUN	Betätiger im Grenzbereich. Ausgang O3 ausgeschaltet. Empfohlene Aktion: Den Sensor in den sicheren Bereich zurückbringen.	ST D*6****
GN	○	○	*	RUN	Sensor mit inaktiven Eingängen und ausgeschalteten Sicherheits-Ausgängen.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*6**** ST D*8****
GN	○	○	○	RUN	Sensor mit nicht aktiven Eingängen, Betätiger außerhalb des Bereichs der sicheren Aktivierung. Sicherheits-Ausgänge ausgeschaltet. Ausgang O3 ausgeschaltet.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	○	○	GN	RUN	Sensor mit nicht aktiven Eingängen, Betätiger außerhalb des Bereichs der sicheren Aktivierung. Sicherheits-Ausgänge ausgeschaltet. Ausgang O3 aktiv.	ST D*7**** ST D*8****
GN	*	GN	*	RUN	Aktivierung der Eingänge.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*7**** ST D*8****
GN	○	GN OG bl	*	RUN	Nicht-kohärente Eingänge. Empfohlene Aktion: Die Aktivierung der Eingangssignale und/oder die Beschaltung der Eingänge kontrollieren.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5**** ST D*7**** ST D*8****
GN	*	*	GN	RUN	Betätiger im sicheren Bereich. Meldeausgang O3 aktiv.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	*	*	○	RUN	Betätiger im sicheren Bereich. Meldeausgang O3 ausgeschaltet.	ST D*7**** ST D*8****
GN	*	*	GN OG bl	RUN	Betätiger im Grenzbereich, O3 aktiv. Empfohlene Aktion: Den Sensor in den sicheren Bereich zurückbringen.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	*	*	OG bl	RUN	Betätiger im Grenzbereich, O3 ausgeschaltet. Empfohlene Aktion: Den Sensor in den sicheren Bereich zurückbringen.	ST D*7**** ST D*8****
GN	GN	GN	GN	RUN	Aktivierung der Eingänge. Betätiger im sicheren Bereich und Sicherheits-Ausgänge aktiv.	ST D*3**** ST D*4**** ST D*5****
GN	GN	GN	○	RUN	Aktivierung der Eingänge. Betätiger im sicheren Bereich und Sicherheits-Ausgänge aktiv.	ST D*7**** ST D*8****
GN	RD bl	○	*	ERROR	Fehler an den Ausgängen. Empfohlene Aktion: Kontrollieren, ob Kurzschlüsse zwischen Ausgängen, zwischen Ausgängen und Masse oder zwischen Ausgängen und Stromversorgung vorliegen und den Sensor neu starten.	Alle
RD	*	○	*	ERROR	Interner Fehler. Empfohlene Aktion: Sensor neu starten. Sensor austauschen, wenn der Fehler erneut auftritt.	Alle
GN	*	RD bl	*	ERROR	Störung am EDM-Eingang erkannt. Empfohlene Aktion: Die Funktion der Schütze und/oder deren Schaltzeiten überprüfen.	ST D*5****

Legende: GN = grün OG = orange RD = rot
○ = aus * = egal alt = blinkend

5.8 Austauschen des Betätigers (nur für Artikel ST D*4****, ST D*8****)

Achtung: Der Maschinenhersteller muss dafür Sorge tragen, dass der Zugriff auf die Programmierung des Sensors nur für befugtes Personal möglich ist.

Der Eingang I3 kann jederzeit verwendet werden, um den kodierten Betätiger durch einen zweiten Betätiger zu ersetzen. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Nach erfolgter Programmierung erkennt der Sensor ausschließlich den Code des zuletzt programmierten Betätigers.

- Den Sensor an die Nennspannung anschließen. Der Sensor führt interne Tests durch. Die PWR-LED leuchtet orange auf.
- Legen Sie zur Aktivierung die Spannung U_{e1} an den Programmierungseingang I3 an (siehe Abschnitt TECHNISCHE DATEN). Die IN-LED blinkt orange, um das Warten auf den neuen zu speichernden Code anzuzeigen.
- Den neuen Betätiger an den Sensor halten, so dass die Zentrierungssymbole aneinander ausgerichtet sind. Die IN-LED leuchtet weiterhin konstant orange, nach Abschluss der Programmierung blinkt die ACT-LED viermal grün.

- 4) Nach erfolgreichem Abschluss des Programmiervorgangs erlischt die ACT-LED.
5) Programmierereingang I3 deaktivieren: Der Sensor wird automatisch neu gestartet und führt interne Tests durch (PWR-LED leuchtet orange), um anschließend in den Betriebszustand RUN einzutreten (PWR-LED leuchtet grün).

Der zweite Betätiger muss korrekt an der Schutzvorrichtung befestigt werden, wie im Abschnitt MONTAGEANWEISUNGEN erläutert. Überprüfen Sie nach erfolgter Programmierung die Erkennung des neuen Betätigers und führen Sie die in der vorliegenden Betriebsanleitung vorgesehene Reihenfolge von Funktionsprüfungen durch.

Dieser Vorgang darf nicht als Reparatur- oder Wartungsmaßnahme durchgeführt werden. Sollte das Gerät nicht mehr korrekt arbeiten, tauschen Sie das ganze Gerät und nicht nur den Betätiger aus.

 Die Programmierung des Betätigers ist sowohl für nicht aktive als auch für aktive Sicherheits-Ausgänge möglich.

6 HINWEISE FÜR EINEN SACHGERECHTEN GEBRAUCH

6.1 Installation

 Achtung: Die Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Die Sicherheits-Ausgänge OS1 und OS2 des Geräts müssen an den Sicherheits-Kreis der Maschine angeschlossen werden. Der Meldeausgang O3 ist kein Sicherheits-Ausgang und kann nicht einzeln in einem Sicherheits-Stromkreis zum Erfassen des Zustands „Schutzvorrichtung geschlossen“ verwendet werden.

- Krafteinwirkung durch Biegen oder Drehen vermeiden.
- Das Gerät darf niemals modifiziert werden.
- Die in vorliegender Betriebsanleitung gelisteten Anzugsmomente unbedingt einhalten und nicht überschreiten.
- Aufgabe des Gerätes ist der Personenschutz. Eine unsachgemäße Montage oder Manipulation kann Personenschäden mit möglicher Todesfolge verursachen sowie Sachschäden und finanzielle Verluste.
- Diese Geräte dürfen weder umgangen, noch entfernt, gedreht oder auf sonstige Art unwirksam gemacht werden.
- Sollte die Maschine an der das Gerät montiert ist für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden, so besteht die Möglichkeit, dass das Gerät keinen ausreichenden Personenschutz gewährt.
- Die Sicherheits-Kategorie des Systems (gemäß EN ISO 13849-1) einschließlich der Sicherheits-Vorrichtung, hängt auch von den extern angeschlossenen Geräten und deren Typ ab.
- Vor der Installation muss das Gerät inspiziert und auf seine Unversehrtheit geprüft werden.
- Die Anschlusskabel dürfen nicht übermäßig verbogen werden, um Kurzschlüsse und Unterbrechungen zu vermeiden.
- Das Gerät keinesfalls lackieren oder bemalen.
- Das Gerät niemals anbohren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Stütze oder Ablage für andere Strukturen, wie z.B. Kabelkanäle oder Gleitführungen.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die gesamte Maschine (bzw. das gesamte System) mit den anwendbaren Normen und den Anforderungen der EMV-Richtlinie konform ist.
- Die Montagefläche des Geräts muss immer glatt und sauber sein.
- Die Montage- und Wartungsanleitungen sind immer in den folgenden Sprachen erhältlich: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch.
- Sollte der Installateur die Produktdokumentation nicht eindeutig verstehen, muss er die Montage unterbrechen und sich an den Kundendienst wenden (vgl. Abschnitt KUNDENDIENST).
- Vor der Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen muss die korrekte Umschaltung der Ausgänge und der korrekte Betrieb des Systems, bestehend aus dem Gerät und dem zugehörigen Sicherheits-Kreis, überprüft werden.
- In der Nähe des Geräts, auch wenn dieses ausgeschaltet ist, kein Lichtbogenschweißen, Plasmaschweißen oder sonstige Arbeiten ausführen, bei denen elektromagnetische Felder erzeugt werden, deren Stärke die in den Normen vorgeschriebenen Grenzwerte übersteigt. Sofern Schweißarbeiten in der Nähe eines zuvor installierten Geräts erforderlich sind, muss dieses vorbeugend aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.
- In der Nähe von Geräten, die mit elektrischer Energie versorgt werden, dürfen auch wenn diese ausgeschaltet sind nicht verkabelt sind, keine Arbeiten durchgeführt werden, die elektrostatische Entladungen hoher Intensität hervorrufen können (z.B. Abziehen oder Abreiben von Kunststoffoberflächen oder anderen elektrostatisch aufladbaren Materialien).
- Fügen Sie immer die vorliegende Betriebsanleitung in das Handbuch der Maschine ein, in der das Gerät installiert ist.
- Vorliegende Betriebsanleitung muss für die gesamte Gebrauchsdauer des Gerätes stets griffbereit aufbewahrt werden.

6.2 Nicht geeignet für den Einsatz in folgenden Bereichen

- Umgebungen, in denen das Gerät anwendungsbedingt Kollisionen, Stößen oder starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Umgebungen, in denen explosive oder entzündliche Gase oder Stäube vorhanden sind.
- Umgebungen, in denen sich Eis auf dem Gerät ablagern könnte.
- In Umgebungen mit starken und plötzlichen Temperaturschwankungen. Zum Beispiel in heißen Arbeitsumgebungen in denen Waschvorgänge mit kaltem Wasser erfolgen. In diesen Fällen empfehlen wir dringend, den Sensor durch eine geeignete Abschirmung zu schützen.
- Umgebungen mit sehr aggressiven Chemikalien, die bei Kontakt die physikalische oder funktionale Unversehrtheit des Geräts beeinträchtigen können. Vor der Installation immer die chemische Verträglichkeit zwischen den Materialien prüfen, aus denen das Gerät besteht (siehe Abschnitt TECHNISCHE DATEN), und den chemischen Produkten, die mit dem Gerät in Kontakt kommen könnten.
- Der Installateur muss immer vor Installation sicherstellen, dass das Gerät für den Einsatz unter den Umgebungsbedingungen vor Ort geeignet ist.

6.3 Mechanischer Anschlag

 Achtung: An der Tür muss immer ein eigener mechanischer Anschlag in der Endlage eingebaut sein.

Das Gerät nicht als mechanischen Anschlag für die Tür verwenden. Der Betätiger darf nicht gegen den Sensor stoßen.

6.4 Wartung und Funktionsprüfungen

 Achtung: Das Gerät nicht auseinandernehmen oder reparieren. Bei Störungen oder Defekten muss das gesamte Gerät ausgewechselt werden.

 Achtung: Bei Beschädigung oder Abnutzung muss das gesamte Gerät mit Betätiger ausgetauscht werden. Beschädigte oder verformte Geräte können den ordnungsgemäßen Betrieb einschränken.

- Der Installateur ist für die Festlegung und die Reihenfolge der Funktionsprüfungen des installierten Gerätes vor der Inbetriebnahme der Maschine und während der Wartungsintervalle zuständig.

- Die Reihenfolge der Funktionsprüfungen ist je nach Komplexität von Maschine und Schaltung variabel, daher ist die nachfolgend beschriebene Abfolge als Mindestanforderung und nicht als umfassend zu verstehen.

- Vor der Inbetriebnahme der Maschine und mindestens einmal jährlich (oder nach längeren Stillständen) die folgende Prüfsequenz durchführen:

1) Bei laufender Maschine die Schutzeinrichtung öffnen. Die Maschine muss sofort zum Stillstand kommen. Die Zeit, die die Maschine benötigt, um zum vollständigen Stillstand zu gelangen, muss geringer sein als die Zeit, die der Bediener benötigt, um die Schutzeinrichtung zu öffnen und zu den gefährlichen Teilen zu gelangen.

2) Bei geöffneter Schutzeinrichtung versuchen, die Maschine zu starten. Die Maschine darf nicht starten.

3) Die korrekte Ausrichtung von Betätiger und Gerät prüfen.

4) Äußere Teile auf Beschädigung prüfen. Bei Schäden das komplette Gerät austauschen.

5) Der Betätiger muss fest an der Schutztür verankert sein. Prüfen Sie, dass der Betätiger nicht mit normalem, im Besitz des Bedienpersonals befindlichem Werkzeug von der Tür getrennt werden kann.

- Das Gerät ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen konzipiert und hat daher eine eingeschränkte Gebrauchsdauer. Das Gerät muss 20 Jahre nach seinem Fertigungsdatum komplett ausgewechselt werden, selbst wenn es noch einwandfrei funktioniert. Das Fertigungsdatum befindet sich neben der Artikelnummer (vgl. Abschnitt BESCHRIFTUNGEN).

6.5 Verdrahtung

 Achtung: Prüfen Sie vor Zuschaltung des Gerätes, dass die richtige Versorgungsspannung anliegt.

- Die Belastung muss innerhalb der Richtwerte für die jeweiligen elektrischen Einsatzkategorien liegen.

- Beim Herstellen und Trennen von Geräteanschlüssen muss das Gerät immer spannungsfrei sein.

- Das Gerät darf niemals geöffnet werden.

- Leiten Sie elektrostatische Aufladungen vor dem Handhaben des Geräts ab, indem Sie es mit einem metallischen Massepunkt in Berührung bringen, der an ein Erdungssystem angeschlossen ist. Starke elektrostatische Entladungen können das Gerät beschädigen.

- Speisen Sie den Sicherheits-Schalter und andere angeschlossene Geräte aus einer einzigen SELV/PELV-Spannungsquelle und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen.

- Jedem Stromversorgungsseingang der Geräte muss immer eine Schutzsicherung (oder gleichwertige Vorrichtung) vorgeschaltet sein.

- Während und nach der Montage nicht an den mit dem Gerät verbundenen Kabeln ziehen.

- Bei Geräten mit integriertem Kabel muss das freie Kabelende, sofern nicht mit einem Steckverbinder versehen, in einem Schutzgehäuse verdrahtet werden. Das Anschlusskabel muss fachgerecht gegen Schnitte, Stöße, Abrieb usw. geschützt werden.

6.6 Zusätzliche Spezifikationen für Sicherheits-Anwendungen mit Personenschutzfunktion

Wenn alle vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind und die montierten Geräte einen Personenschutz gewährleisten sollen, müssen die folgenden zusätzlichen Vorschriften beachtet werden.

- Der Betrieb des Geräts setzt die Kenntnis und Beachtung folgender Normen voraus: EN 60947-5-3, EN ISO 13849-1, EN 62061, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100.

6.7 Einsatzgrenzen

- Verwenden Sie das Gerät gemäß der Betriebsanleitungen und halten Sie die Grenzwerte für den Betrieb sowie die gültigen Sicherheits-Vorschriften ein.

- Die Geräte haben präzise Anwendungsbeschränkungen (Mindest- und Maximalumgebungstemperatur, mechanische Lebensdauer, IP-Schutzart, usw.) Jede einzelne dieser Beschränkungen muss vom Gerät erfüllt werden.

- Der Hersteller haftet nicht in folgenden Fällen:

- 1) Einsatz nicht konform mit bestimmungsgemäßem Gebrauch;
- 2) Nichteinhaltung der vorliegenden Anweisungen oder geltenden Vorschriften;
- 3) Die Montage wurde durch unbefugtes und ungeschultes Personal durchgeführt;
- 4) Die Funktionsprüfungen wurden nicht durchgeführt.

- In den nachstehend gelisteten Anwendungsfällen wenden Sie sich bitte vor der Installation an den technischen Kundendienst (vgl. Abschnitt KUNDENDIENST):

- a) Einsatz in Atomkraftwerken, Zügen, Flugzeugen, Autos, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten oder Anwendungen, in denen die Sicherheit von zwei oder mehr Personen von der einwandfreien Funktion des Geräts abhängt;
- b) Fragen und Fälle, die in der vorliegenden Betriebsanleitung nicht berücksichtigt wurden.

7 BESCHRIFTUNGEN

Das Gerät hat eine extern sichtbar angebrachte Beschriftung. Die Beschriftung enthält:

- Logo des Herstellers
- Artikelnummer
- Losnummer und Fertigungsdatum. Beispiel: A20 ST1-123456. Der erste Buchstabe des Produktionsloses weist den Fertigungsmonat aus (A= Januar, B= Februar, usw.) Die zweite und dritte Ziffer geben das Fertigungsjahr (20 = 2020, 21 = 2021, usw.) an.

8 TECHNISCHE DATEN

8.1 Gehäuse

Gehäuse aus glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem Technopolymer.

Ausführungen mit integriertem Kabel 6 x 0,5 mm² oder 8 x 0,34 mm², Kabellänge 2 m, andere Längen von 0,5 m bis 10 m auf Anfrage.

Ausführungen mit M12-Steckverbinder aus Edelstahl.

Ausführungen mit Kabel, Länge 0,1 m mit M12-Steckverbinder, andere Längen auf Anfrage.

Maximale Länge der Anschlusskabel: 50 m.

(Länge und Querschnitt des Kabels beeinflussen die Deaktivierungs-Impulse an den Sicherheits-Ausgängen. Überprüfen Sie, ob die Kapazität zwischen den Leitern des Anschlusskabels unter dem in den elektrischen Daten der Sicherheits-Ausgänge angegebenen zulässigen Wert liegt.)

Schutzart: IP67 gemäß EN 60529 IP69K gemäß ISO 20653

(Die Kabel vor direktem Wasserstrahl mit hoher Temperatur und Druck schützen)

Werkstoffe der Ausführungen mit integriertem M12-Steckverbinder: PA66, Epoxidharz, PC, AISI304

Werkstoffe der Ausführungen mit PVC-Kabel: PA66, Epoxidharz, PC, NBR, PVC, AISI304

Werkstoffe der Ausführungen mit PUR-Kabel: PA66, Epoxidharz, PC, NBR, PUR, AISI304

Werkstoffe der Ausführungen mit Kabel und M12-Steckverbinder: PA66, Epoxidharz, PC, NBR, PVC, PUR, AISI304, Messing vernickelt

8.2 Allgemeine Daten

Für Sicherheits-Anwendungen bis: SIL 3 gemäß EN 62061
PL e, Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1
Typ 4 gemäß EN ISO 14119
hoch mit Betätiger SM •1T
niedrig mit Betätiger SM •0T

Sicherheits-Parameter:
MTTF_d: 4077 Jahre
PFH_d: 1,20E-11
DC: High
Mission time: 20 Jahre

Betriebstemperatur:
Artikel ST D***MK: -25 ... +70 °C
Artikel ST D***N*: -25 ... +70 °C feste Verlegung
-5 ... +70 °C flexible Verlegung
Artikel ST D***H*: -25 ... +70 °C feste, flexible, bewegliche Verlegung
Artikel ST D***M*: -25 ... +70 °C feste Verlegung
-15 ... +70 °C flexible, bewegliche Verlegung

Lagertemperatur: -25 ... +85 °C
Vibrationsfestigkeit: 10 gn (10 ... 150 Hz) gemäß IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit: 30 gn; 11 ms gemäß EN 60068-2-27
Verschmutzungsgrad: 3

8.3 Elektrische Daten der Stromversorgung

8.3.1 Elektrische Daten der Stromversorgung
Betriebsnennspannung U_e: 24 Vdc SELV/PELV (Artikel ST D***0**)
12 ... 24 Vdc SELV/PELV (Artikel ST D***1**)
Versorgungsspannungstoleranz: -15% ... +10% von U_n (Artikel ST D***0**)
-30% ... +25% von U_n (Artikel ST D***1**)
Betriebsstrom bei Spannung U_e:
minimal: 40 mA
bei allen Ausgängen auf maximaler Leistung: 700 mA
Bemessungsisolationsspannung U_i: 32 Vdc
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}: 1,5 kV
Externe Absicherung: 1A Typ F oder gleichwertige Absicherung
Überspannungskategorie: III

8.3.2 Elektrische Daten der Eingänge IS1/IS2/I3/EDM

Betriebsnennspannung U_{e1}: 24 Vdc (Artikel ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (Artikel ST D***1**)
Nenn-Stromaufnahme: 5 mA
Umschaltzeit EDM-Status (t_{EDM}): 500 ms

8.3.3 Elektrische Daten der Sicherheits-Ausgänge OS1/OS2

Betriebsnennspannung U_{e2}: 24 Vdc (Artikel ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (Artikel ST D***1**)
Art des Ausgangs: OSSD, PNP
Maximaler Strom für Ausgang I_{e2}: 0,25 A
Minimalstrom für Ausgang I_{m2}: 0,5 mA
Therm. Nennstrom I_{h2}: 0,25 A
Gebrauchskategorie: DC13; U_{e2}=24 Vdc, I_{e2}=0,25 A
Kurzschluss-Erkennung: Ja
Überstromschutz: Ja
Interne Sicherung mit Rücksetzung: 0,75 A
Dauer der Deaktivierungs-Impulse an den Sicherheits-Ausgängen: < 300 µs
Zulässige Kapazität zwischen Ausgängen: < 200 nF
Zulässige Kapazität zwischen Ausgang und Masse: < 200 nF
Ansprechzeit (tr) bei Deaktivierung der Eingänge IS1 bzw. IS2: typisch 7 ms, maximal 12 ms
Ansprechzeit (tr_λ) bei Entfernen des Betätigers: typisch 80 ms, maximal 150 ms

8.3.4 Elektrische Daten der Meldeausgänge O3

Betriebsnennspannung U_{e3}: 24 Vdc (Artikel ST D***0**)
12 ... 24 Vdc (Artikel ST D***1**)

Art des Ausgangs: PNP
Maximaler Strom für Ausgang I_{e3}: 0,1 A
Gebrauchskategorie: DC12; U_{e3}=24 Vdc; I_{e3}=0,1 A
Kurzschluss-Erkennung: Nein
Überstromschutz: Ja
Interne Sicherung mit Rücksetzung: 0,75 A

8.3.5 Betätigungseigenschaften

	(A)	(B)
Gesicherter Schaltabstand S _{ao} :	10 mm	16 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s _{ar} :	16 mm	27 mm
Nennschaltabstand S _n :	12 mm	20 mm
Nennausschaltabstand s _{nr} :	14 mm	23 mm

(A) = mit Betätiger SM D•T, SM L•T, SM G•T; (B) = mit Betätiger SM E•T
Wiederholgenauigkeit: ≤ 10 % s_n
Differenzweg: ≤ 20 % s_n
Frequenz RFID Transponder: 125 kHz
Maximale Schaltfrequenz: 1 Hz
Mindestabstand zwischen zwei Sensoren: 50 mm

8.4 Normenkonformität

EN ISO 14119, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, IEC 61508-4, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN 62061, EN 60947-5-3, EN 60947-5-2, EN 60947-1, EN 61326-1, EN 61326-3-1, EN 61326-3-2, EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI 300 330-2, UL 508, CSA 22.2 No.14

8.5 Richtlinienkonformität

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU,
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU,
RoHS Richtlinie 2011/65/EU,
FCC Part 15.

9 SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Auf Anfrage sind Sonderausführungen des Gerätes lieferbar.

Die Sonderausführungen können ggf. erheblich von den Beschreibungen in vorliegender Betriebsanleitung abweichen.

Der Installateur muss sich vergewissern, dass er vom Kundendienst schriftliche Informationen zu Installation und Gebrauch der spezifischen Geräteversion erhalten hat.

10 ENTSORGUNG

 Nach Ablauf der Gebrauchsdauer muss das Gerät nach den Vorschriften des Landes entsorgt werden, in dem die Entsorgung stattfindet.

11 KUNDENDIENST

Aufgabe des Gerätes ist der Personenschutz; bei Fragen oder Zweifeln bezüglich Montage und Einsatz wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst unter folgender Kontaktadresse:

Pizzato Elettrica Srl - Italien
Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI)
Telefon +39.0424.470.930
E-Mail tech@pizzato.com
www.pizzato.com

Unser Kundendienst spricht Italienisch und Englisch

12 CE-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Der Unterzeichner erklärt als rechtlicher Vertreter des nachstehenden Herstellers: Pizzato Elettrica Srl, Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) - ITALIEN dass das Produkt konform mit den Vorgaben der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist. Die vollständige Version der Konformitätserklärung ist auf der Webseite www.pizzato.com erhältlich
Marco Pizzato

AUSSCHLUSSKLAUSEL:

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung sowie Fehler vorbehalten. Die in diesem Blatt enthaltenen Daten wurden sorgfältig kontrolliert und stellen für die Serienproduktion typische Werte dar. Die Beschreibung des Gerätes und seiner Anwendungen, das Einsatzgebiet, die Details zu externen Steuerungen sowie die Installations- und Betriebsinformationen wurden nach unserem besten Wissen erstellt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass aus den beschriebenen Eigenschaften eine gesetzliche Haftung entstehen kann, die über die im Hauptkatalog von Pizzato Elettrica angeführten „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ hinausgeht. Der Kunde/Benutzer ist verpflichtet, unsere Informationen und Empfehlungen sowie die entsprechenden technischen Bestimmungen vor der Verwendung der Produkte zu seinen Zwecken zu lesen. Da das Gerät zahlreiche Anwendungen und Anschlussmöglichkeiten bietet, sind die Beispiele und Diagramme in diesen Anleitungen nur als allgemein gültige Beschreibung zu verstehen. Es obliegt dem Benutzer sicher zu stellen, dass die Anwendung des Gerätes mit den gültigen Regelwerken konform ist. Alle Rechte an den Inhalten dieser Publikation vorbehalten, gemäß geltenden Rechts zum Schutz des geistigen Eigentums. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Änderung der originalen Inhalte sowie von Teilen davon (einschließlich beispielsweise Texte, Bilder, Grafiken, aber nicht darauf beschränkt) sowohl auf Papier als auch auf elektronischen Medien ist ohne schriftliche Genehmigung von Pizzato Elettrica Srl ausdrücklich verboten. Alle Rechte vorbehalten. © 2020 Copyright Pizzato Elettrica